

19.01.2025

MONTAGE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr



Fon +49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WM 2410

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5 - 8
Zubehör LED-Beleuchtung	9
Schaltkreise	10
LED-Beleuchtung Wattangaben	11 - 13
Infos Standelemente (Gleiter, Sockel, Kippsicherung)	14 - 16
Infos Lowboard / Kippsicherung (Tiefe 37,1 und 45,2 cm)	17 - 18
Infos Hängeelemente (Wandbefestigung)	19 - 21
Infos Paneelregale / Wandboard	22 - 26
Ausrichten Hängeelement	27
Einlegeboden	28
Infos Fronten / Griffmontage Glas, Ein-Ausbau, einstellen usw.	29 - 33
Notizen	34 - 35

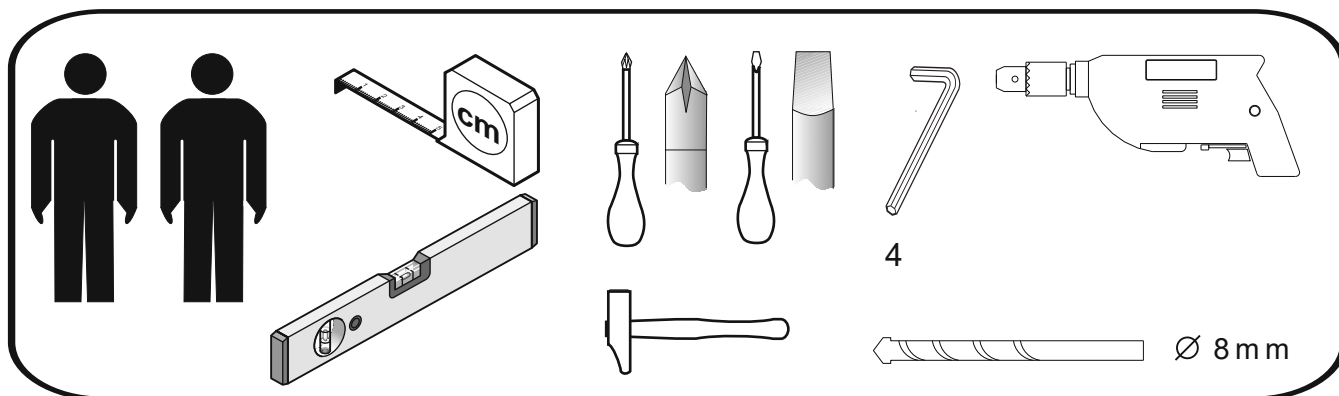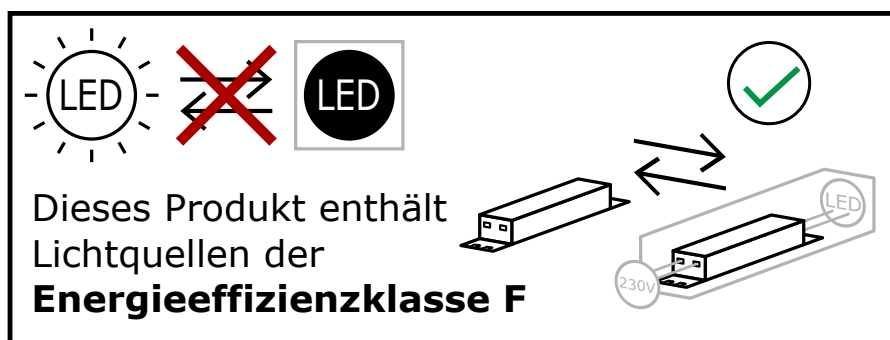

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlag-einstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den
- Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0004 | SPIEGELSEITIG 0104

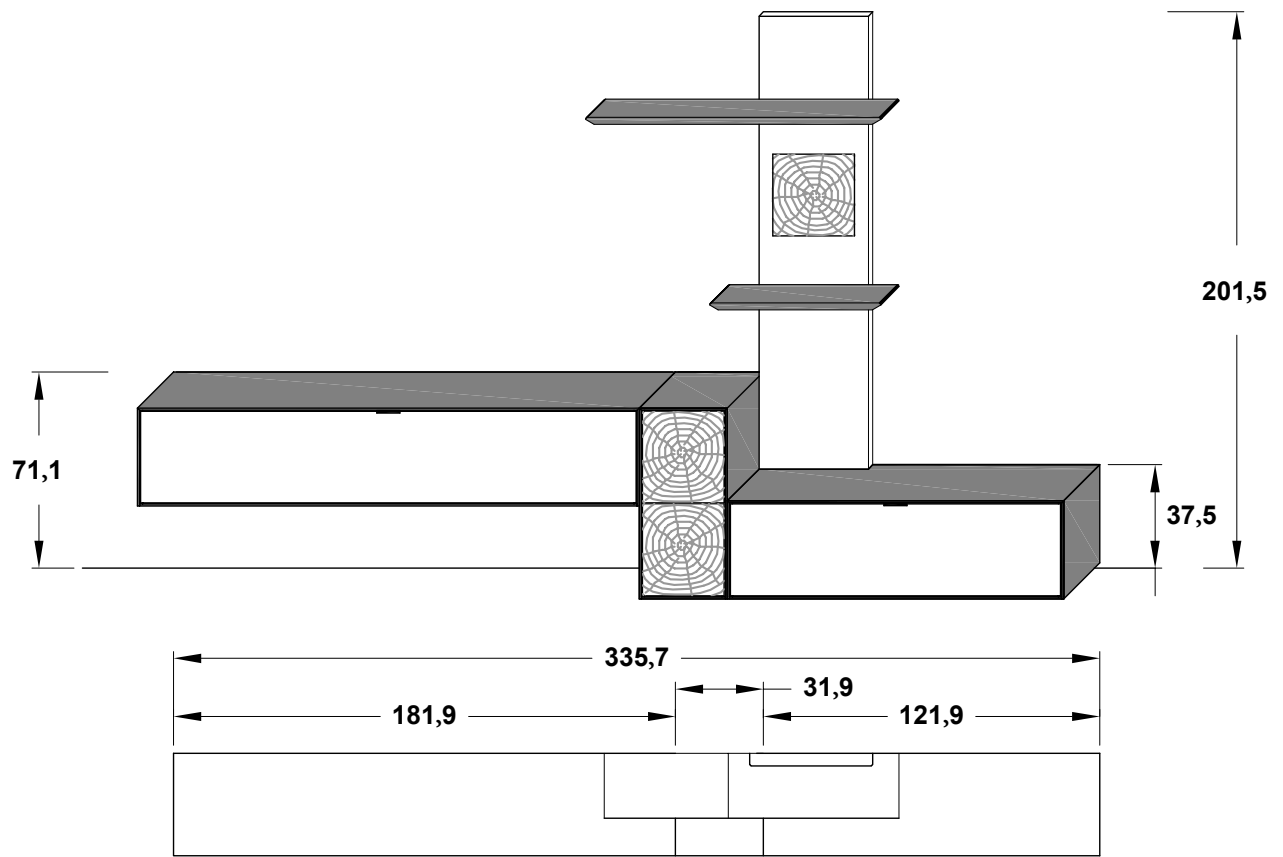


B 335,7 × H 205,5 × T 37,1 cm



Hirnholz-Rückwand-Akzent=Zubehör

KOMBI 0006 | SPIEGELSEITIG 0106

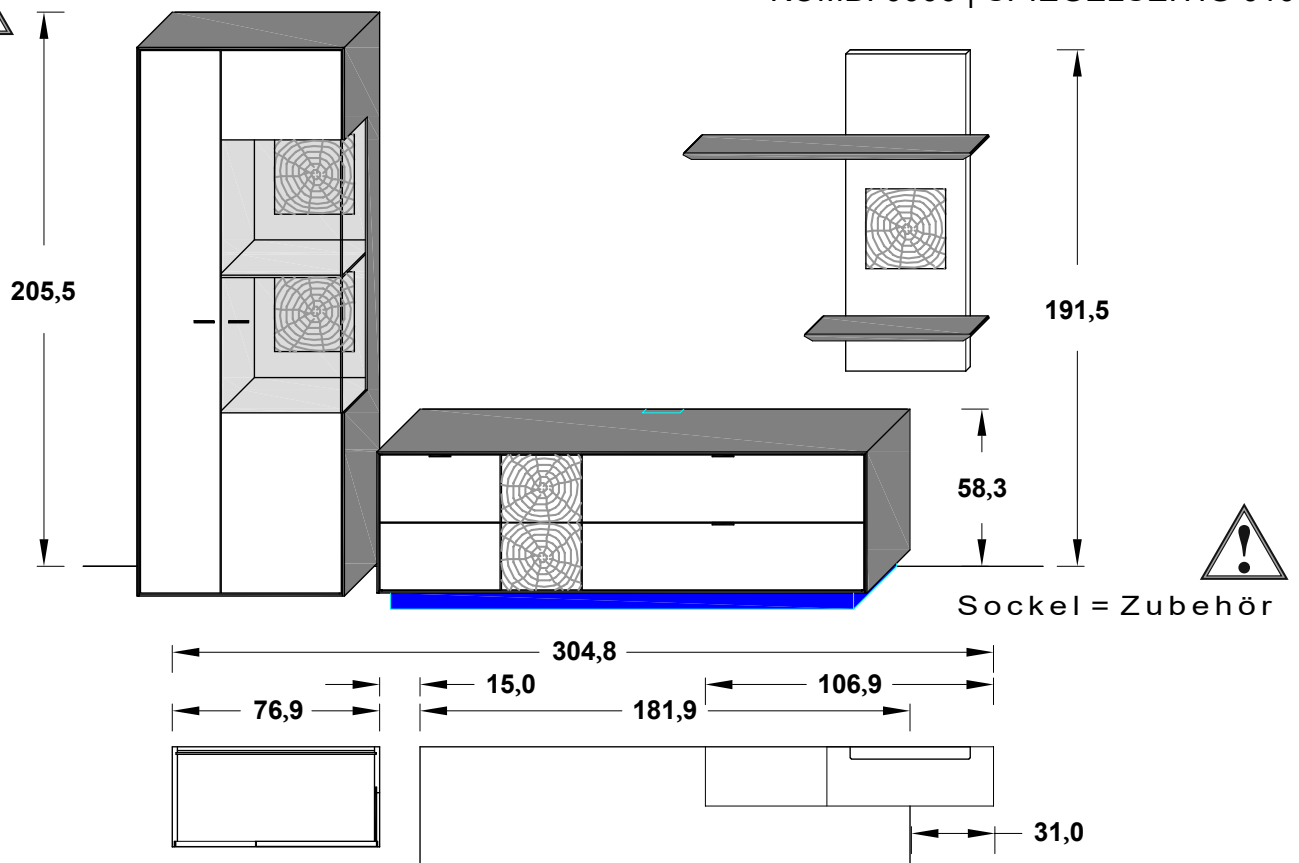


B 304,8 x H 205,5 x T 45,2 cm

KONFIGURATIONSBEISPIELE



Hirnholz-Rückwand-Akzent = Zubehör

KOMBI 0011 | SPIEGELSEITIG 0111

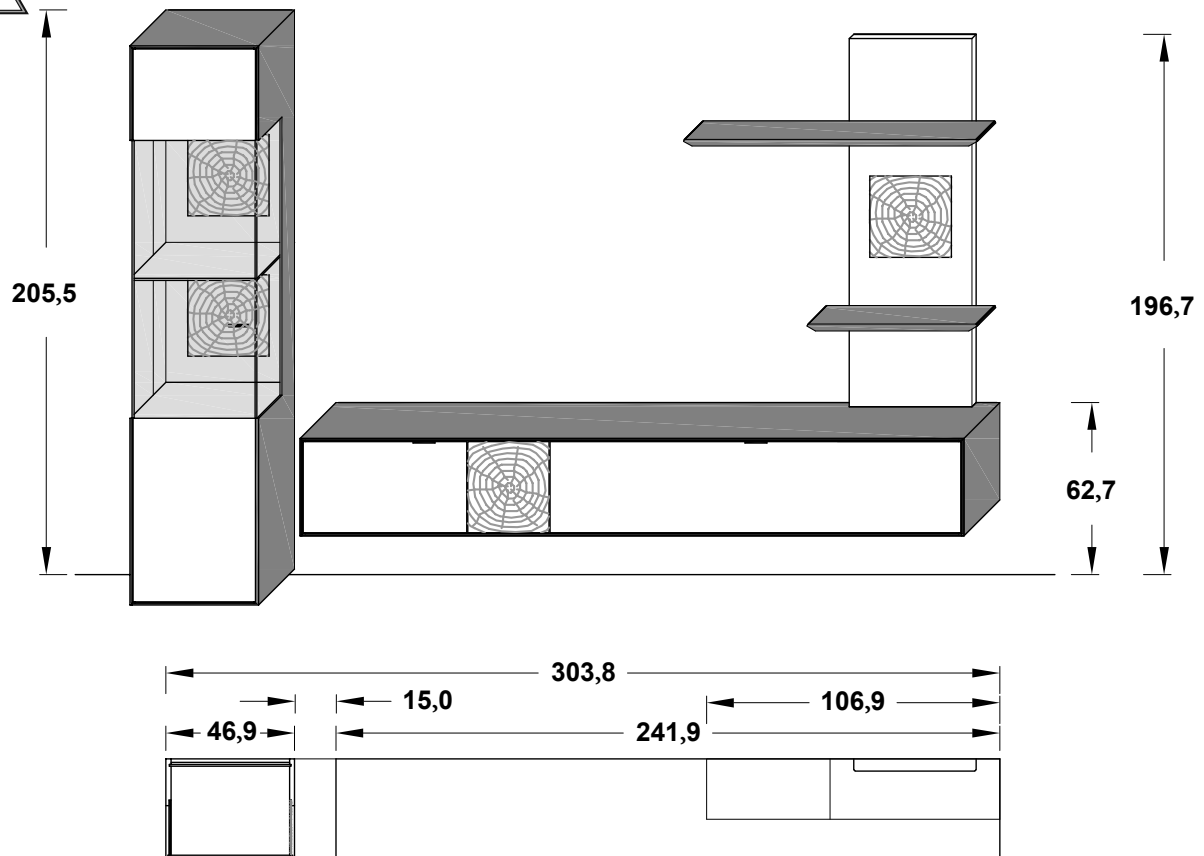


B 303,8 × H 205,5 × T 37,1 cm



Hirnholz-Rückwand-Akzent = Zubehör

KOMBI 0012 | SPIEGELSEITIG 0112

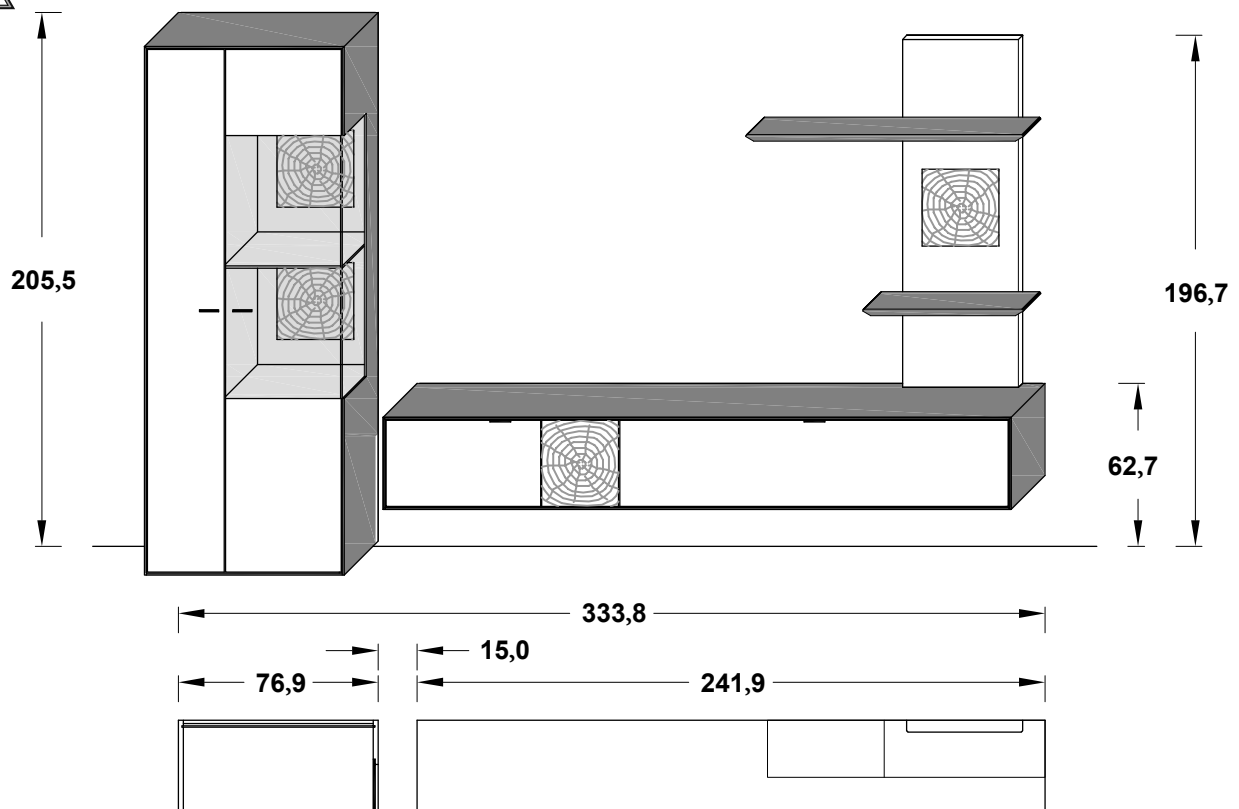


B 333,8 × H 205,5 × T 37,1 cm

KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0013 | SPIEGELSEITIG 0113



Hirnholz-Rückwand-Akzent = Zubehör

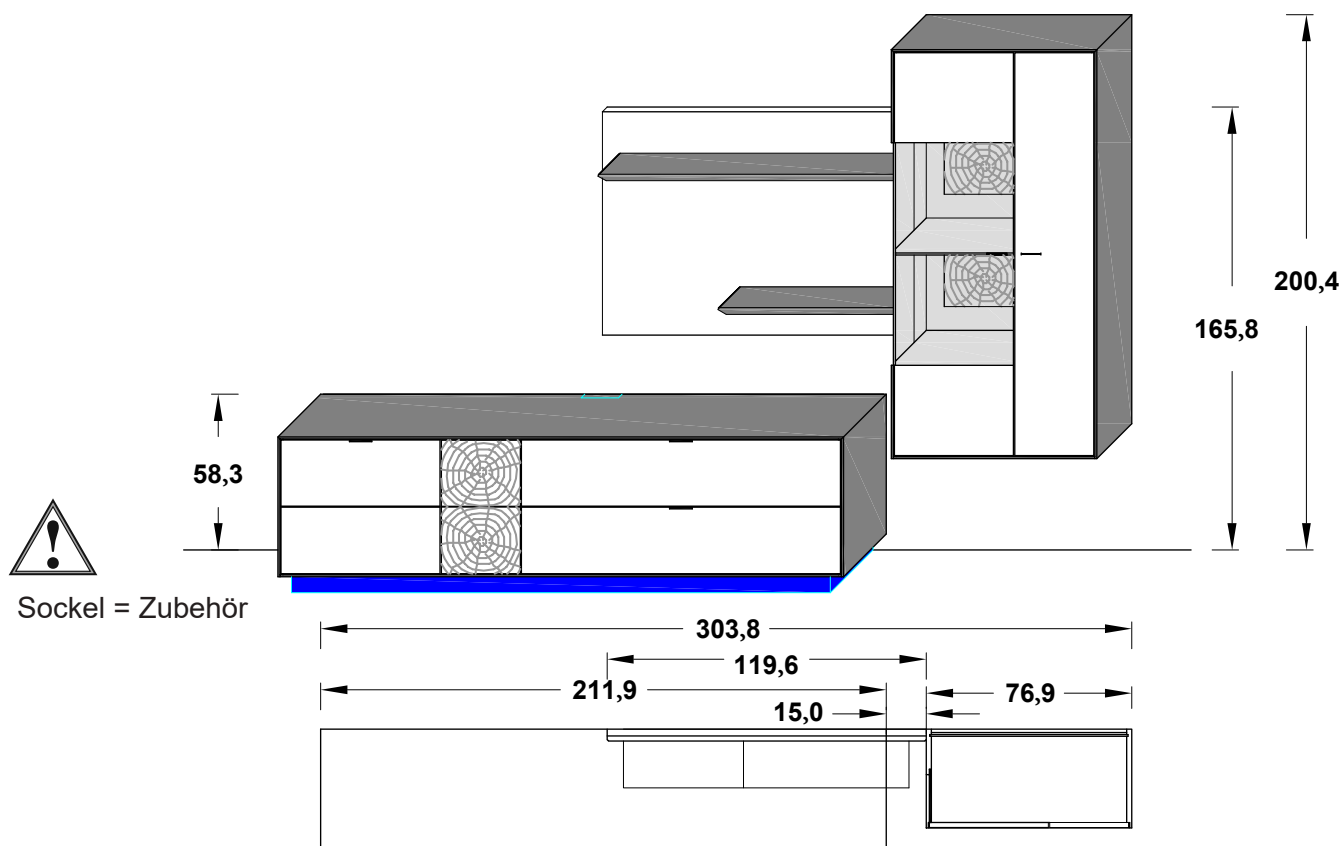


B 303,8 × H 200,4 × T 45,2 cm

KOMBI 0014 | SPIEGELSEITIG 0114



Hirnholz-Rückwand-Akzent = Zubehör

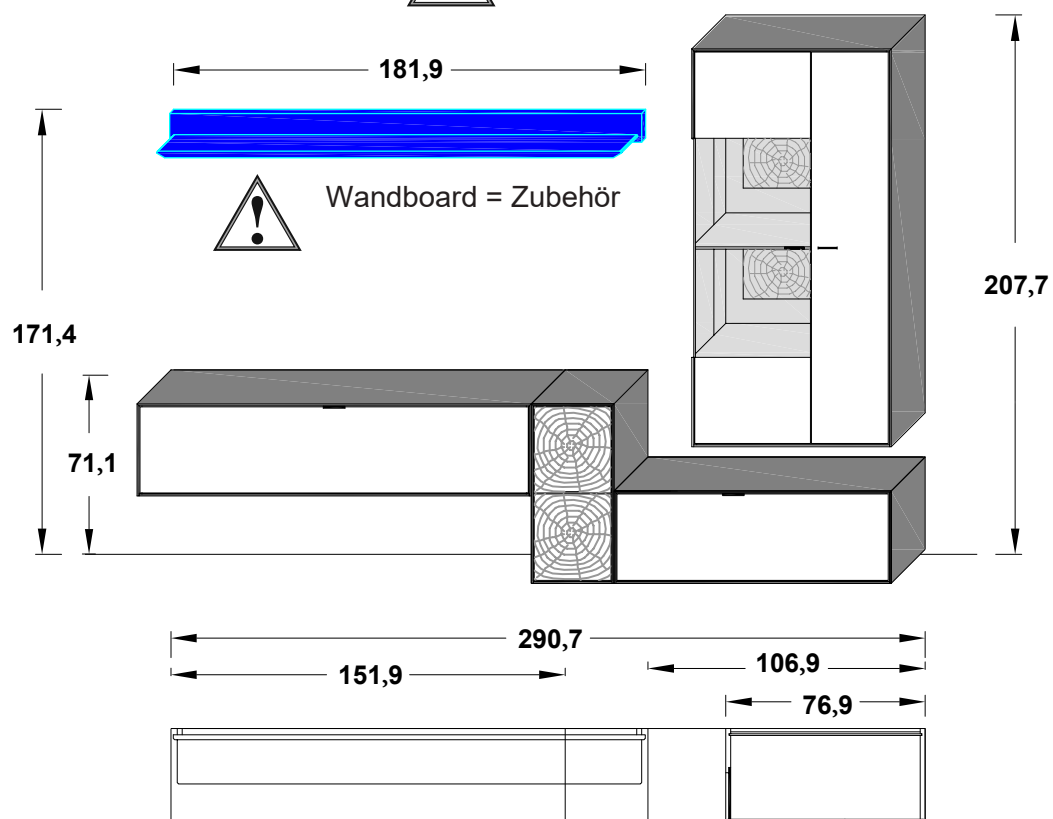


B 290,7 × H 207,7 × T 37,1 cm

KONFIGURATIONSBEISPIELE



Hirnholz-Rückwand-Akzent = Zubehör

KOMBI 0015 | SPIEGELSEITIG 0115

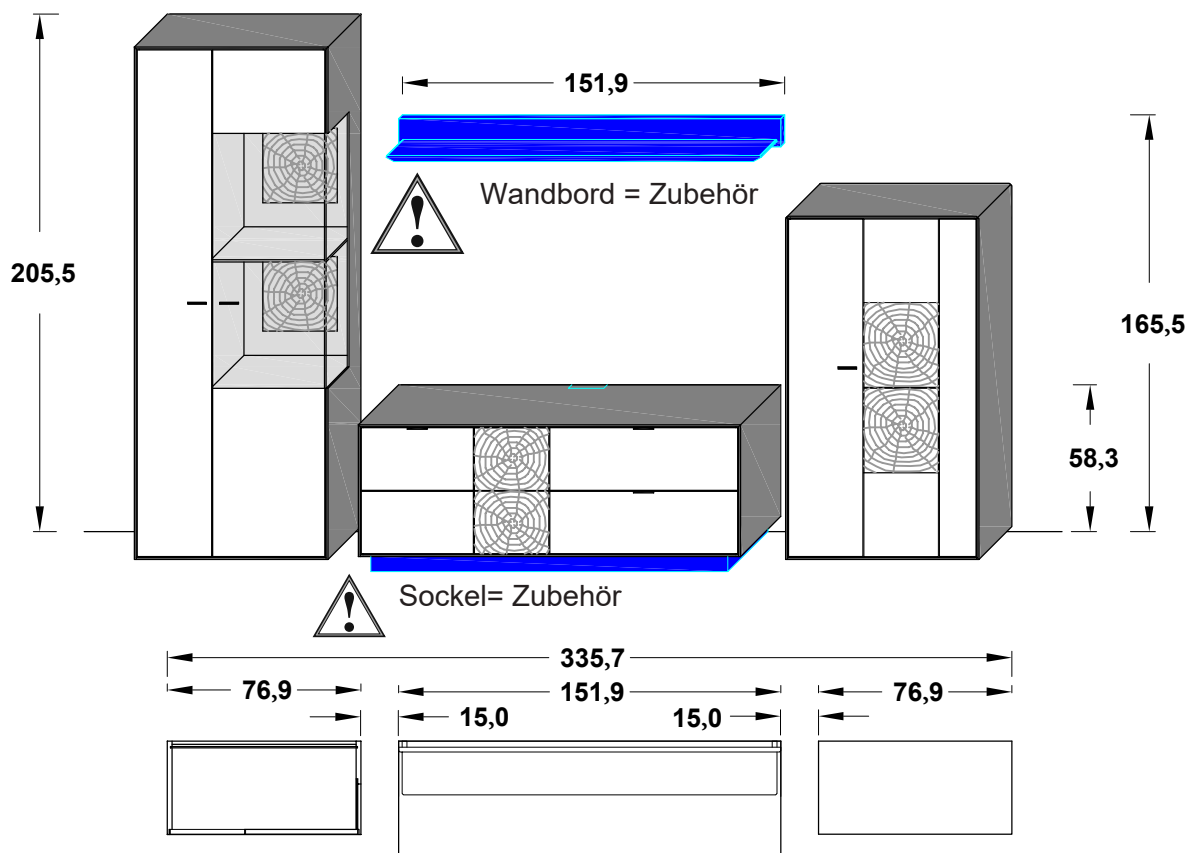


B 335,7 × H 205,5 × T 45,2 cm




Hirnholz-Rückwand-Akzent = Zubehör

KOMBI 0016 | SPIEGELSEITIG 0116

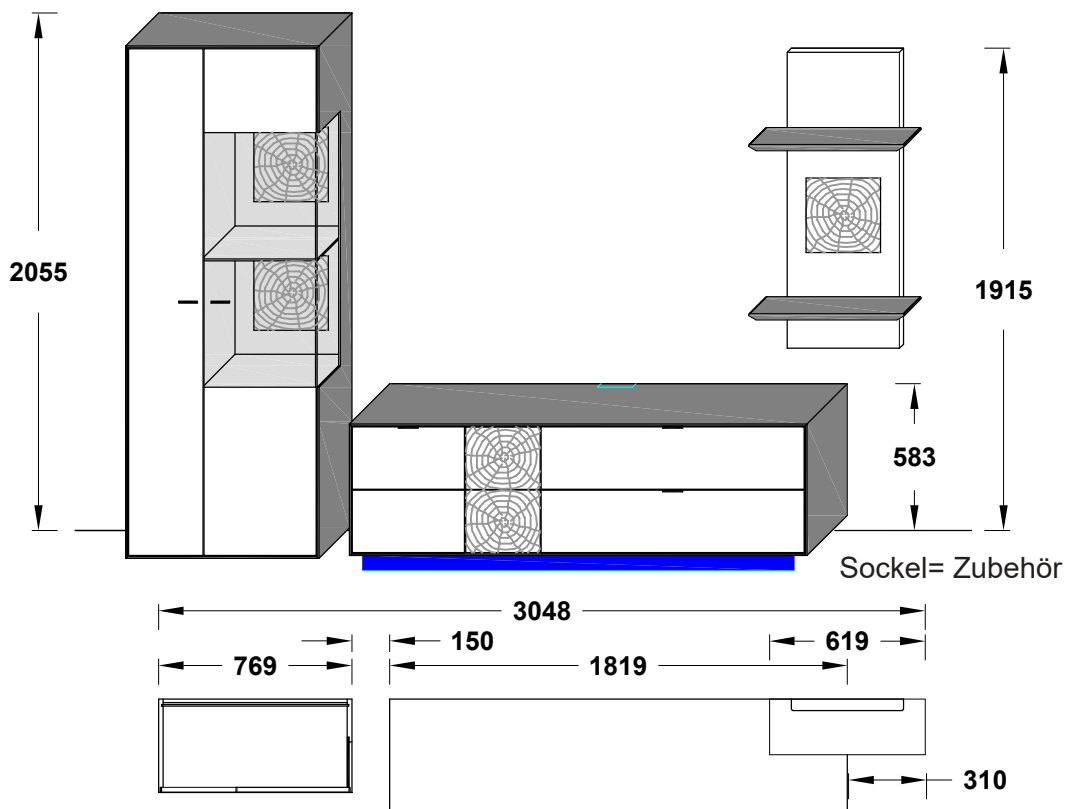

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo

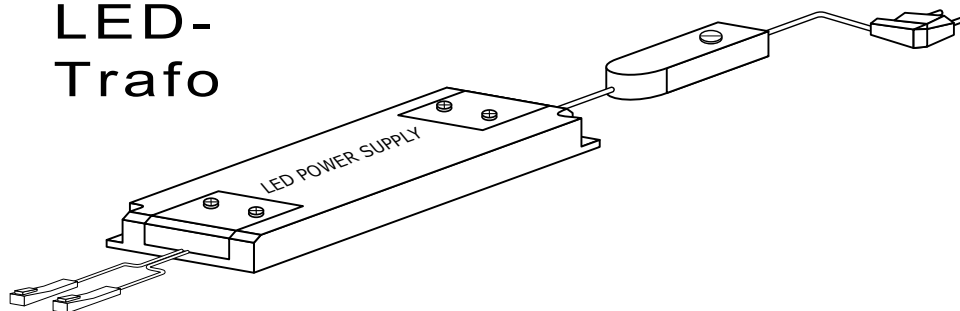

000EBL770

max. 1,5A, **15W**


000EBL771

max. 1,5A, **30W**

000EBL772

max. 1,5A, **60W**

2-Kanal Funkdimmer

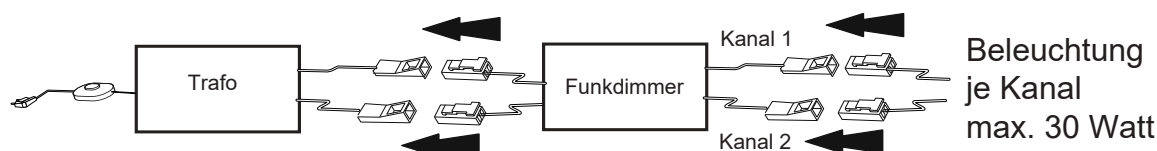


000EBL796

max. 60W

Beleuchtung
je Kanal
max. 30 Watt

4-Kanal Funkdimmer

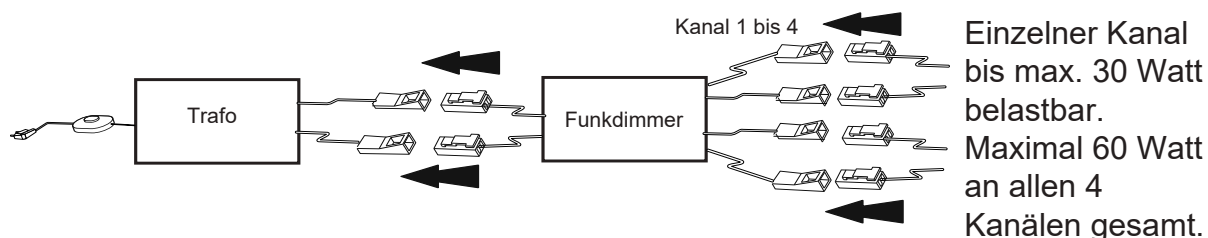


000EBL797


max. 60W

Einzelner Kanal
bis max. 30 Watt
belastbar.
Maximal 60 Watt
an allen 4
Kanälen gesamt.


LED 6-FACH VERTEILER

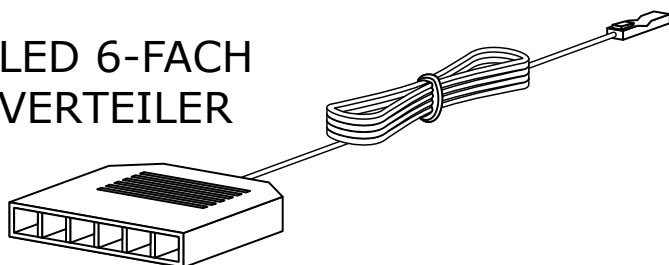

000EBL794

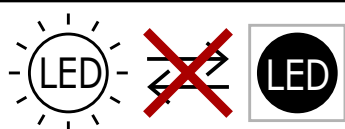


Dieses Produkt enthält
Lichtquellen der
Energieeffizienzklasse F

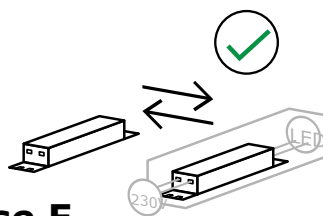


SCHALTKREISE

Übersicht der möglichen Schaltkreise


FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER SCHALTER

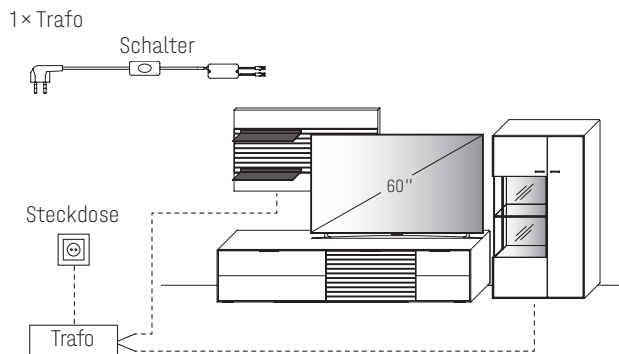


FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER FUNKDIMMER

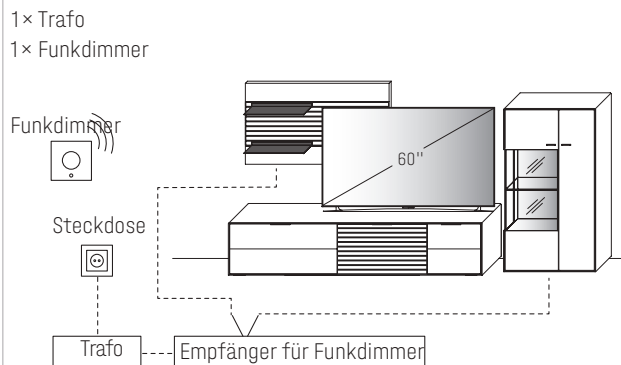

FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFU ÜBER WANDSCHALTER

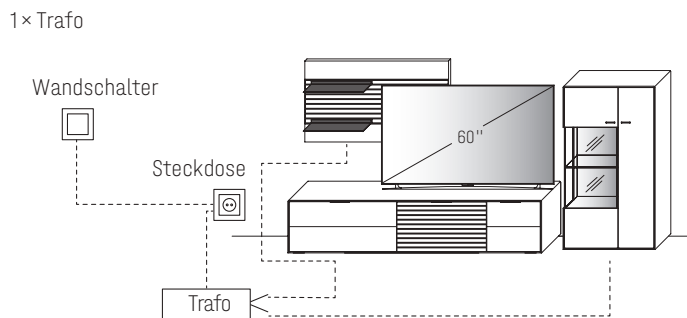

TRAFU INKL. SCHALTER MIT STECKER



max. 15,0 W

Art.-Nr. **000EBL770**

max. 30,0 W

Art.-Nr. **000EBL771**


max. 60,0 W

Art.-Nr. **000EBL772**

2-KANAL FUNKDIMMER

(zur Lichtstärkenregulierung)

Je Trafo einen Funkdimmer verwenden!

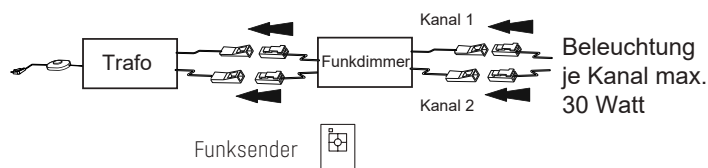


max. 60,0 W

Art.-Nr. **000EBL796**

4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

Funksender

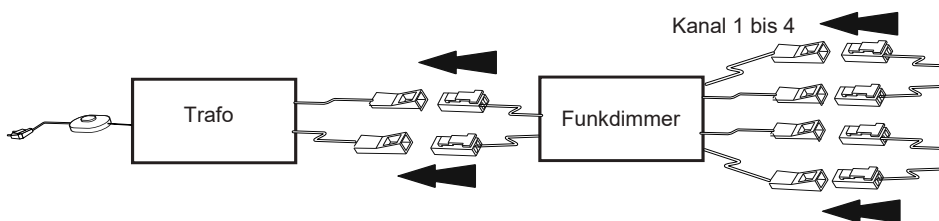

Einzelner Kanal bis max. 30 Watt belastbar.
Maximal 60 Watt an allen 4 Kanälen gesamt.

(max. 60,0 W)

Art.-Nr. **000EBL797**

Hinweis: Bitte bei der Auswahl des Funkdimmer unbedingt auf die benötigte Gesamt-Watt-Leistung achten.

Hierzu ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten



Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung

3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

Type		Type		Type	
11433 11434		11535		11835	
					
4	11,9 Watt	4	7,3 Watt	4	8,8 Watt

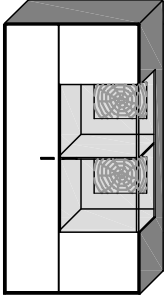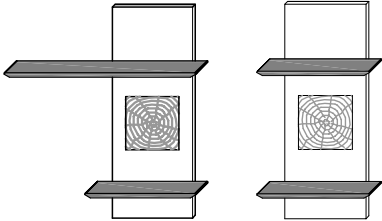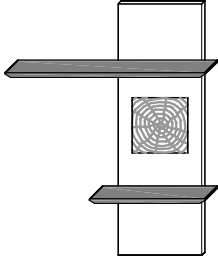Type		Type		Type	
14733 14734		8433 8420 8434		8443 8444	
					
2	8,2 Watt	3	11,2 Watt	3	13,2 Watt
4	4,0 Watt				

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung

3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

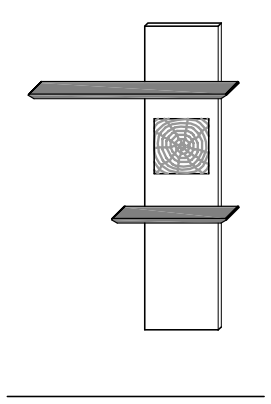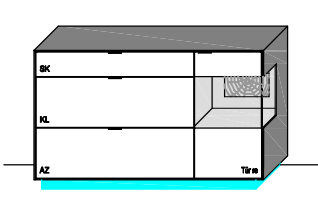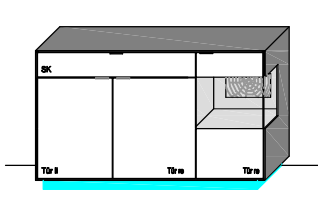Type 8453 8454 		Type 2553 2554 		Type 2543 2544 	
3	16,0 Watt	2	3,4 Watt	2	3,4 Watt

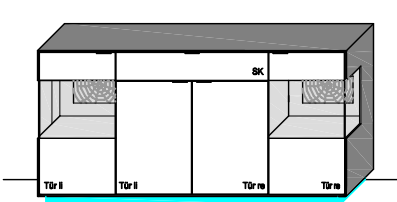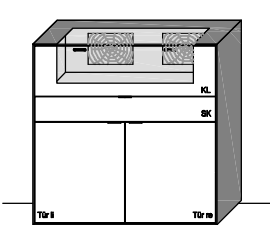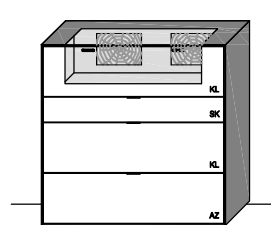Type 2842 		Type 3122 		Type 3120 	
2	6,8 Watt	2	5,8 Watt	2	5,8 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung




3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

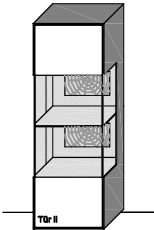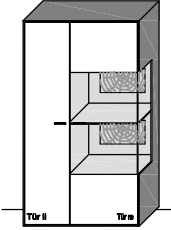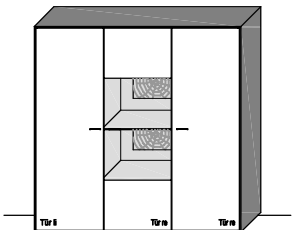Type		Type		Type	
4443 4444		4743 4744		4341	
					
2	6,6 Watt	2	6,6 Watt	2	6,6 Watt






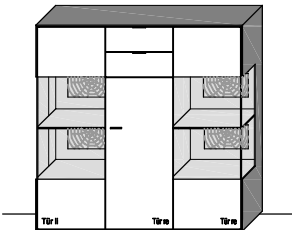
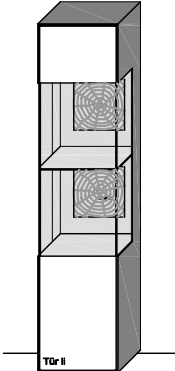
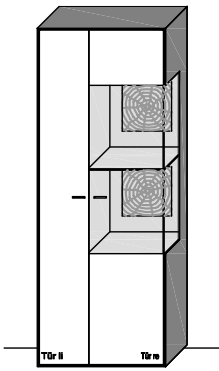
Type		Type		Type	
4340		6443 6444		6743 6744	
					
2	13,2 Watt	2	10,0 Watt	2	10,0 Watt

STANDELEMENTE MIT GLEITER

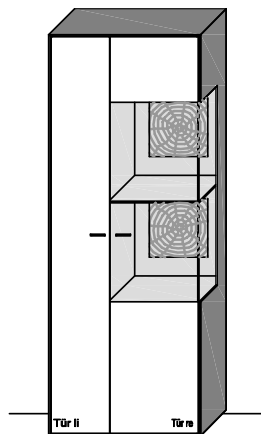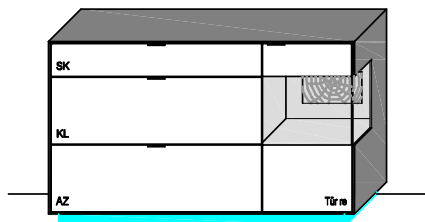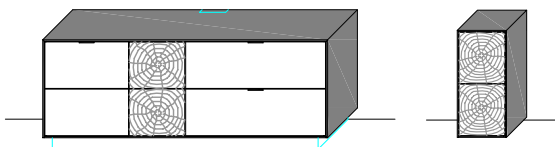


000EBS110


000EBS111

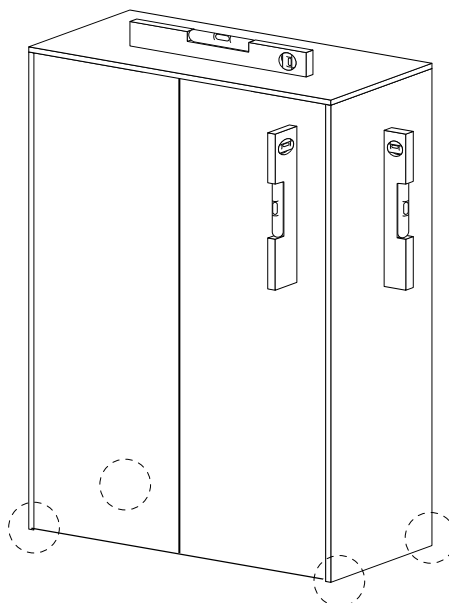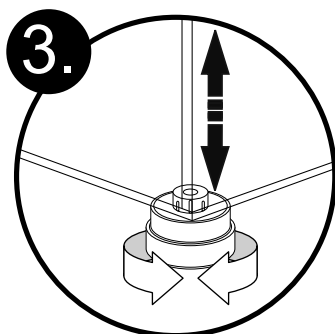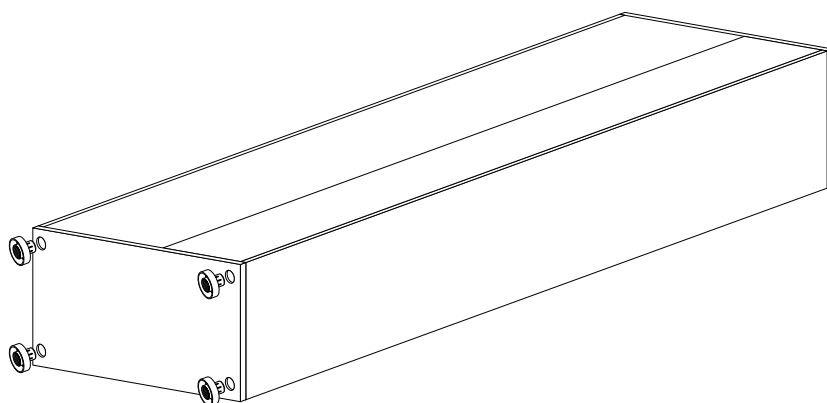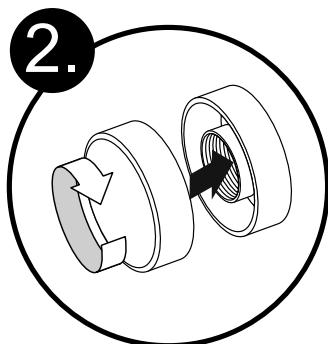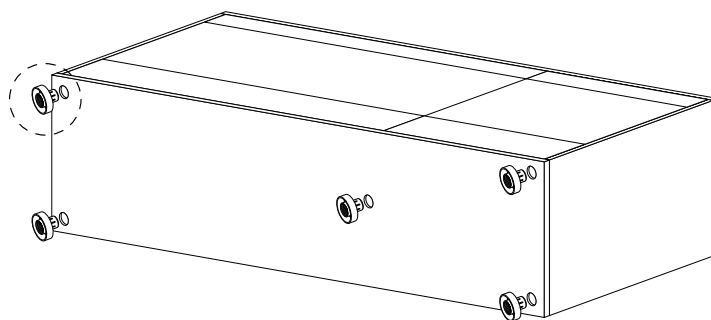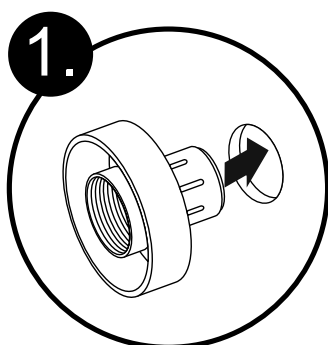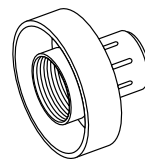

STANDELEMENTE MIT SOCKEL

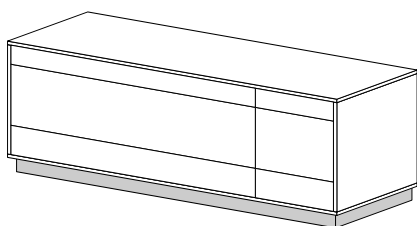


000 ESL 3517 B




3,5 x 15

91 EBS 502




000 EDÜ 0830 S




8 x 30




1.

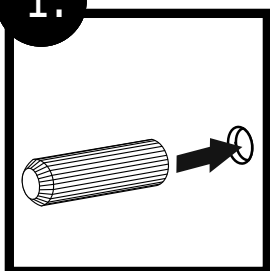


3.

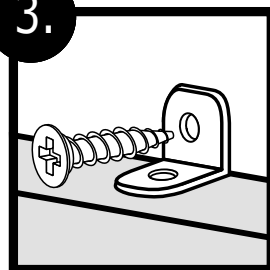



2.

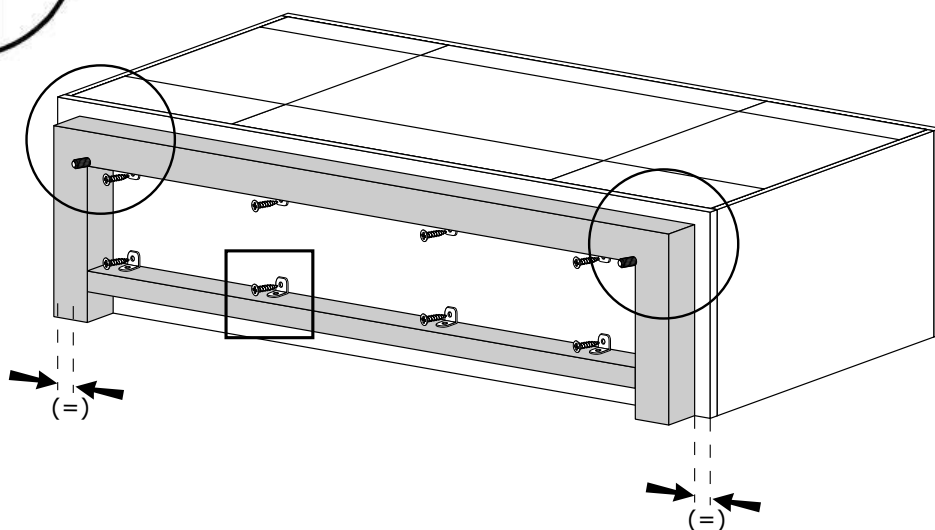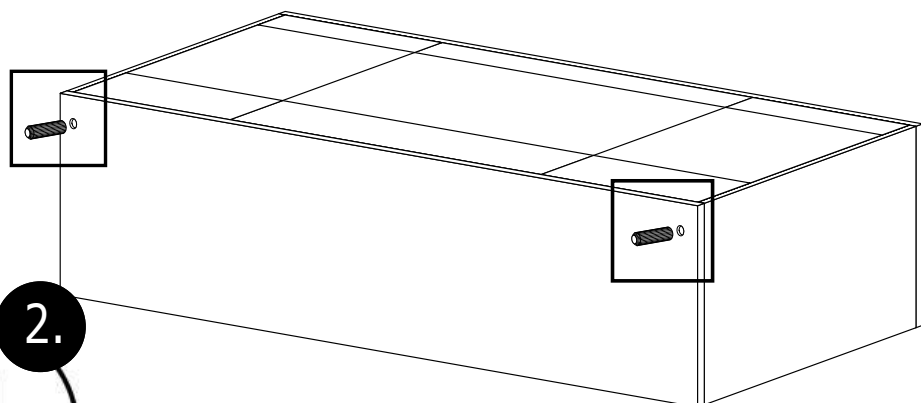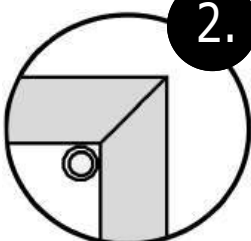

4.

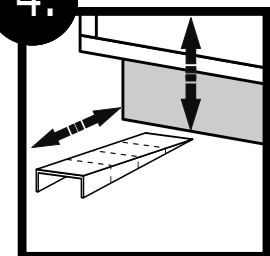

5.

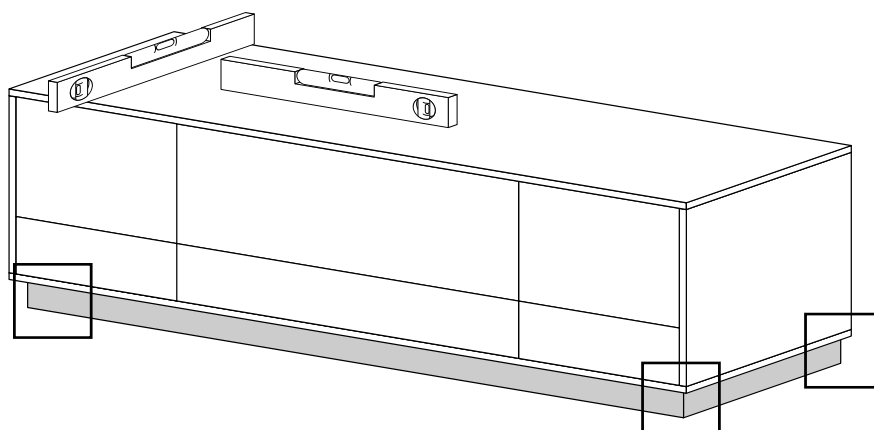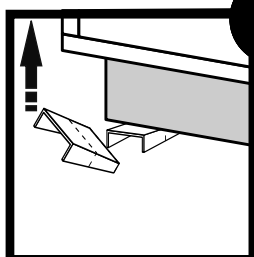

LOWBOARD KIPPSICHERUNG




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

Korpustiefe 37,1 cm = Schraube 5x90 mm

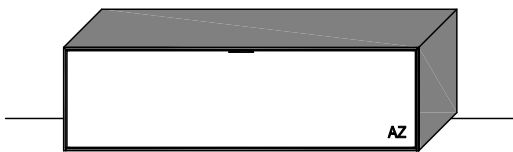


80BB9999

Schraube






5x90

Mauerdübel



Ø 8mm

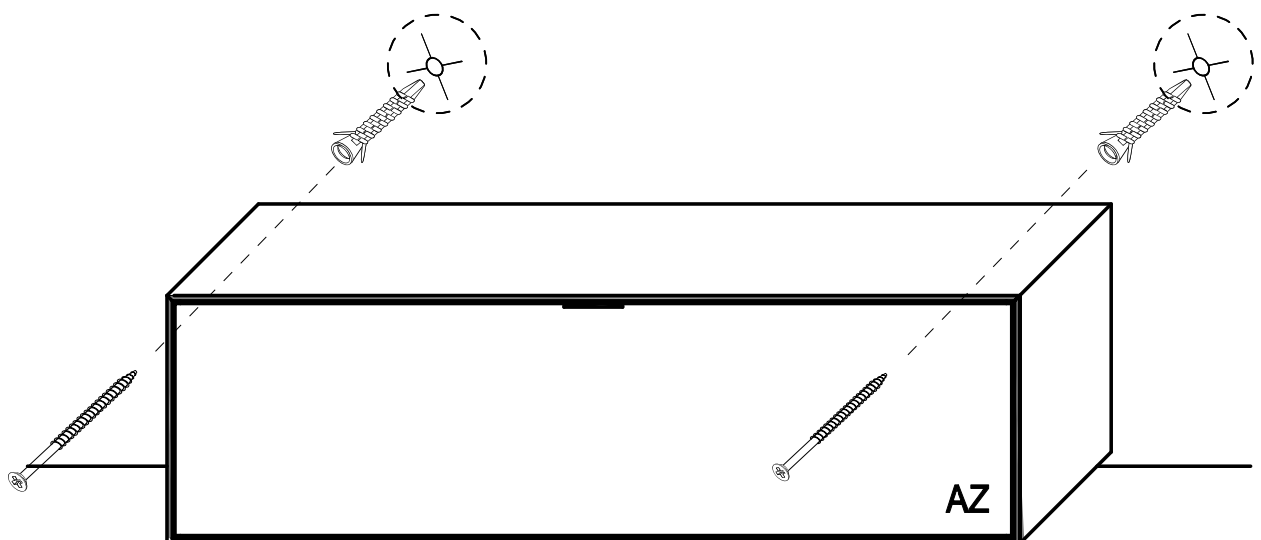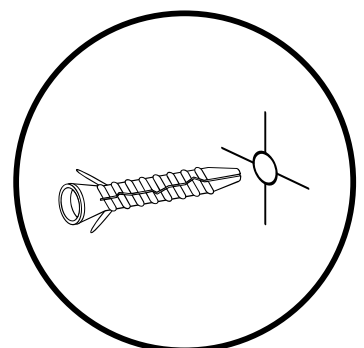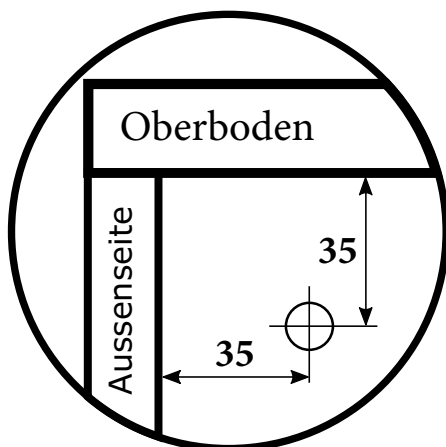

LOWBOARD KIPPSICHERUNG




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

NUR BEI TV-LOWBOARD

Korpustiefe 45,2 cm = Schraube 6x140 mm

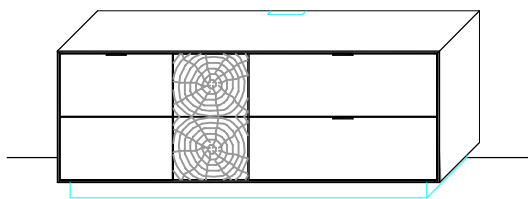


000EBB906






6,0x140

Mauerdübel




Ø8mm

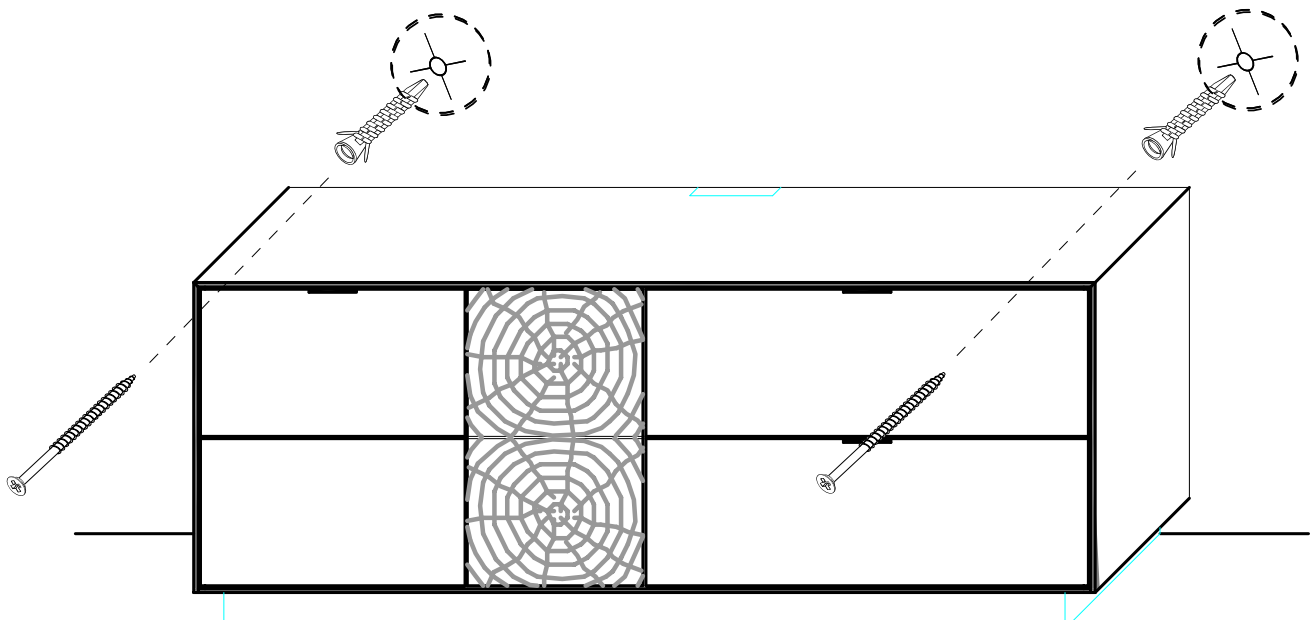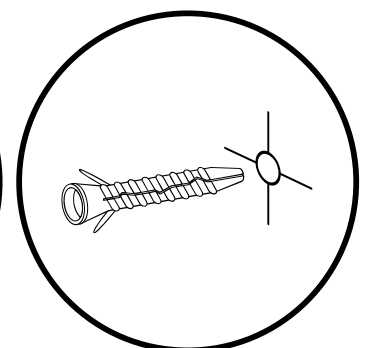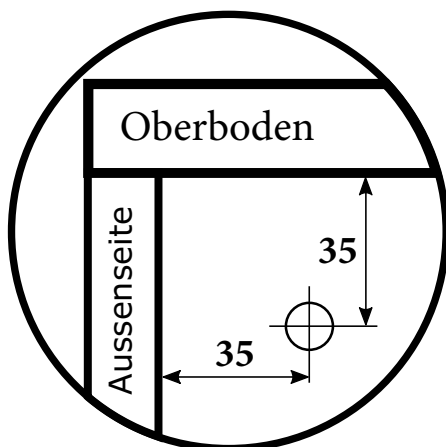

HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

Wandbefestigung **000EBS605**

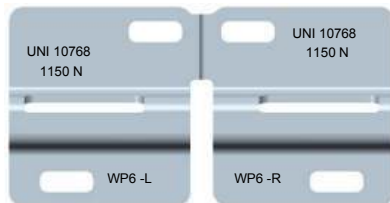


000EBB950


Schraube





Mauerdübel

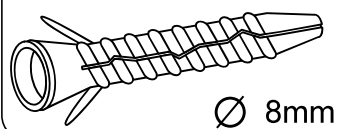

Abdeckkappe Metall





000EBS606


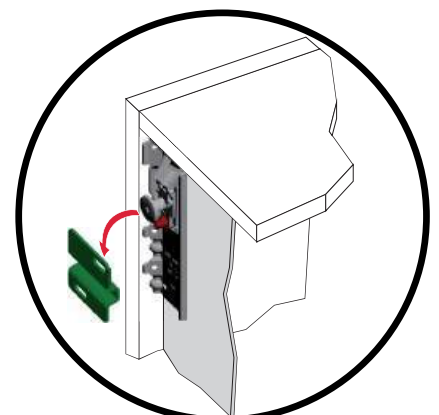
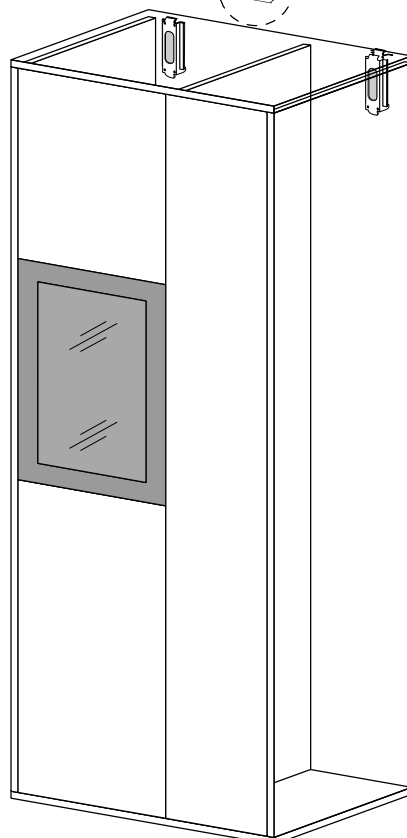


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

1. Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.





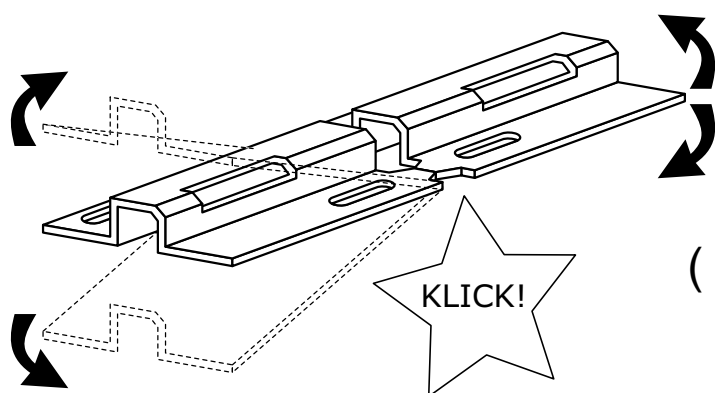
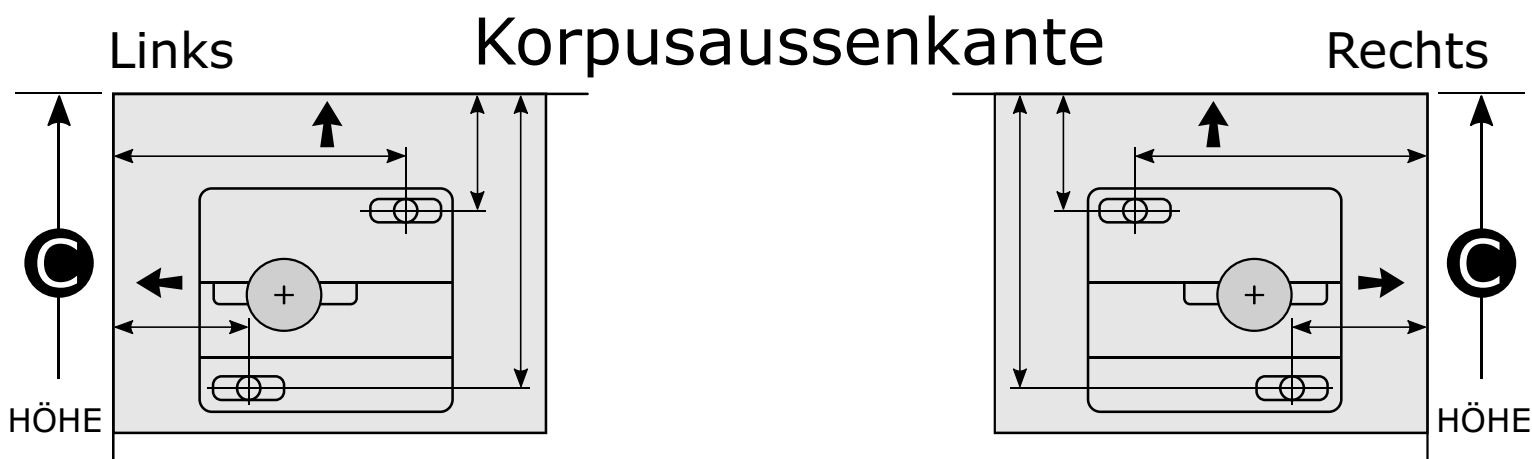


2. **000EBS605** bitte auseinanderklippen.

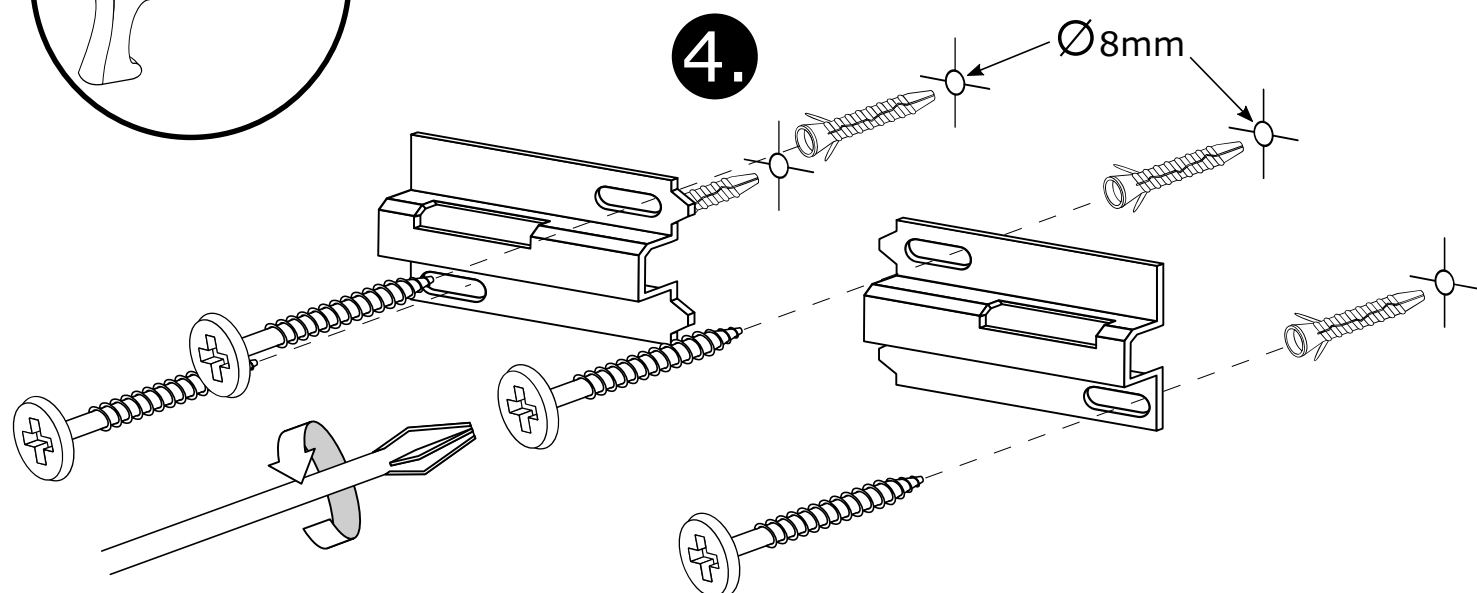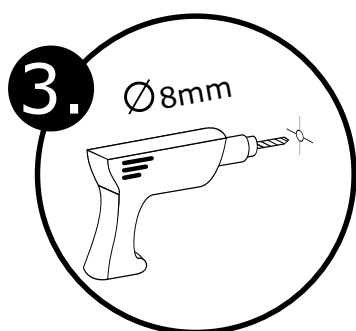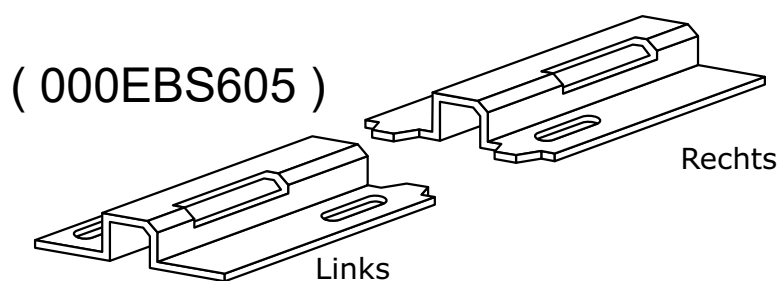


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

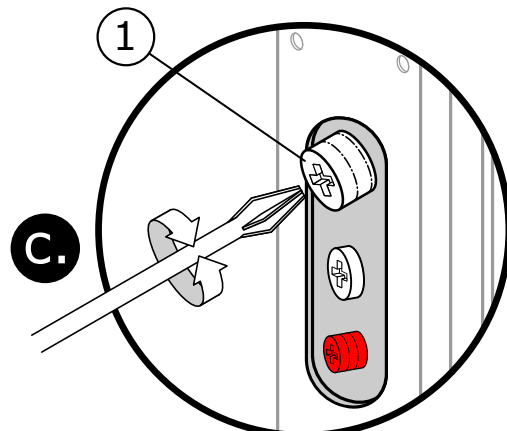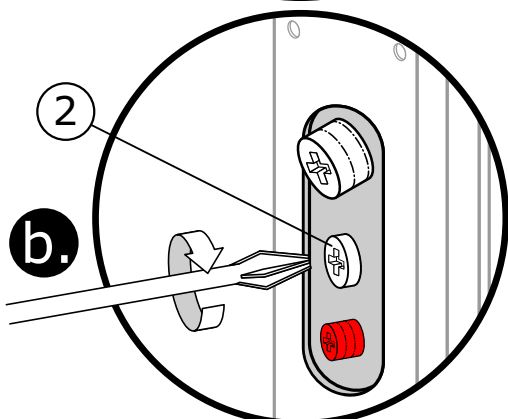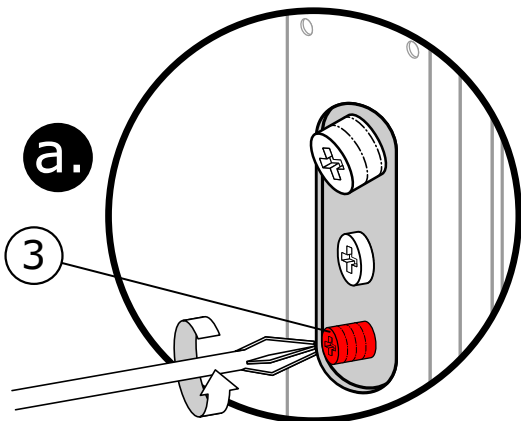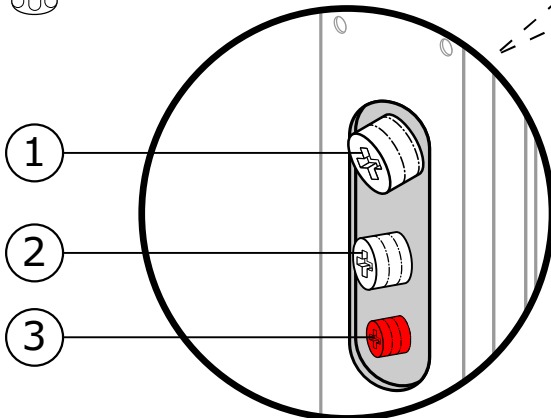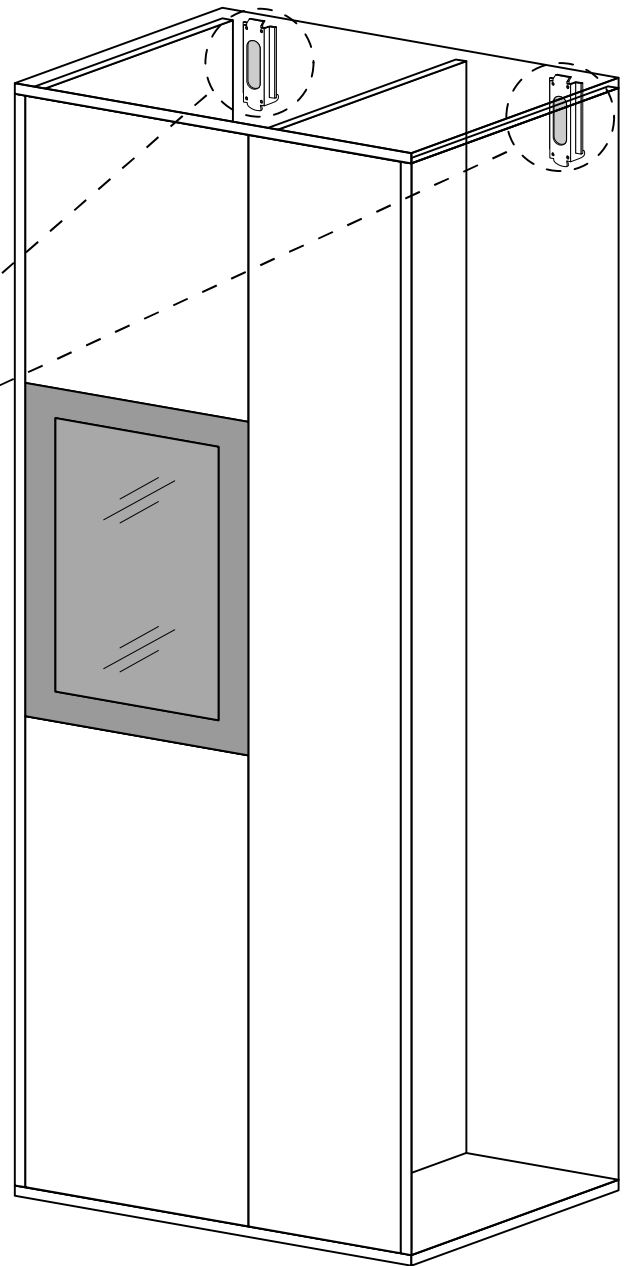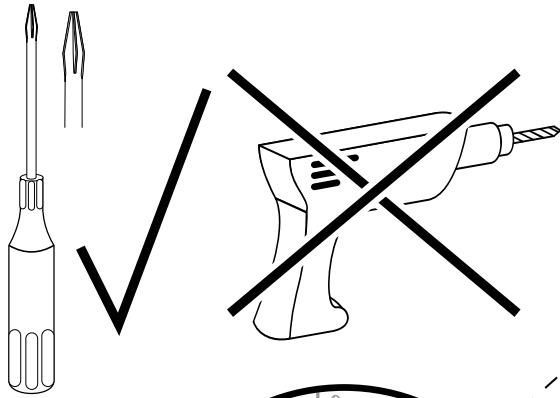


Panelregale

8454

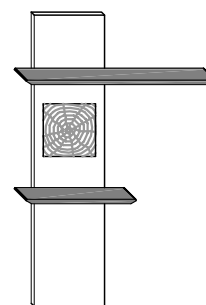


4

Unten

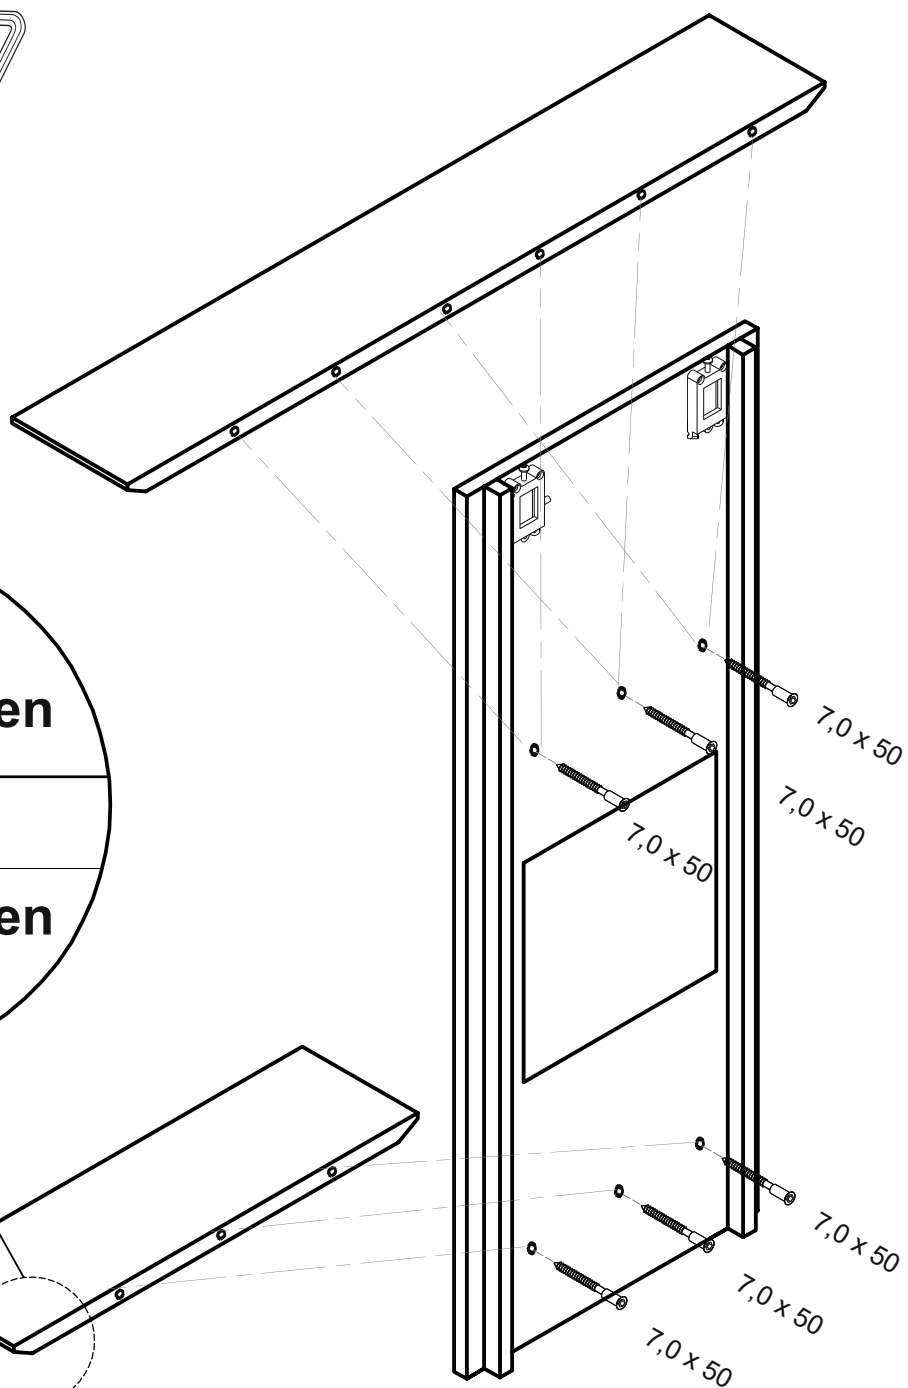


Panelregale

A diagram of a rectangular box with two shelves. The top shelf is labeled 'A' and the bottom shelf is labeled 'B'.

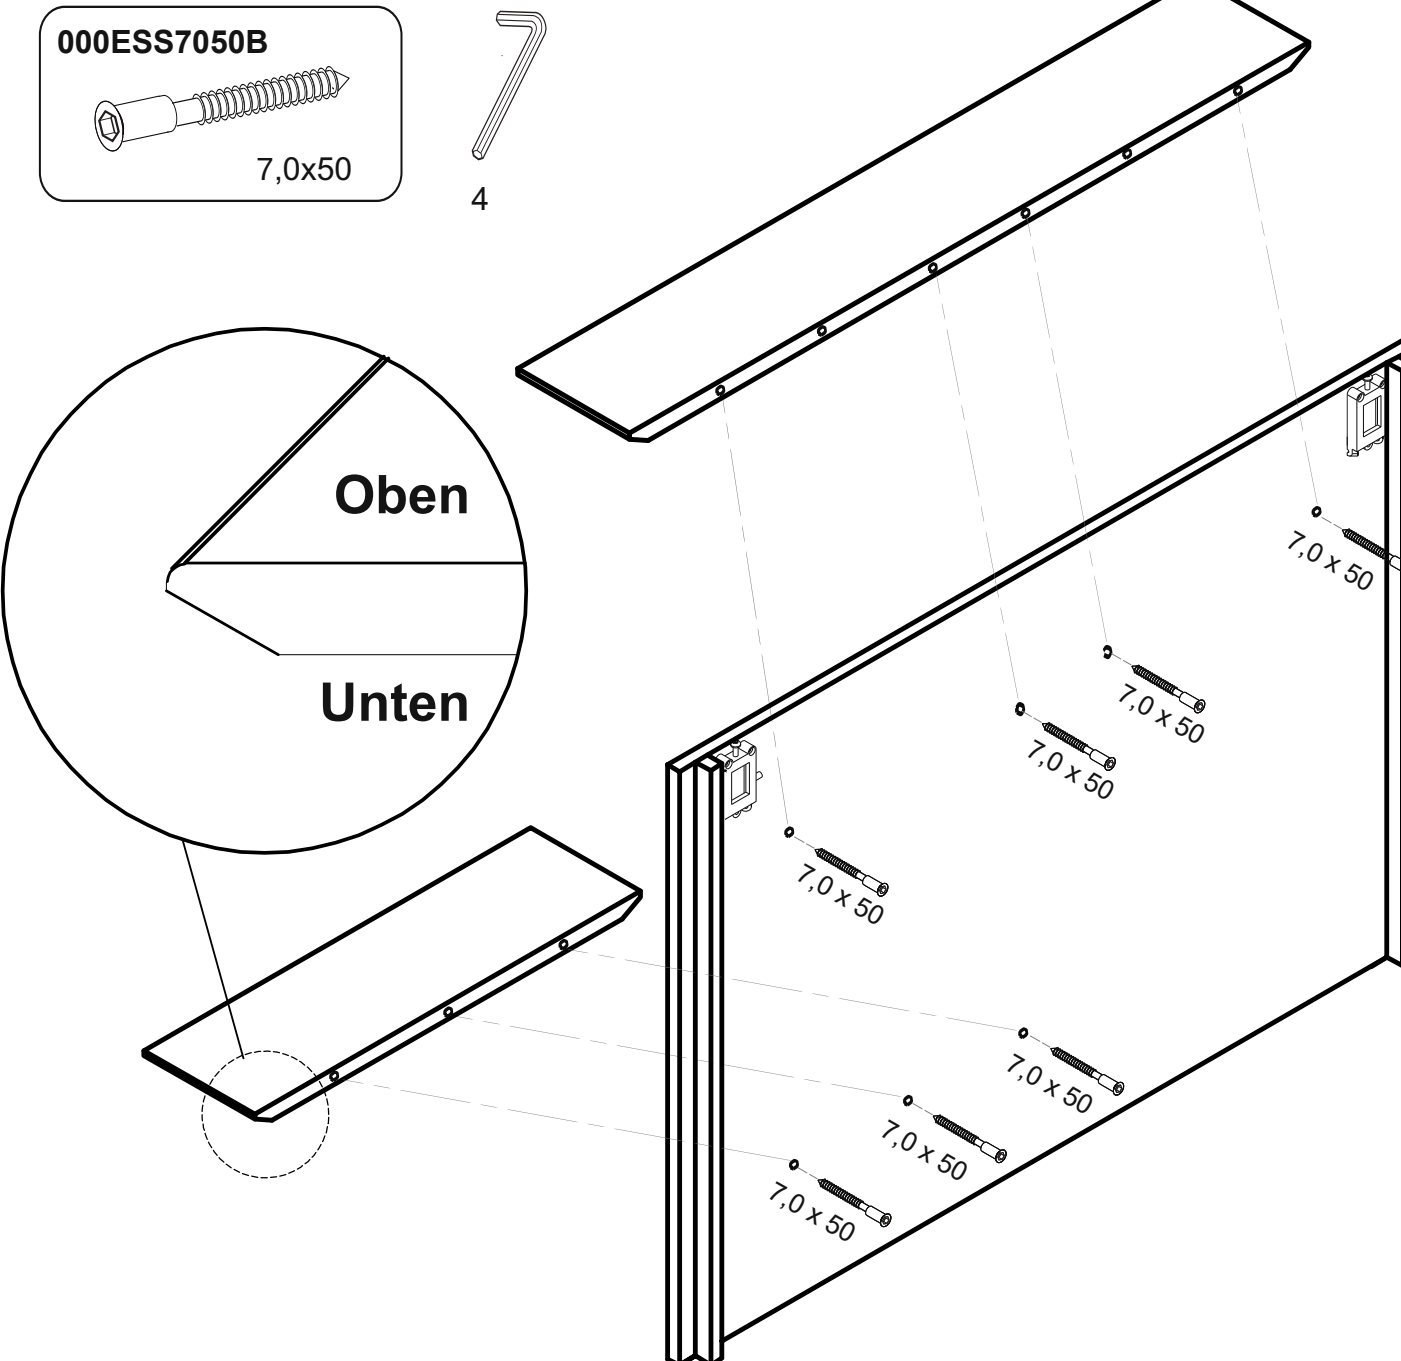


PANEELREGALE

000EBS550B




5,5x50




Ø8


1.

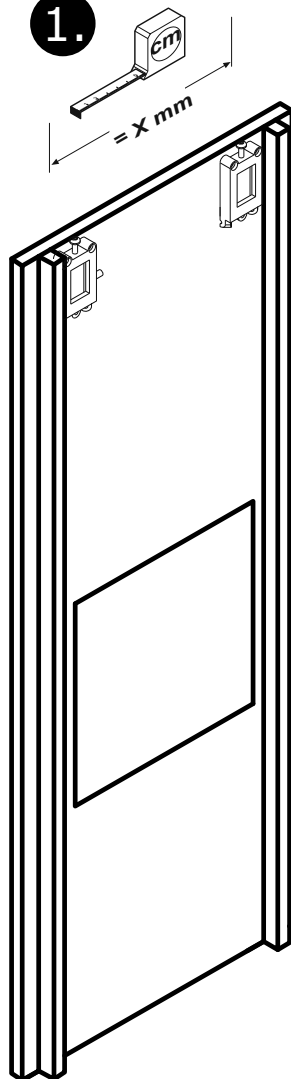


2.

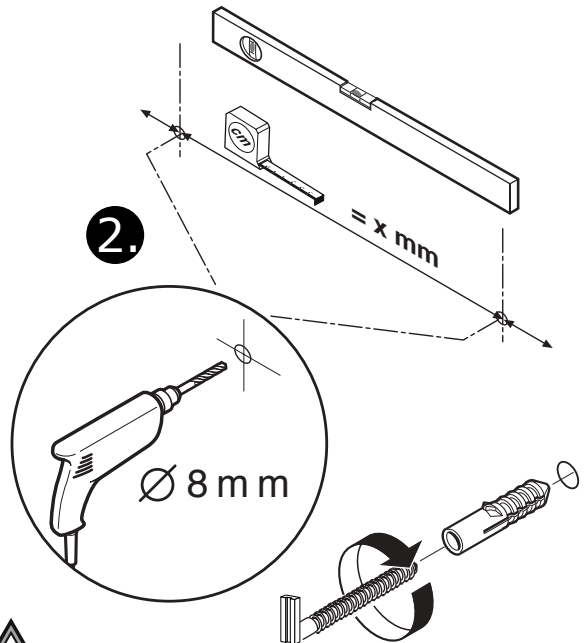


Wird das Paneel auf ein Element aufgesetzt, dann den Beschlag mittels der Stellschraube bis auf den Schraubhaken herunterdrehen, damit leichter Druck ausgeübt wird und das Paneel fester aufliegt.

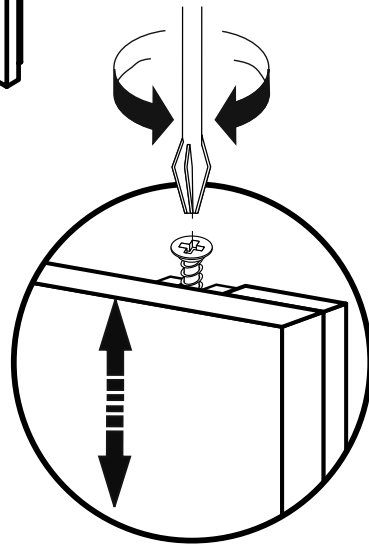

3.

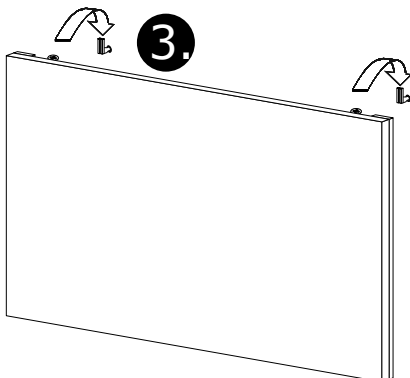


4.

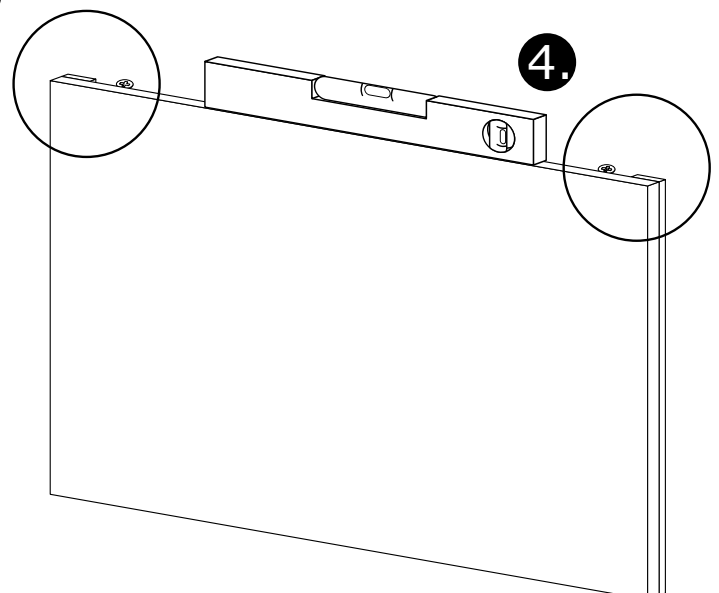


Wandboarde

8152




5 Schrauben


8182



6 Schrauben

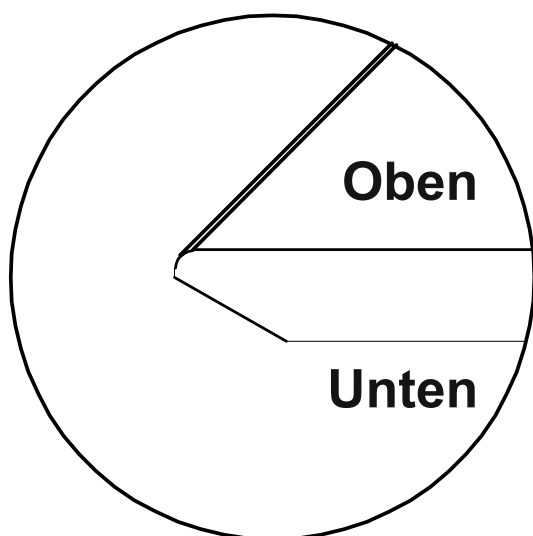


000ESS7050B



7,0x50




4

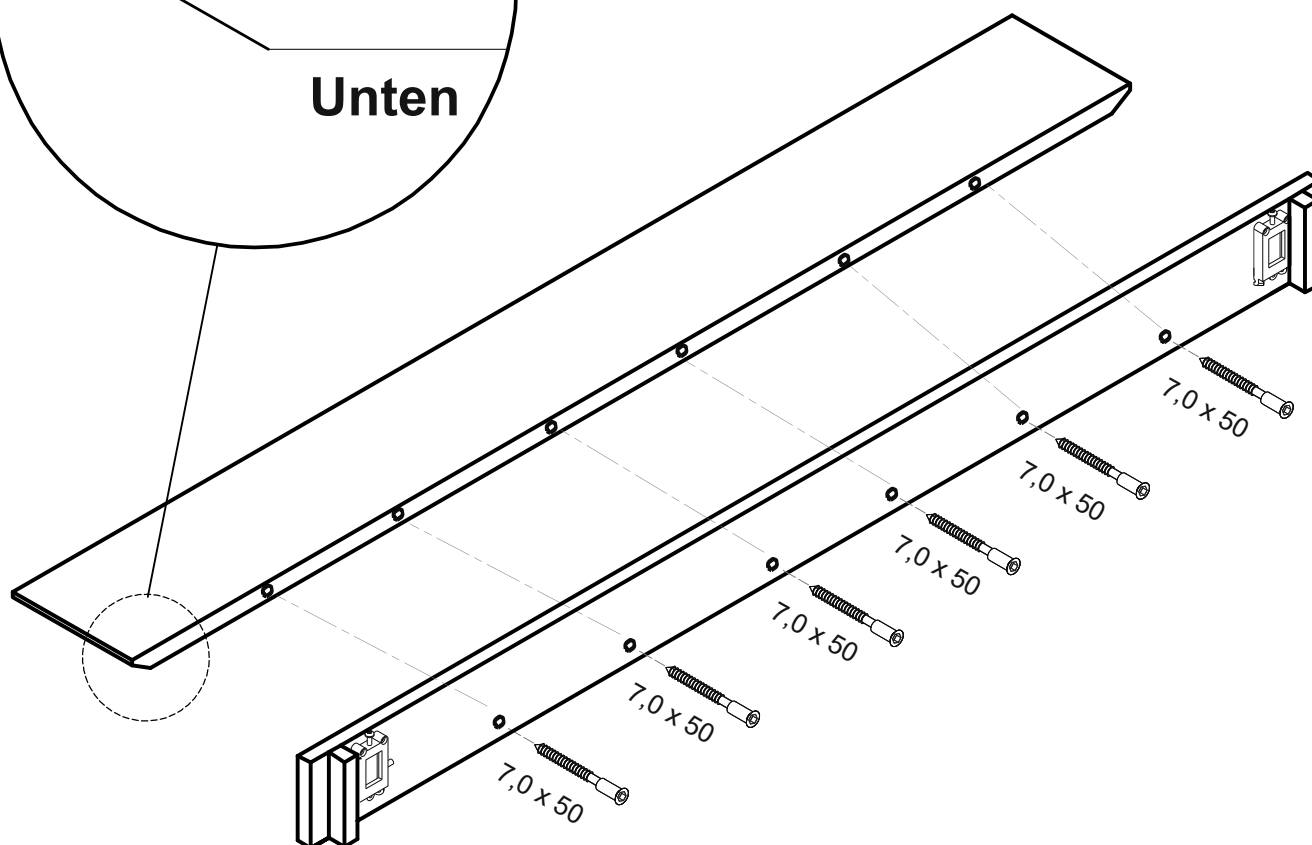


WANDBORD - PANEEL

000EBS550

Wandhaken

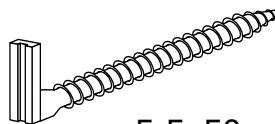

5,5x50




Ø8mm

a.



MESSEN

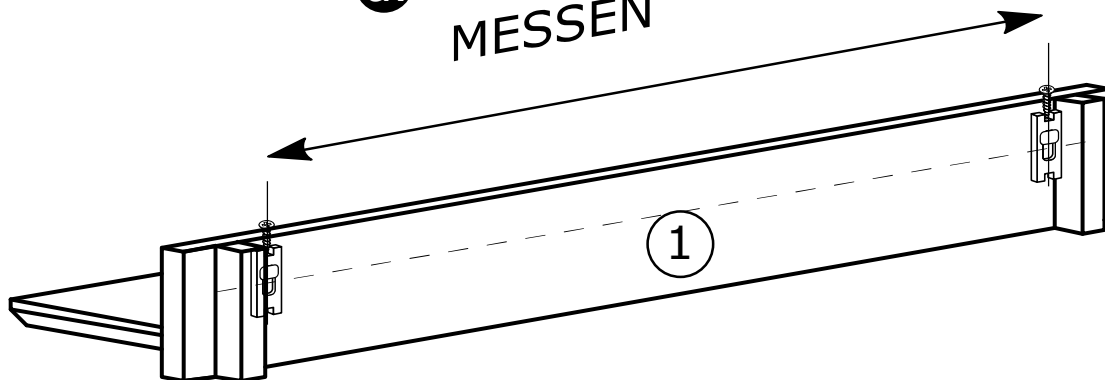

b.

Ø8mm




c.




(S8)











d.



e.

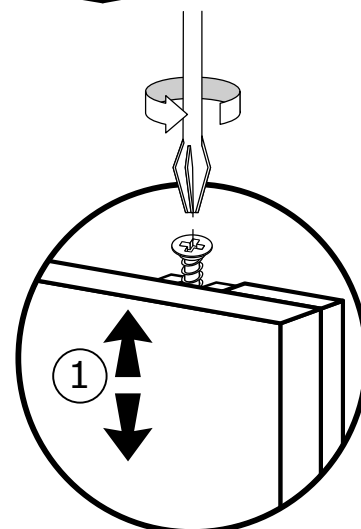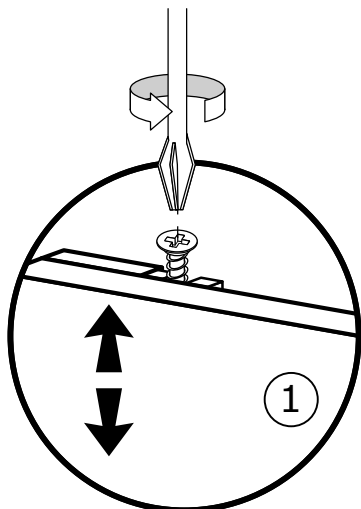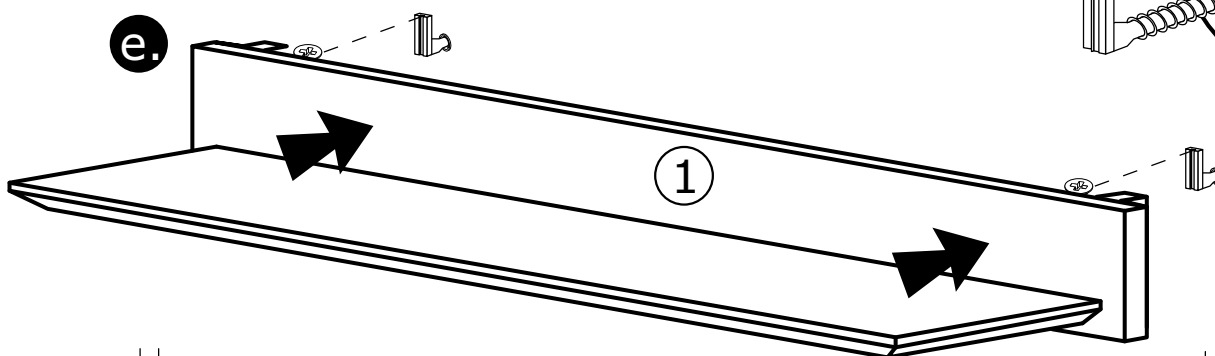

HÄNGEELEMENTE AUSRICHTEN

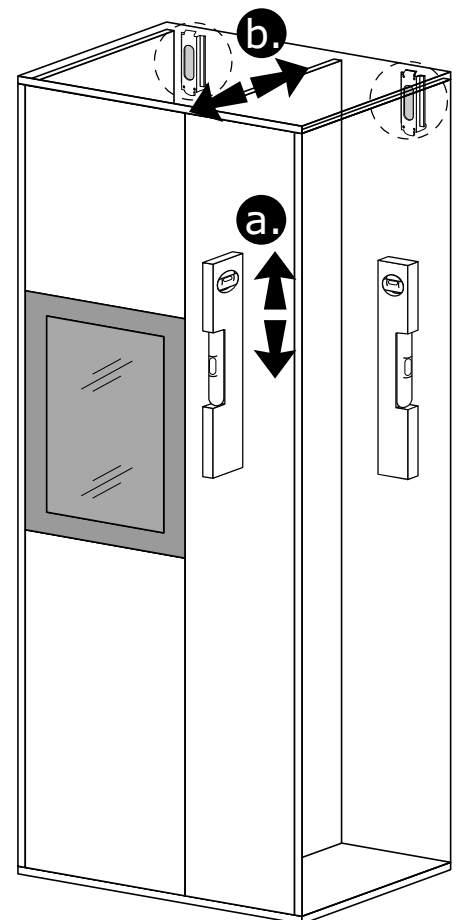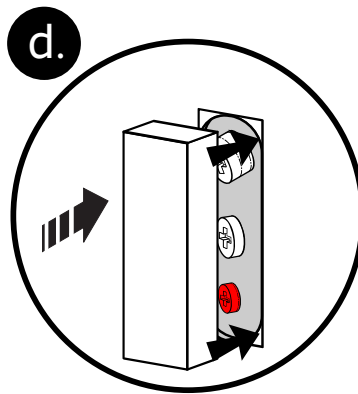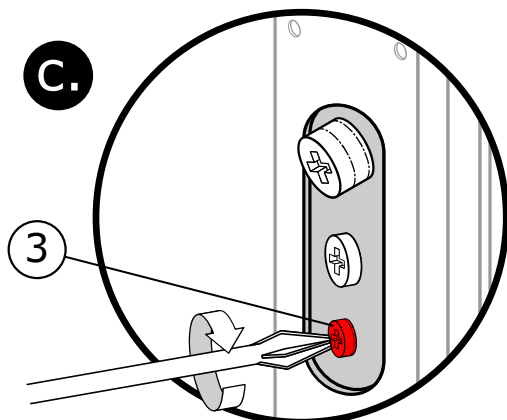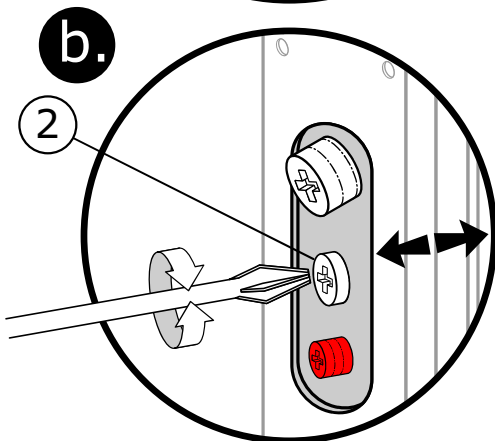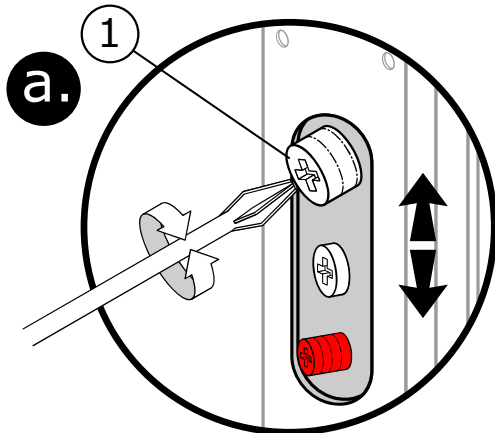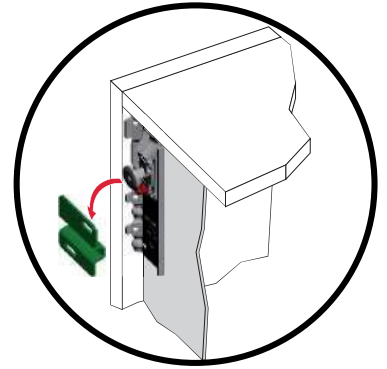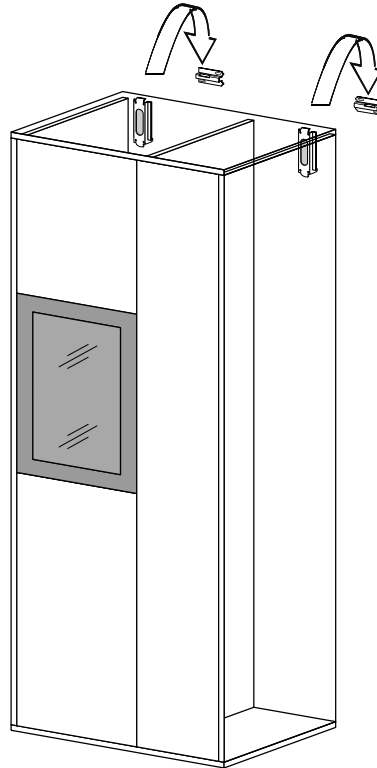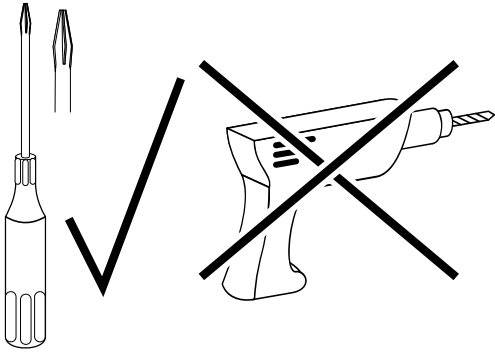


c. Sicherungsschraube (3) ganz reindrehen.



d. Abdeckkappe (000EBS606) Metall

EINLEGEBODEN

Bodenträger Holz für 5mm

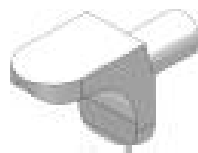


90EBB908

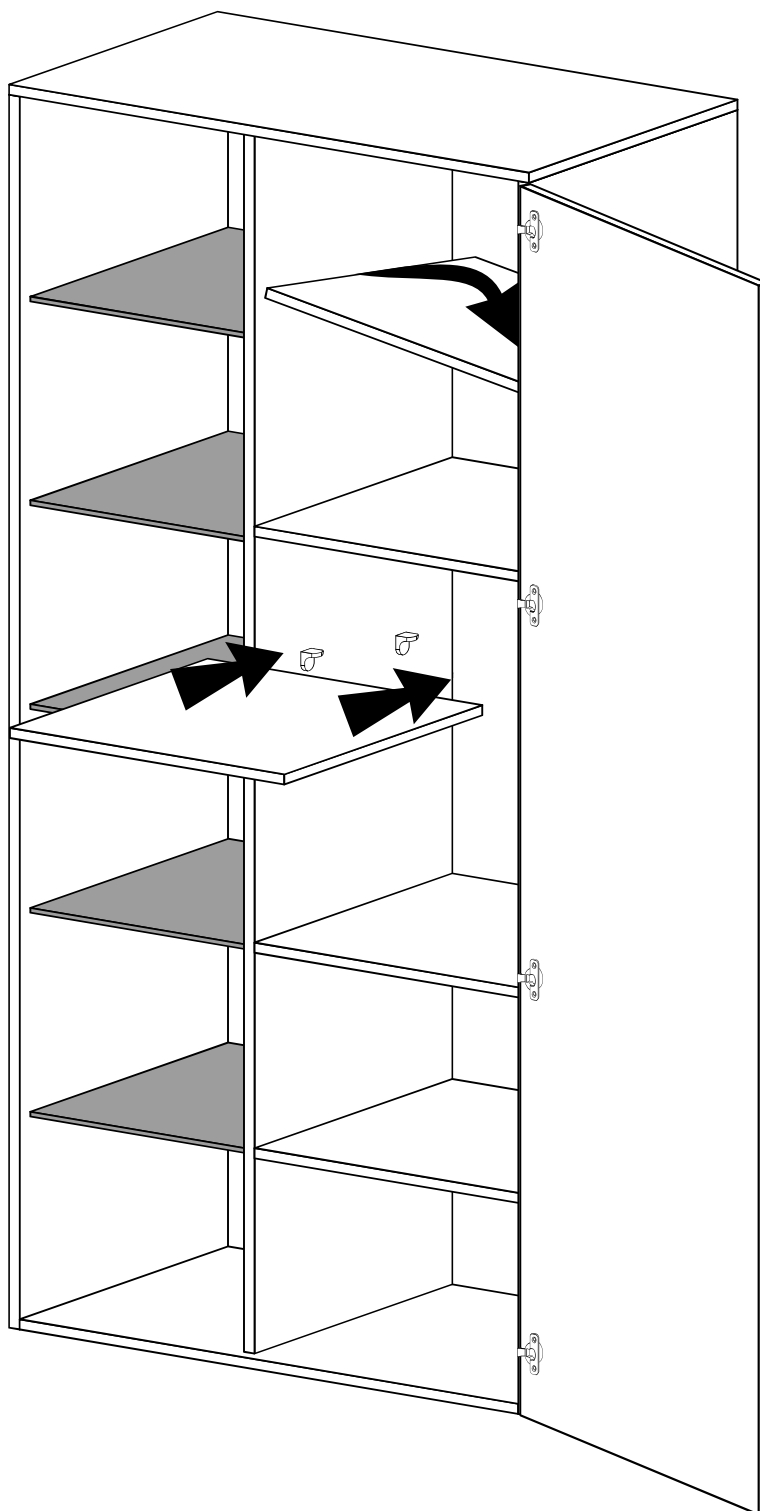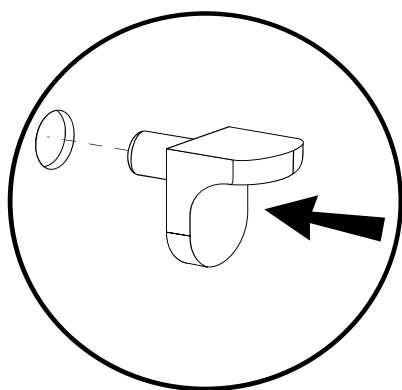

GRIFFMONTAGE GLASTÜR

000BB-Glas







Schraube



Hülse









Scheibe

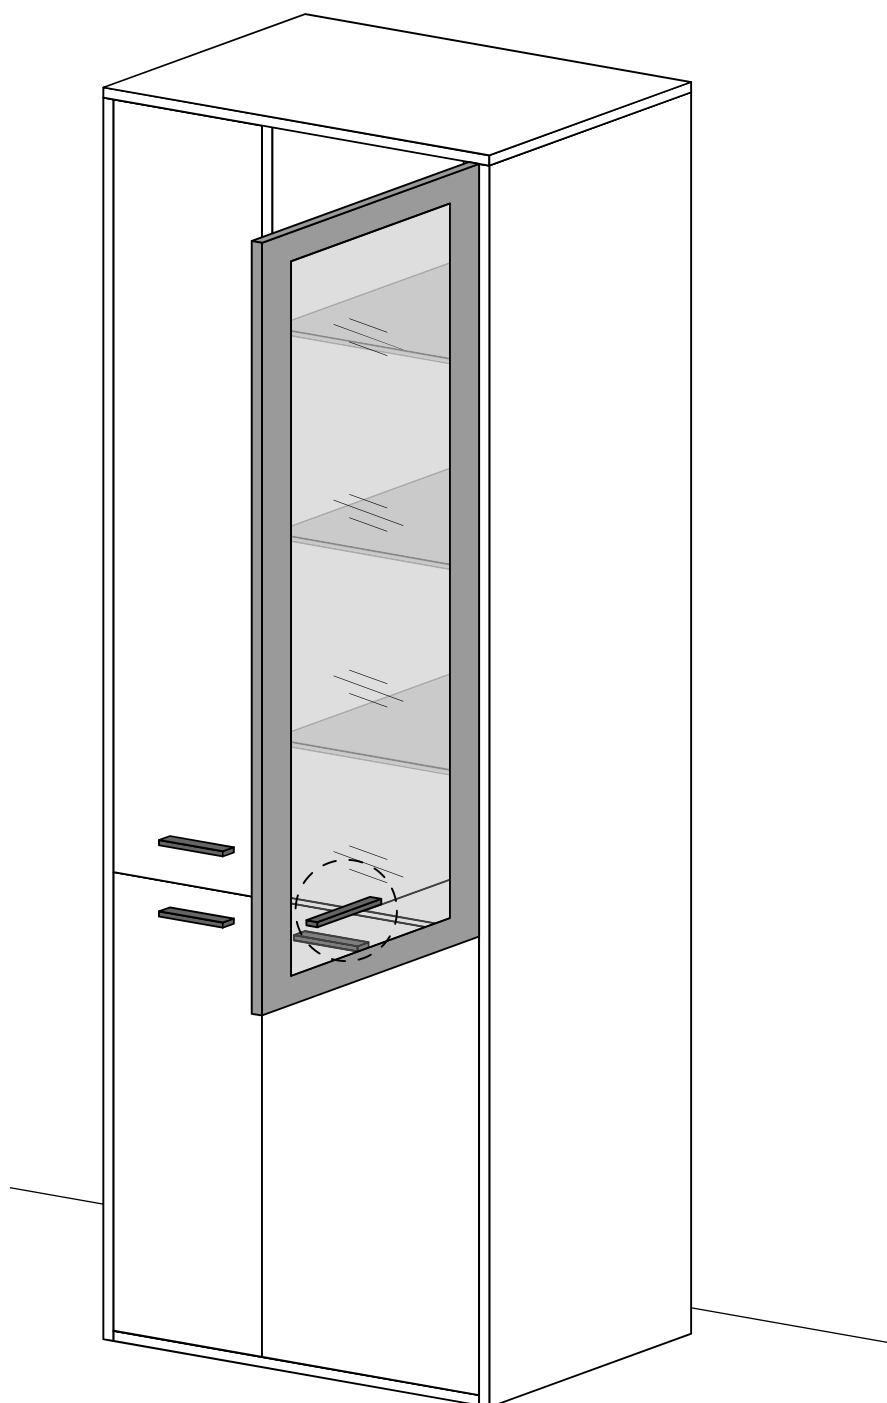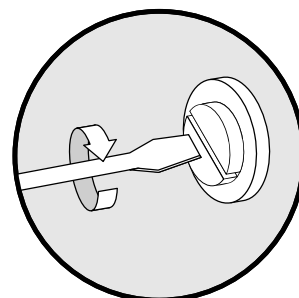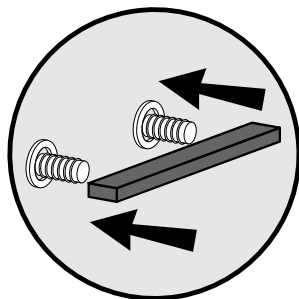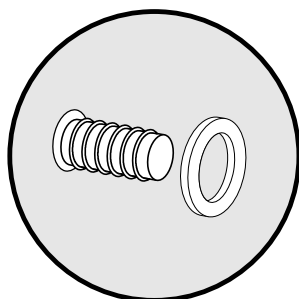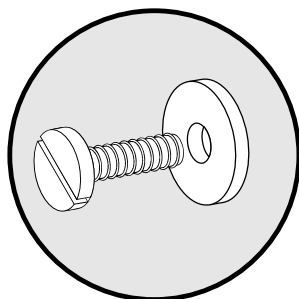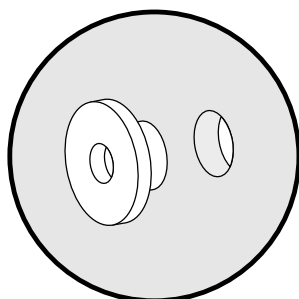

TÜREN JUSTIERUNG


- a.) Abdeckkappe abnehmen
- b.) Tiefeneinstellung
- c.) Höheneinstellung
- d.) Seiteneinstellung
- e.) Abdeckkappe aufsetzen

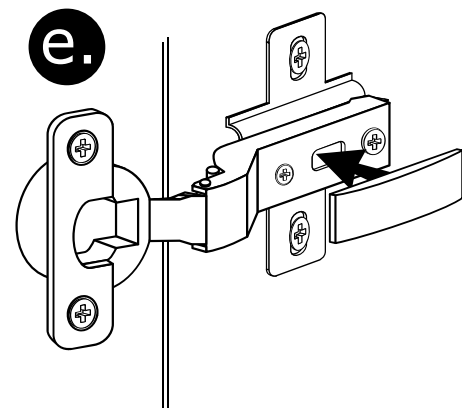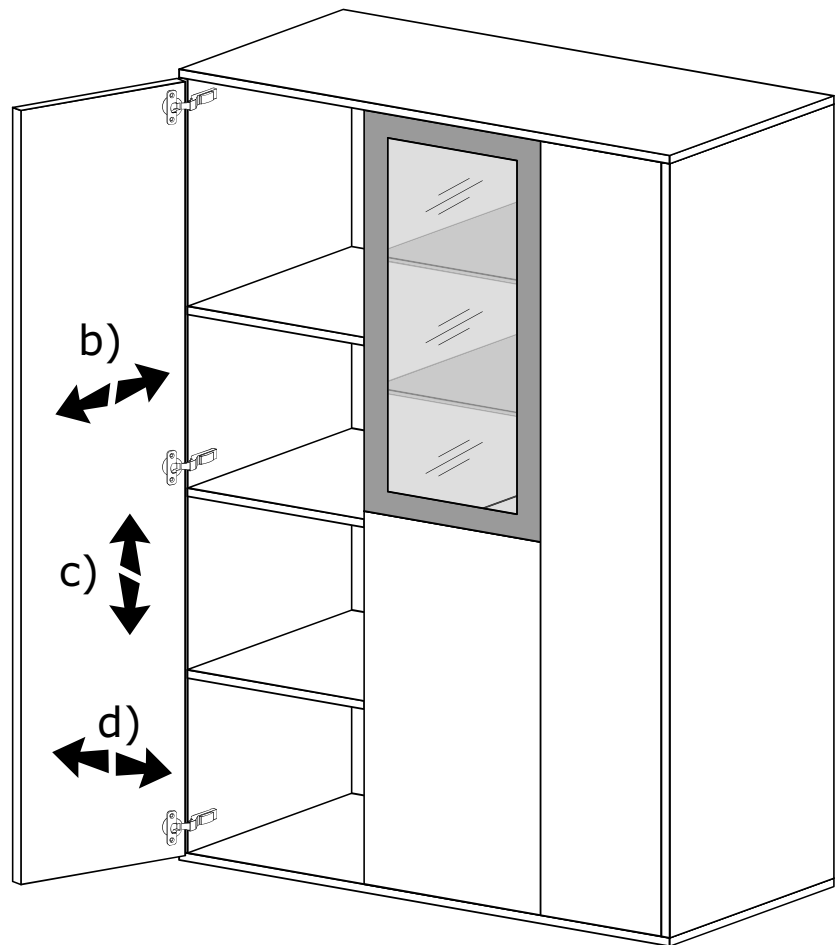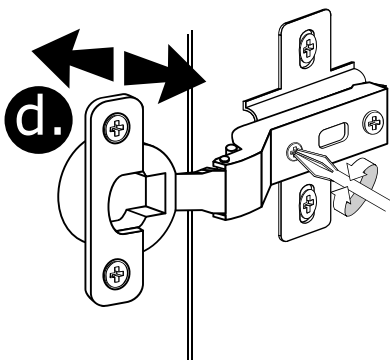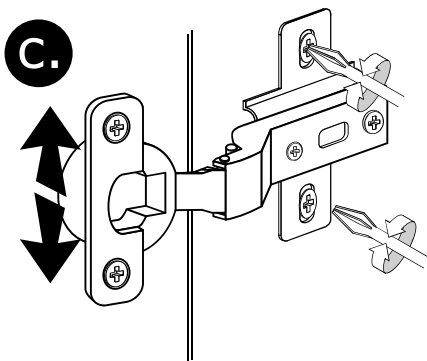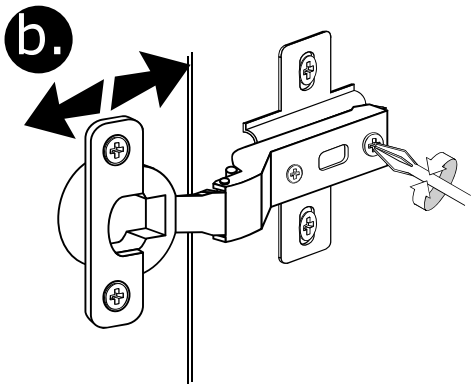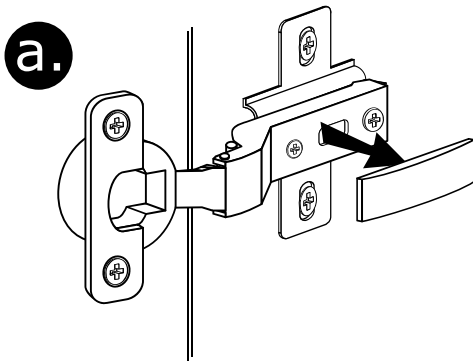



TÜREN EINBAU/AUSBAU

Einbau

1.

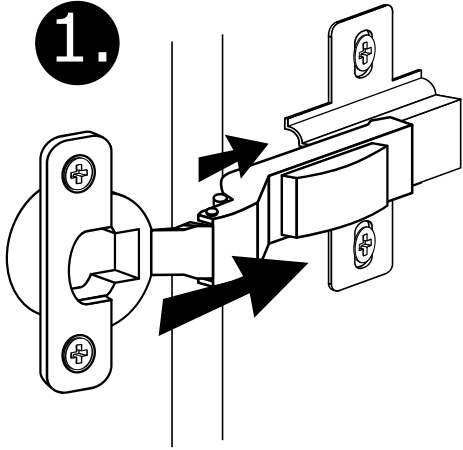


2.

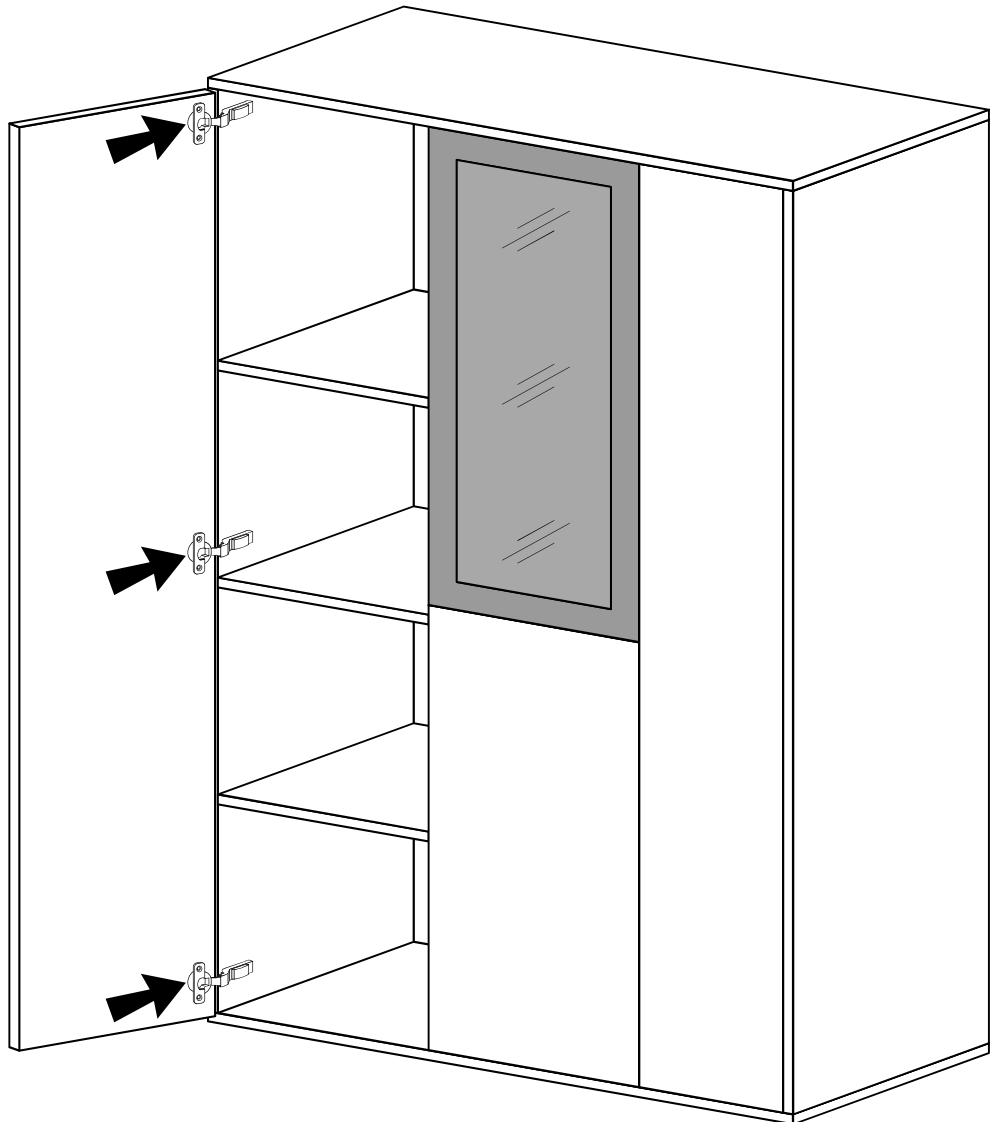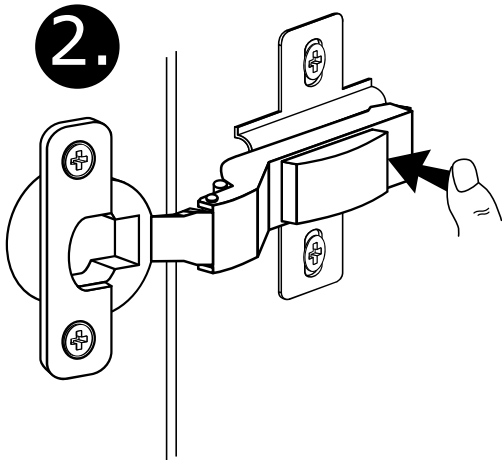


Ausbau

1.







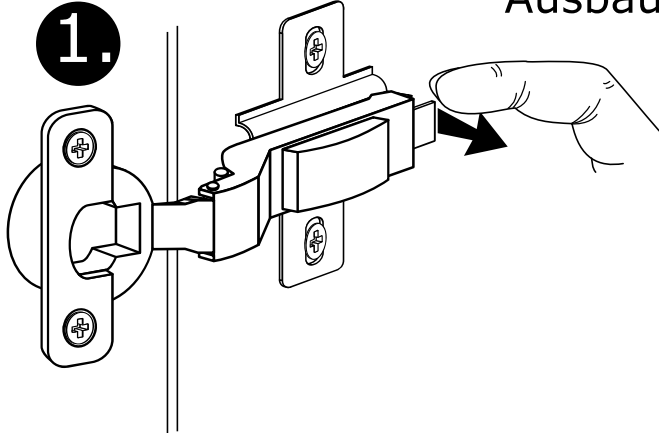


2.

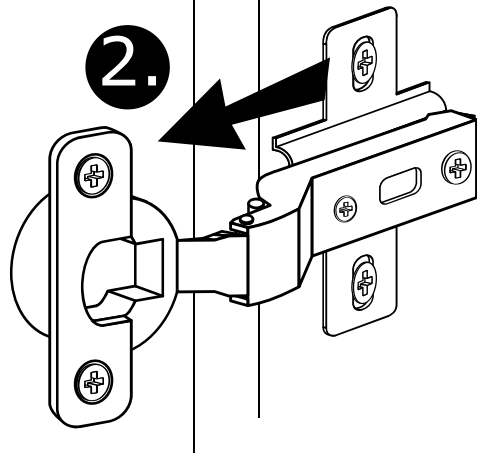


KLAPPE JUSTIERUNG

- a.) Tiefeneinstellung
- b.) Seiteneinstellung
- c.) Höheneinstellung

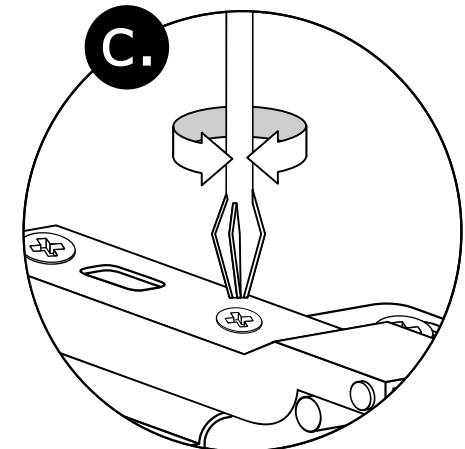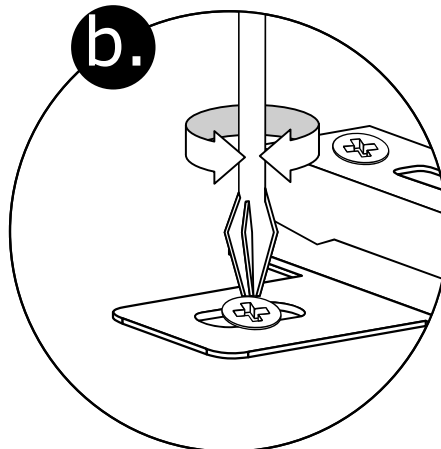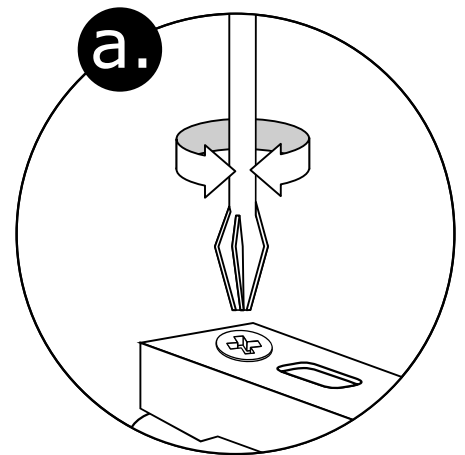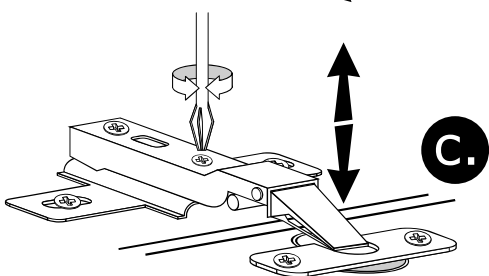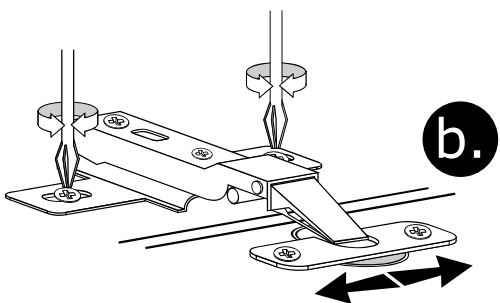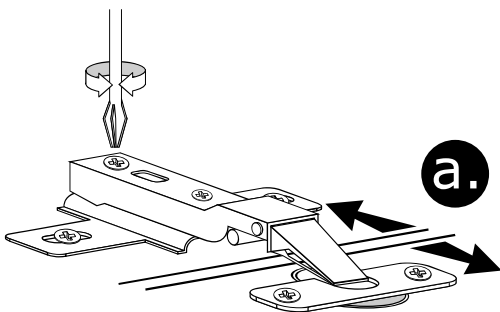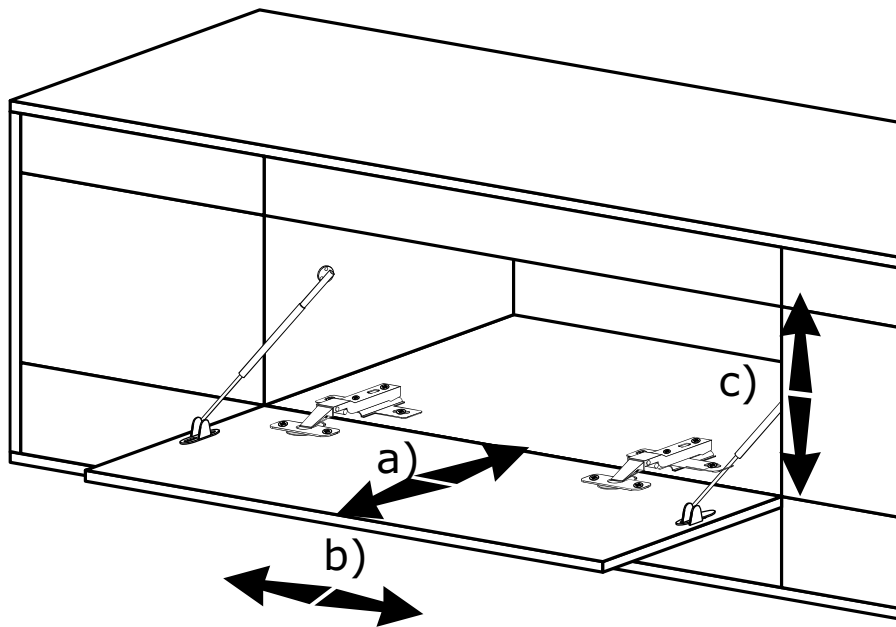

SCHUBKASTEN

Teil- und Vollauszug

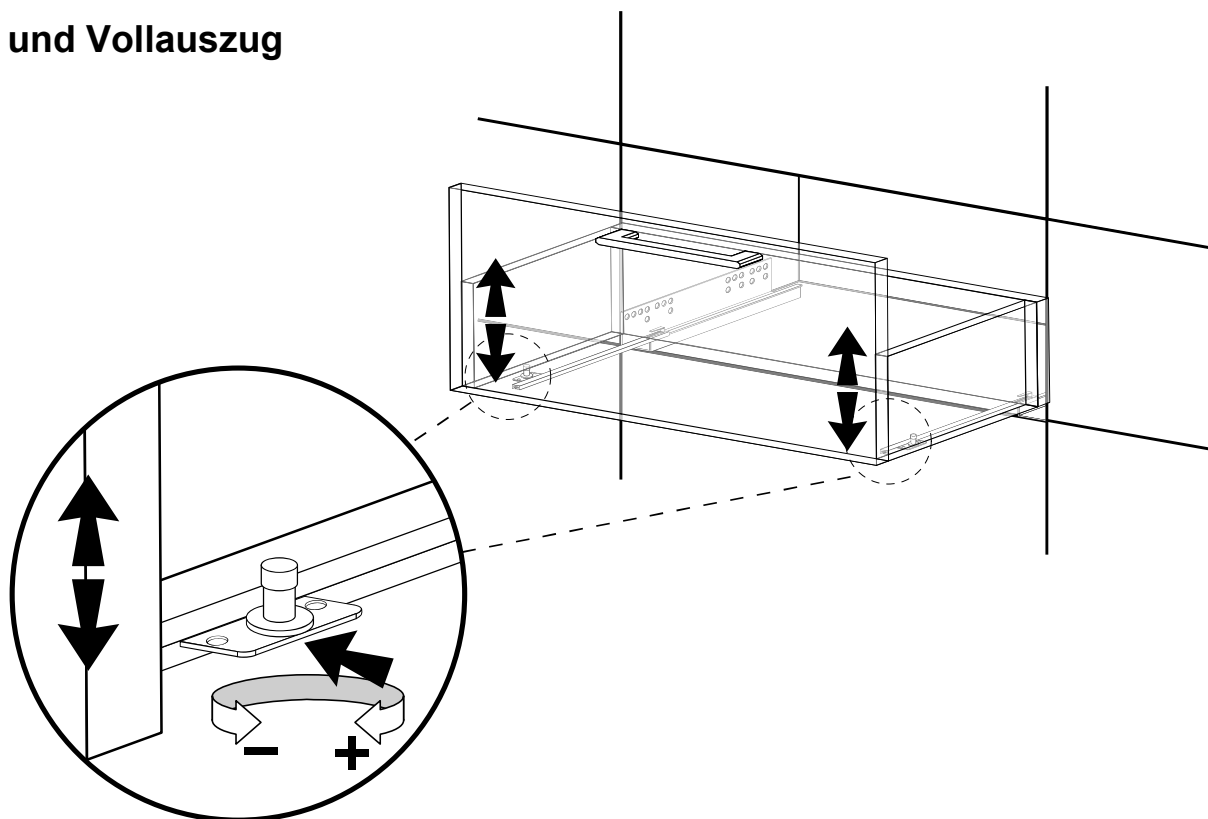

Notizen

[illegible]

Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Tel. +49 (0) 5241 5044-0 | Fax +49 (0) 5241 5044-366

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info