27.07.2026

WÖSTMANN®
MARKENMÖBEL

MONTAGE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.


Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr
Fon +49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

AURUM

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.


INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Konfigurationsbeispiele	5 - 9
Zubehör LED-Beleuchtung	10
Schaltkreise	11
LED-Beleuchtungen Leistungsangaben	12 - 16
Ausrichten / Höhenverstellung Standelemente	17
Wandbefestigung	18 - 21
Wandmontage Hängeelemente	22 - 26
Montage Wandboarde 8353 / 8354	27 - 32
Montage Wandboarde 0120 / 0140 / 0170 / 0200	33 - 35
Montage Wandboarde 0143 / 0173 / 0203	36 - 38
Montage Wandboard 8150	39 - 40
Einstellen Türen	41
Einstellen Klappen	42
Einstellen Schubkästen	43

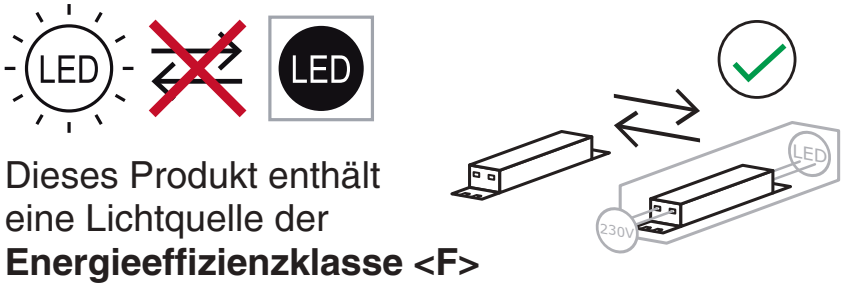

Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse <F>

Für die Montage benötigen Sie:

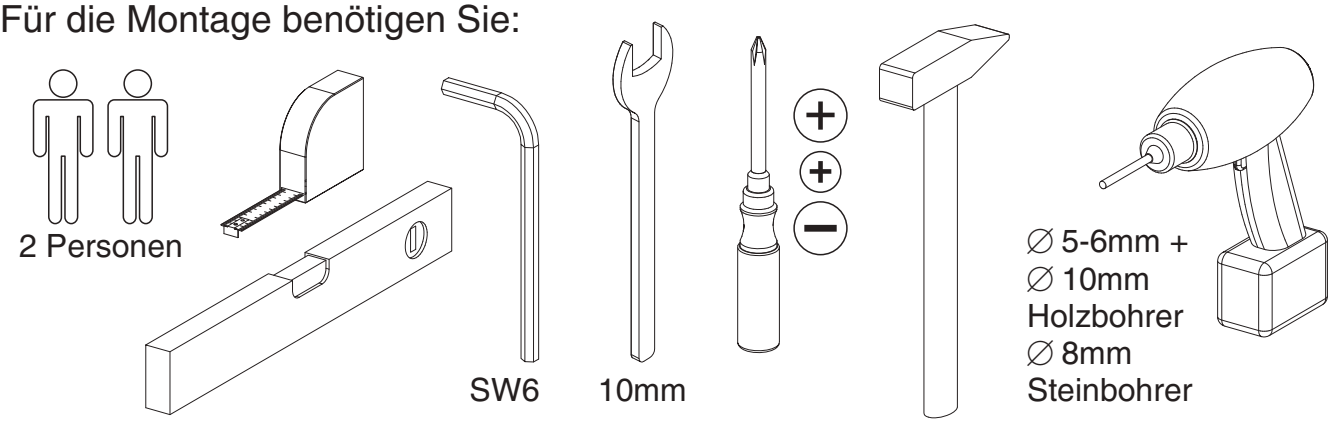

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erfoderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch authorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlag-einstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Geräte-hersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).

- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuerpulver und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0003 I SPIEGELSEITIG 0103

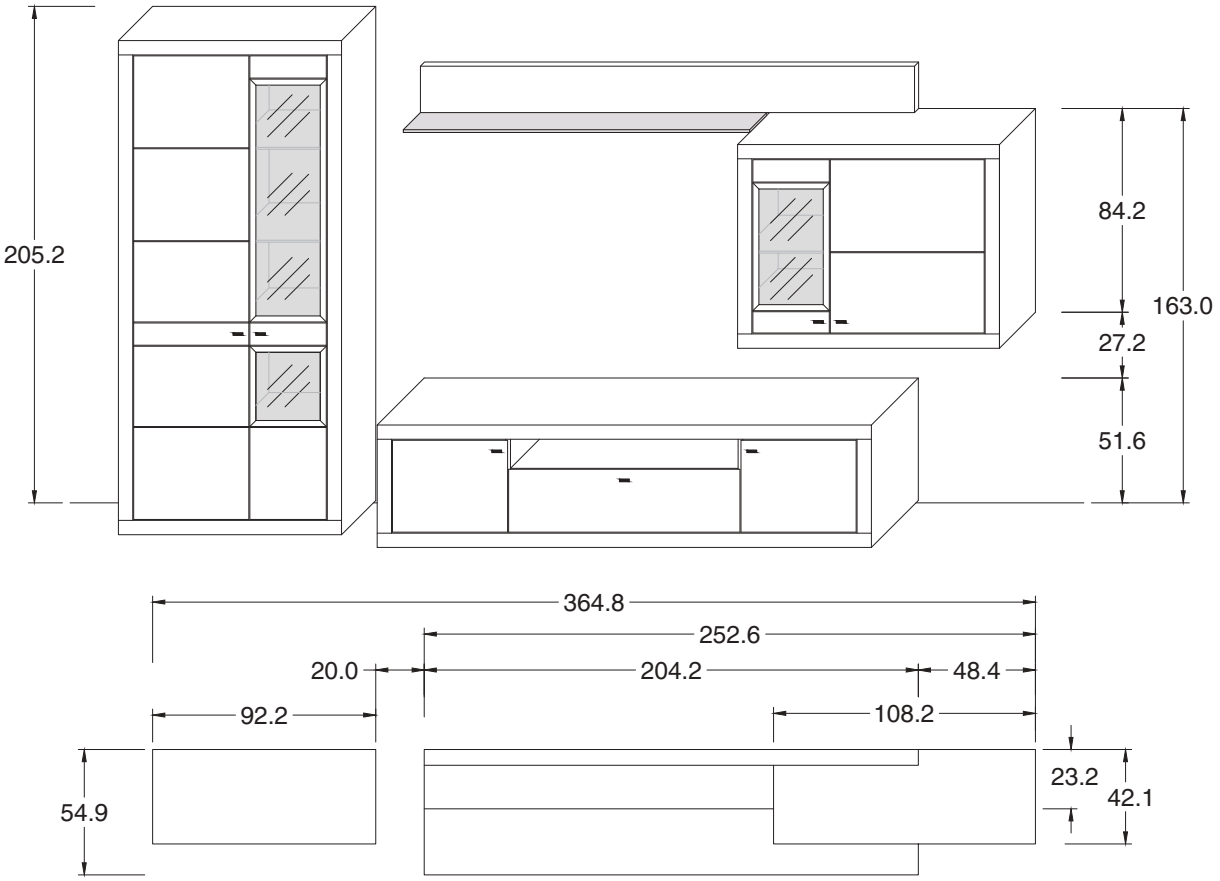

B 364,8 x H 205,2 x T 54,9 / 42,1 / 23,2


KOMBI 0004 I SPIEGELSEITIG 0104

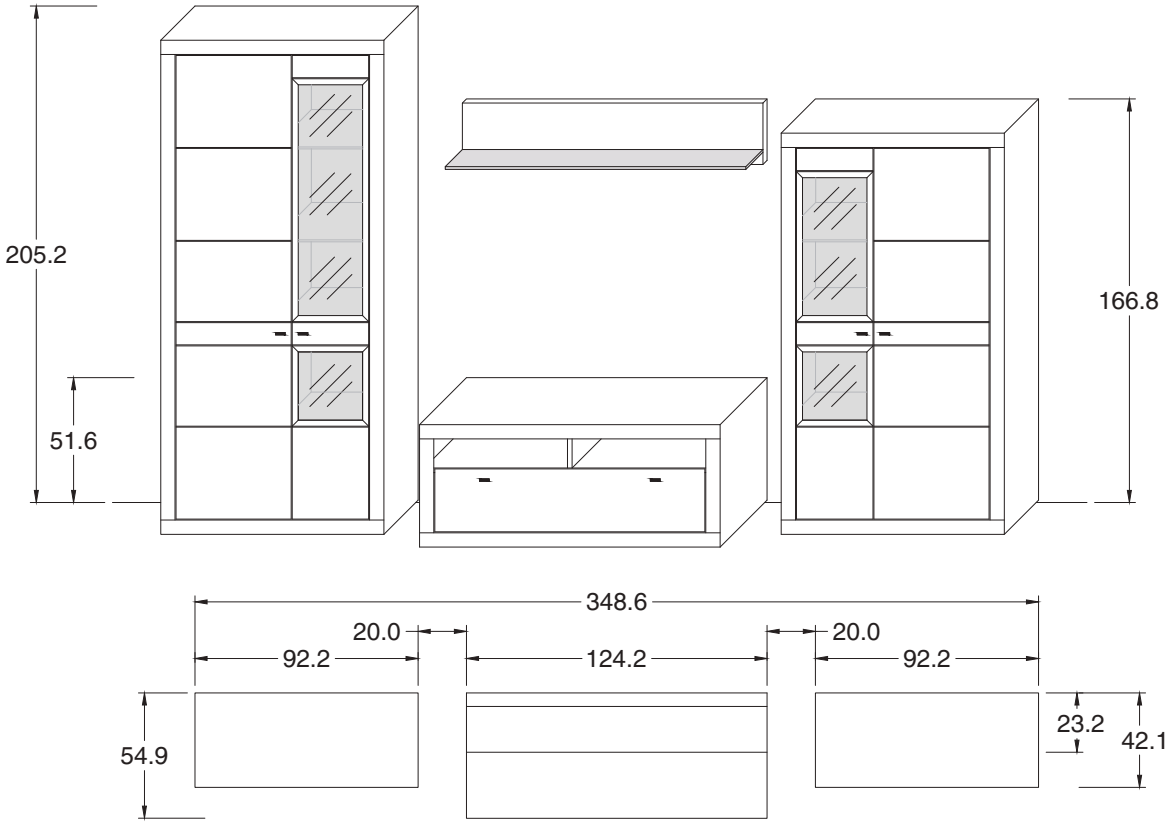

B 348,6 x H 205,2 x T 54,9 / 42,1 / 23,2


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105

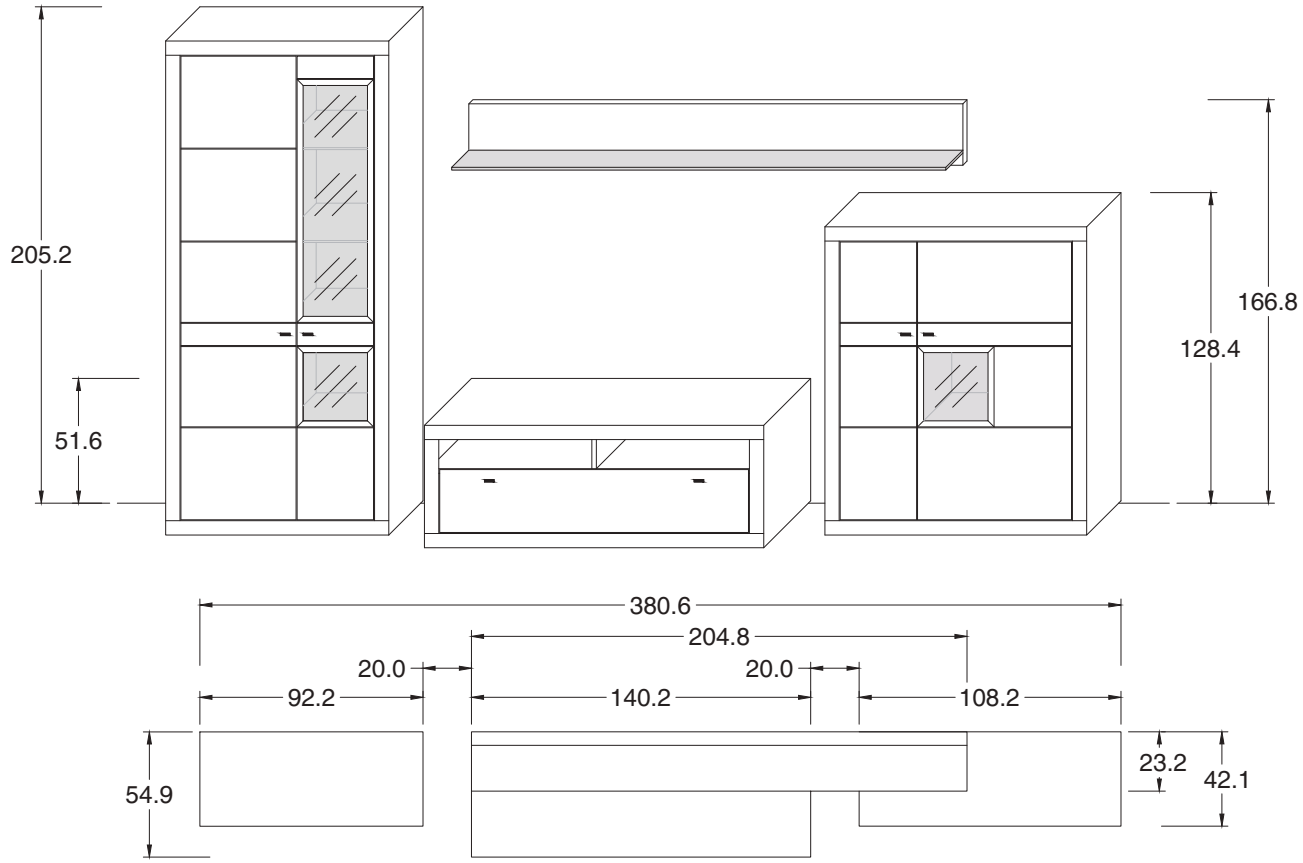

B 380,6 x H 205,2 x T 54,9 / 42,1 / 23,2


KOMBI 0006 | SPIEGELSEITIG 0106

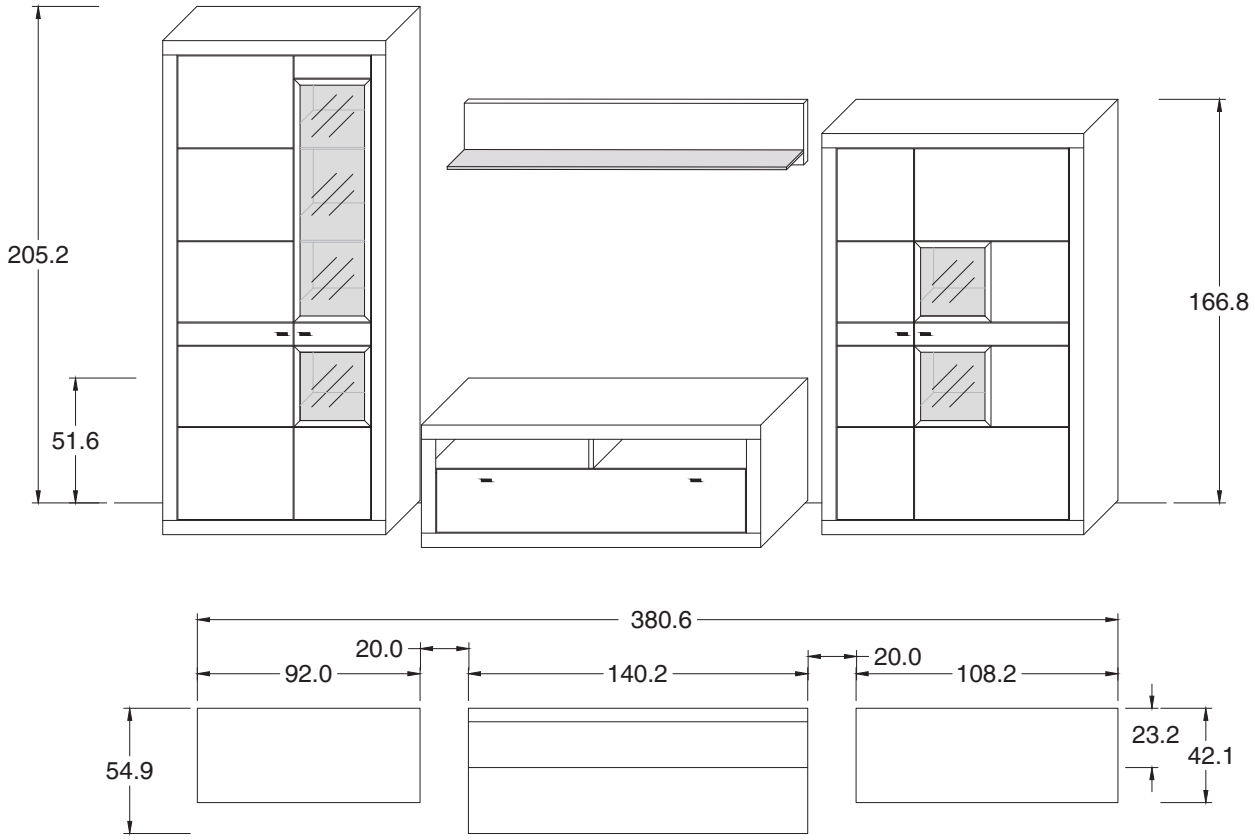

B 380,6 x H 205,2 x T 54,9 / 42,1 / 23,2


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0007 | SPIEGELSEITIG 0107

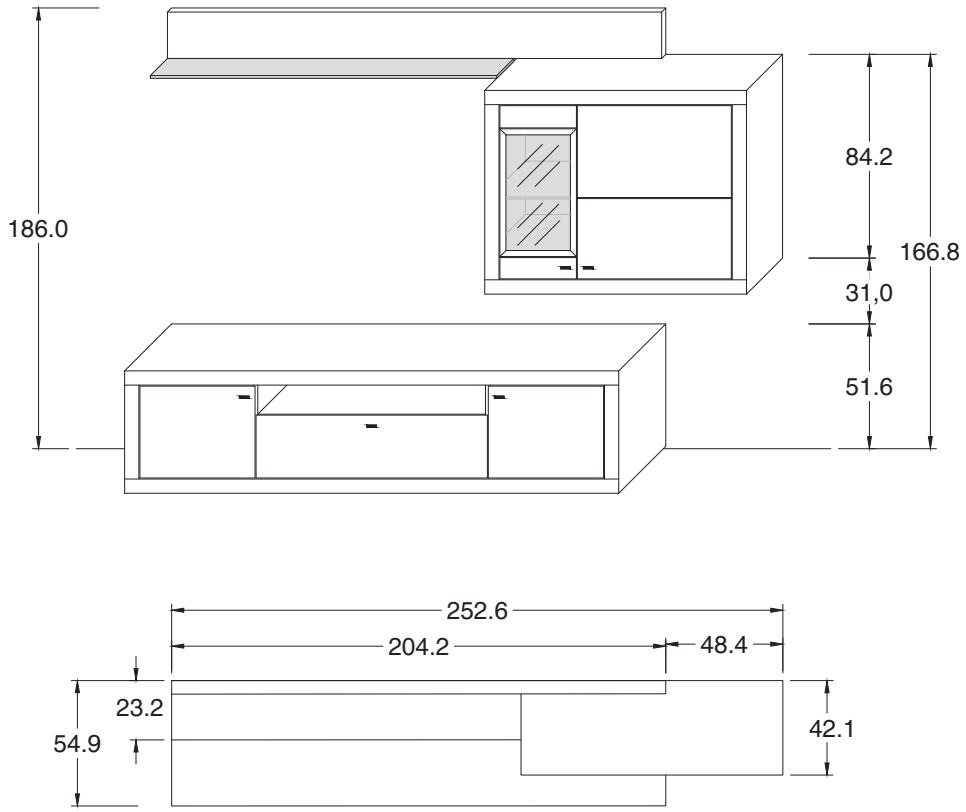

B 252,6 x H 186,0 x T 54,9 / 42,1 / 23,2


KOMBI 0020 | SPIEGELSEITIG 1120

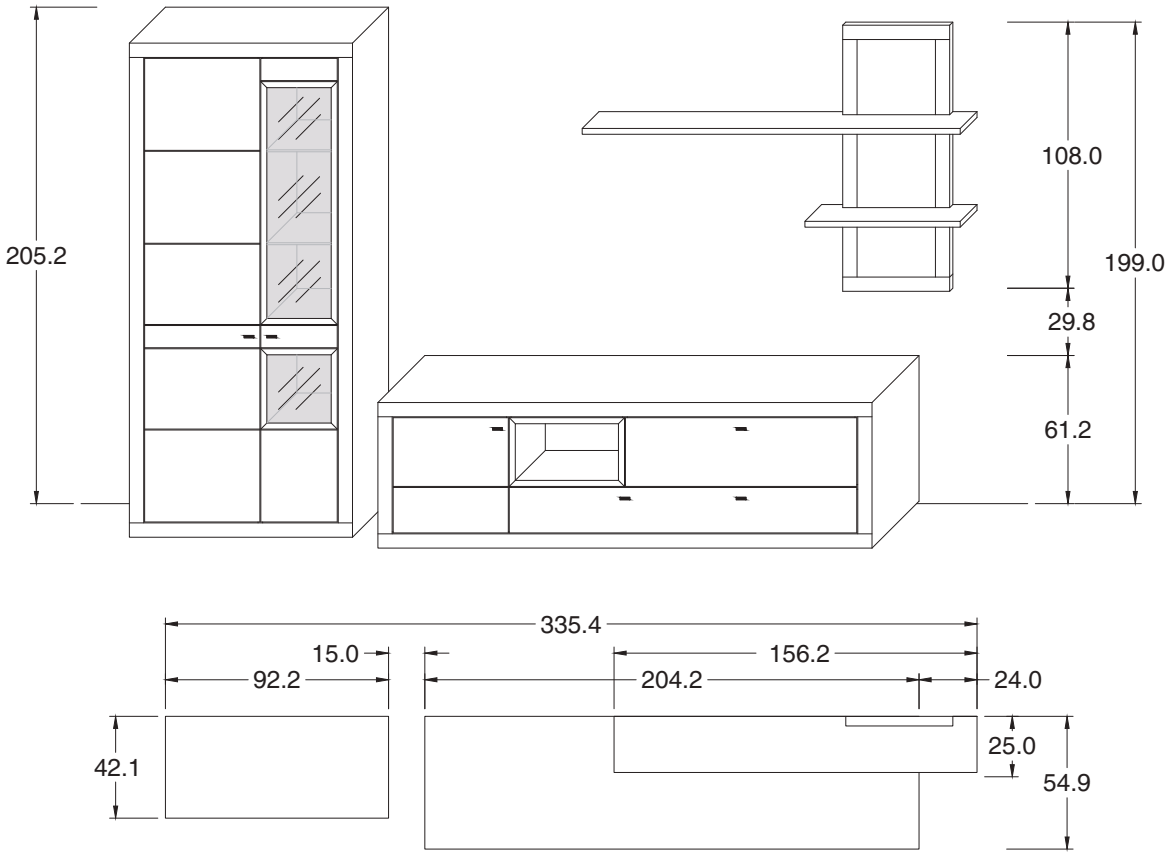

B 335,4 x H 205,2 x T 54,9 / 42,1 / 25,0


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0021 | SPIEGELSEITIG 0121

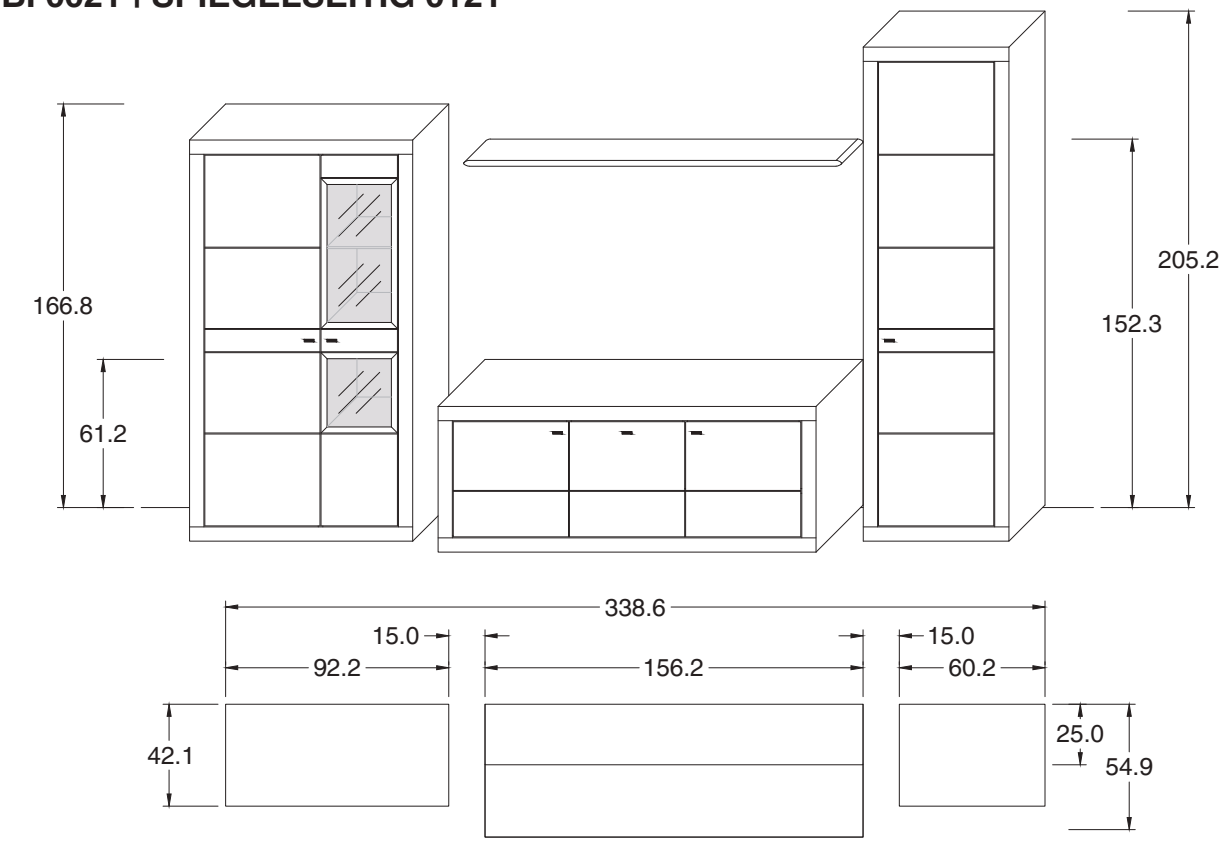

B 338,6 x H 205,2 x T 54,9 / 42,1 / 25,0


KOMBI 0023 | SPIEGELSEITIG 0123

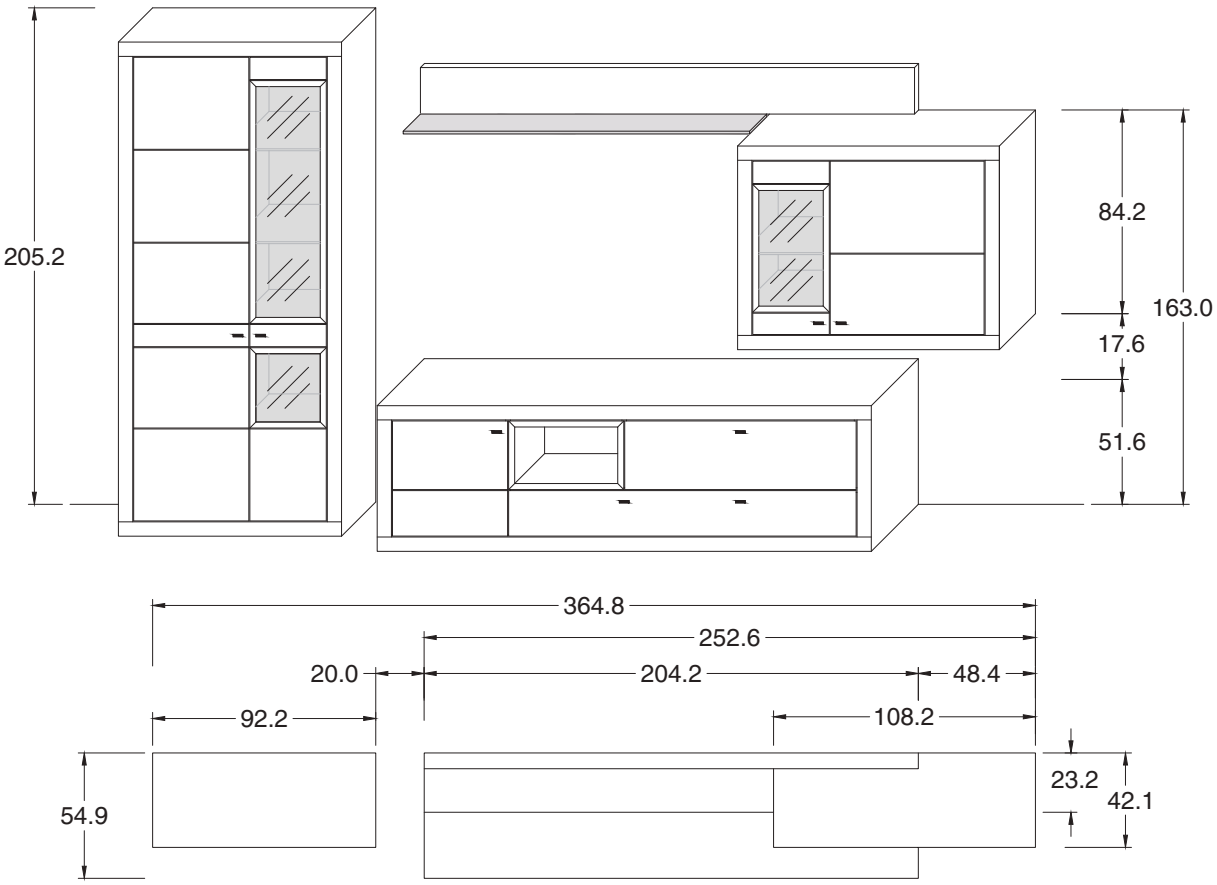

B 364,8 x H 205,2 x T 54,9 / 42,1 / 23,2


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0034 | SPIEGELSEITIG 0134

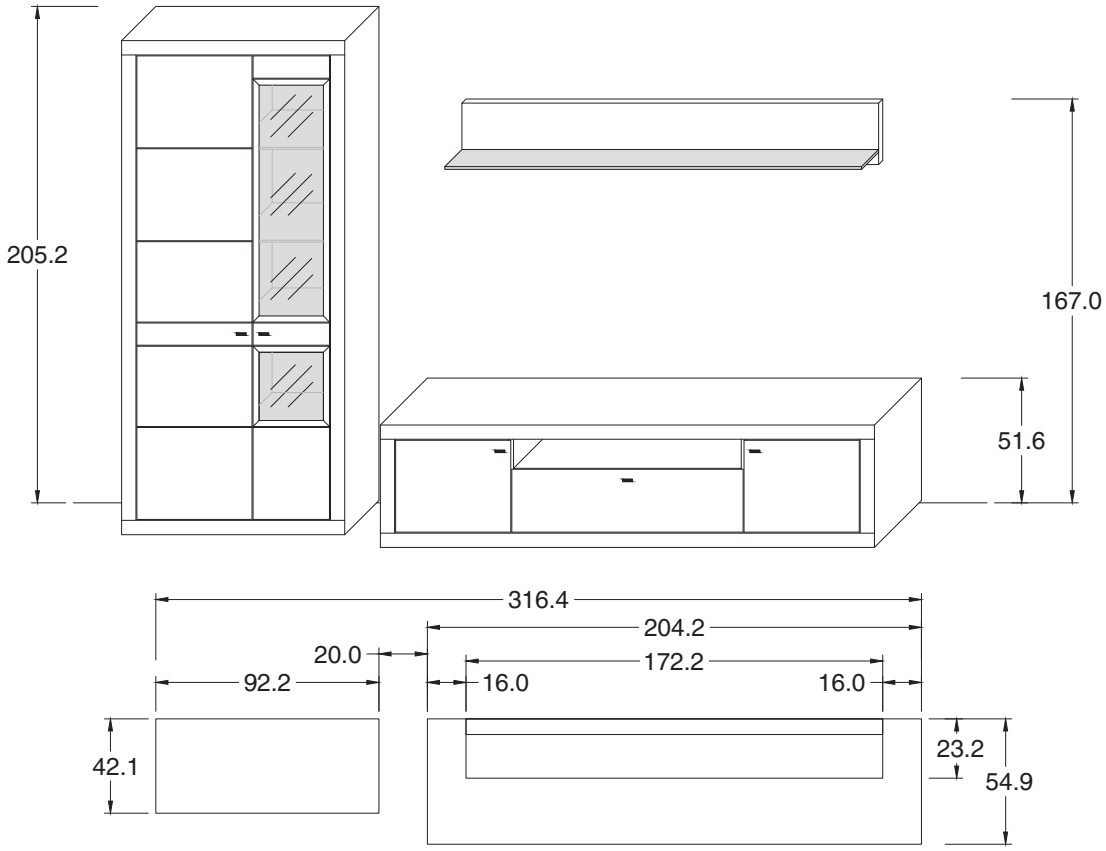

B 316,4 x H 205,2 x T 54,9 / 42,1 / 23,2


KOMBI 0035 | SPIEGELSEITIG 0135

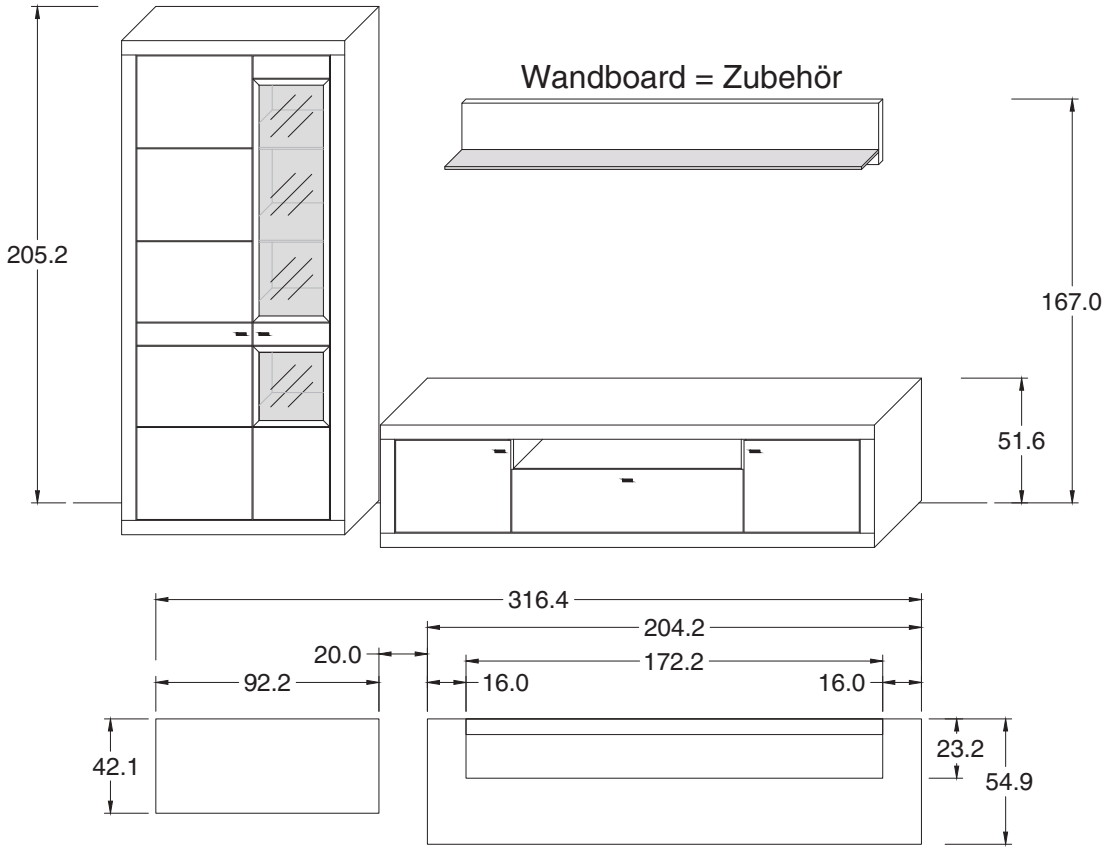

B 316,4 x H 205,2 x T 54,9 / 42,1 / 23,2


ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Schalter
max. 1.25A
15 Watt

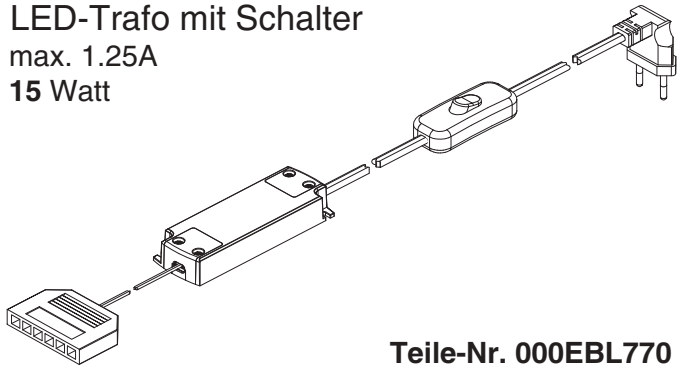


Teile-Nr. 000EBL770

LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
30 Watt

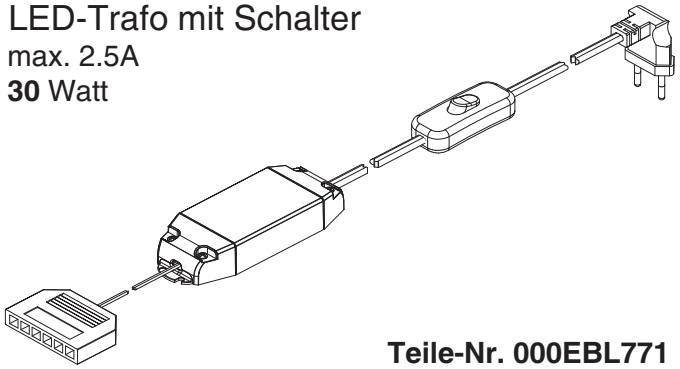


Teile-Nr. 000EBL771

LED-Trafo mit Schalter
max. 5.0A
60 Watt

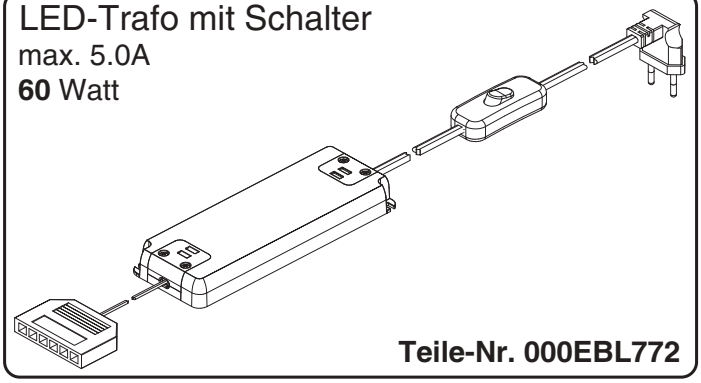

Teile-Nr. 000EBL772


2-Kanal-Funkdimmer
60 Watt

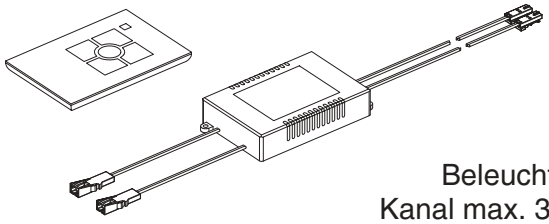

Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796


4-Kanal-Funkdimmer
60 Watt

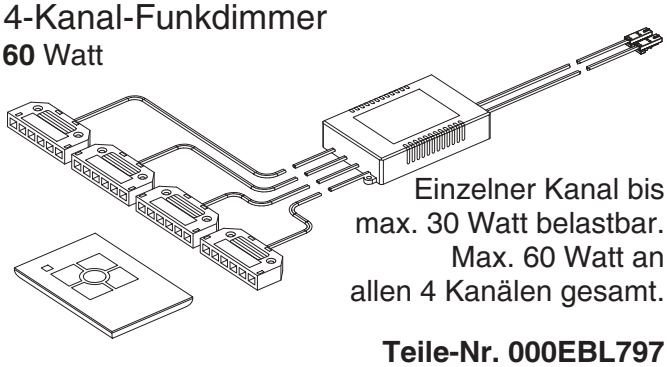

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.


Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

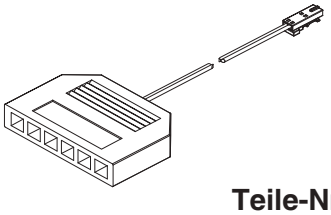

Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung

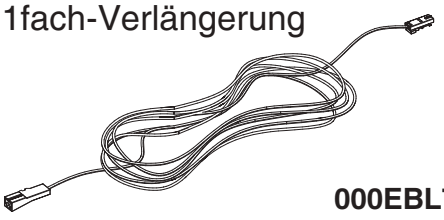


000EBL795 (weiß)
Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

SCHALTKREISE

ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN SCHALTKREISE

FÜR STECKDOSE MIT TRAFO ÜBER SCHALTER


1x Trafo

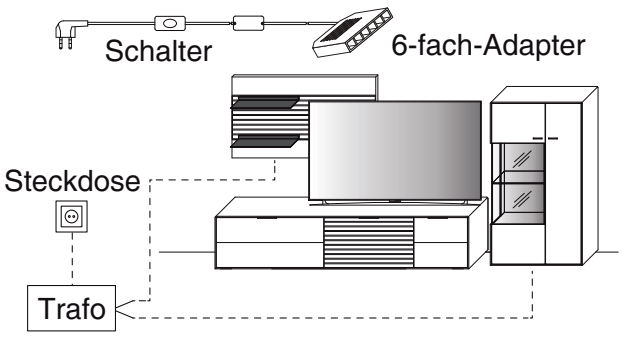

FÜR STECKDOSE MIT TRAFO ÜBER FUNKDIMMER


1x Trafo

1x Funkdimmer

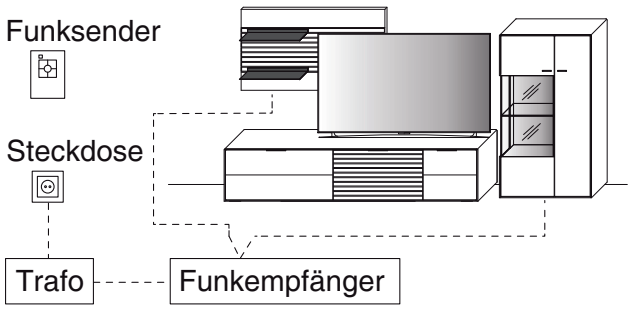

FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFO ÜBER WANDSCHALTER

1x Trafo

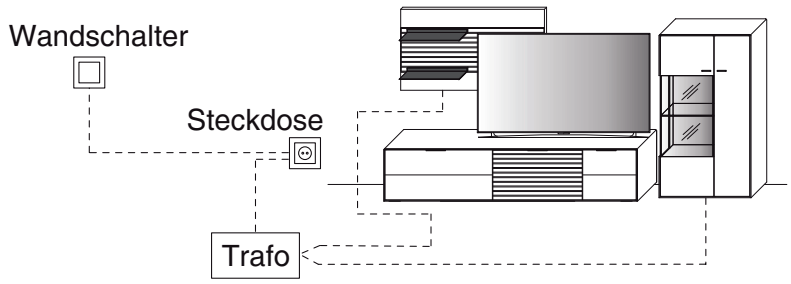

TRAFO INKL. SCHALTER MIT STECKER




Beleuchtung direkt oder Funkdimmer

max. 15,0 W	Art.-Nr. **000EBL770**
max. 30,0 W	Art.-Nr. **000EBL771**
max. 60,0 W	Art.-Nr. **000EBL772**

2-KANAL-FUNKDIMMER

(zur Lichtstärkenregulierung)

Je Funkdimmer einen Trafo verwenden!

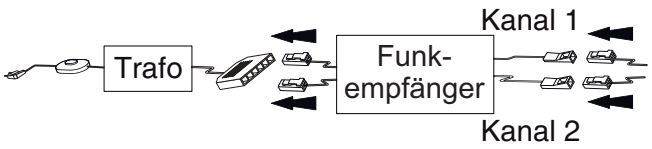


Funksender

max. 60,0 W	Art.-Nr. **000EBL796**

4-KANAL FUNKDIMMER

Funksender inkl. Funkempfänger zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschtenn Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

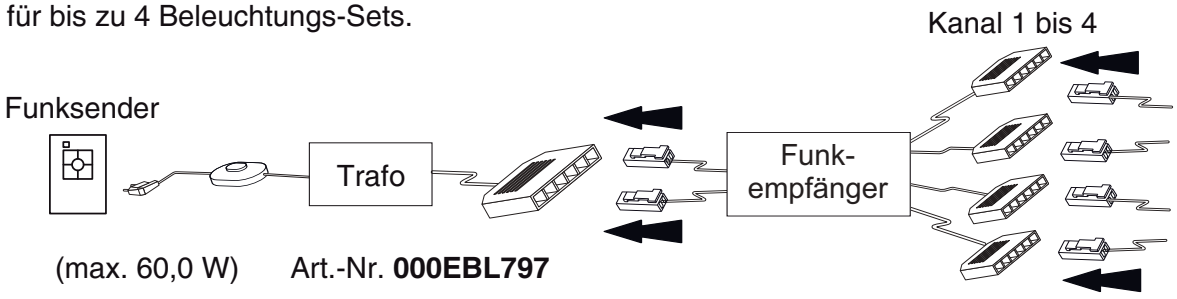

(max. 60,0 W) Art.-Nr. **000EBL797**

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)

1 LED-Fach-Beleuchtung



2 LED-Vitrinen-Beleuchtung




3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung (oben + unten)

4a LED-Wandbord-Beleuchtung (oben)

4b LED-Wandbord-Beleuchtung (unten)

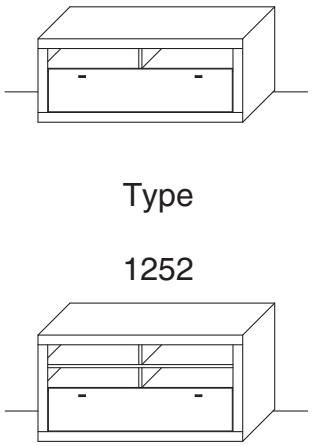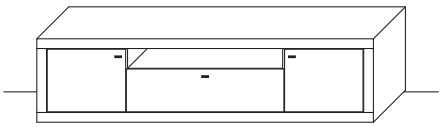Type 1251 / Type 1252		Type 1451 / Type 1452		Type 1051	
					
1	6,0 Watt	**1**	7,0 Watt	**1**	4,5 Watt

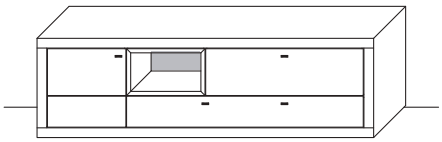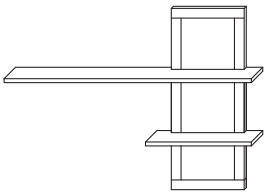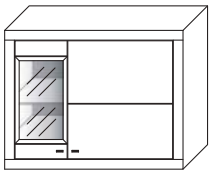Type 1053 / 1054		Type 8353 / 8354		Type 2123 / 2124	
					
1	3,0 Watt	**3**	6,0 Watt	**2**	3,0 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)

1 LED-Fach-Beleuchtung




2 LED-Vitrinen-Beleuchtung




3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung (oben + unten)

4a LED-Wandbord-Beleuchtung (oben)

4b LED-Wandbord-Beleuchtung (unten)

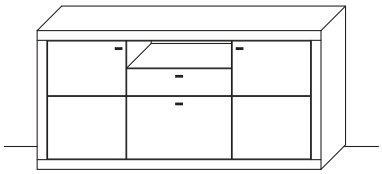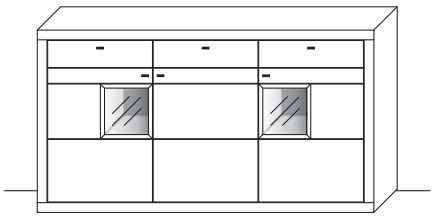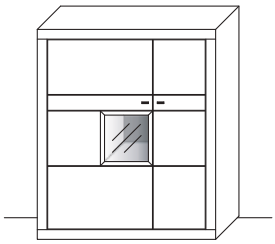Type		Type		Type	
2752		2041 2841		3143 3144	
					
1	3,0 Watt	**2**	3,0 Watt	**2**	1,5 Watt

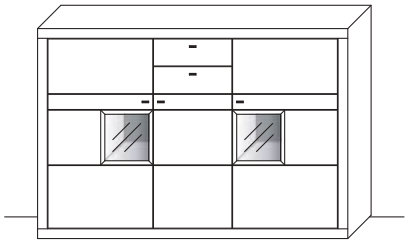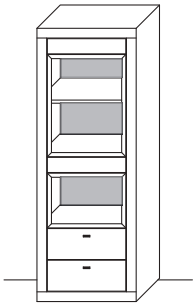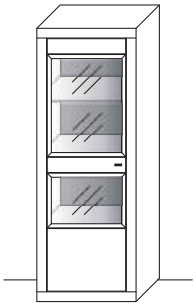Type		Type		Type	
3040 3840 3041 3841		4632		4603 4604	
					
2	3,0 Watt	**1**	9,8 Watt	**2**	9,8 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)

1 LED-Fach-Beleuchtung




2 LED-Vitrinen-Beleuchtung




3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung (oben + unten)

4a LED-Wandbord-Beleuchtung (oben)

4b LED-Wandbord-Beleuchtung (unten)

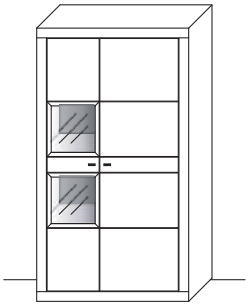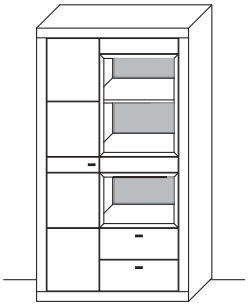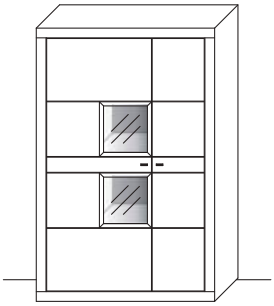Type		Type		Type	
4923 4973 4924 4974		4937 4938		4013 4014	
					
2	3,0 Watt	**1**	9,8 Watt	**2**	3,0 Watt

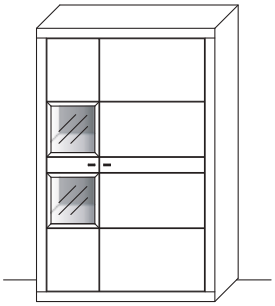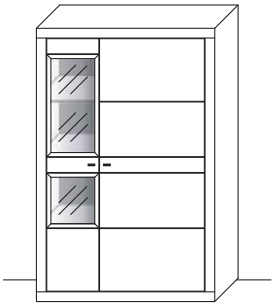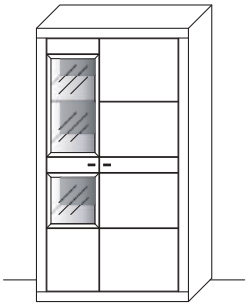Type		Type		Type	
4023 4073 4024 4074		4033 4083 4034 4084		4933 4983 4934 4984	
					
2	3,0 Watt	**2**	4,9 Watt	**2**	4,9 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)

1 LED-Fach-Beleuchtung




2 LED-Vitrinen-Beleuchtung




3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung (oben + unten)

4a LED-Wandbord-Beleuchtung (oben)

4b LED-Wandbord-Beleuchtung (unten)

Type 0140		Type 0170		Type 0200	
					
4	6,8 Watt	**4**	8,4 Watt	**4**	10,0 Watt
4a	3,4 Watt	**4a**	4,2 Watt	**4a**	5,0 Watt
4b	3,4 Watt	**4b**	4,2 Watt	**4b**	5,0 Watt

Type 0143 0144		Type 0173 0174		Type 0203 0204	
					
4	5,5 Watt	**4**	7,8 Watt	**4**	9,2 Watt
4a	3,4 Watt	**4a**	4,2 Watt	**4a**	5,0 Watt
4b	2,1 Watt	**4b**	3,6 Watt	**4b**	4,2 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)

1 LED-Fach-Beleuchtung

2 LED-Vitrinen-Beleuchtung

3 LED-Paneel-Beleuchtung


4 LED-Wandbord-Beleuchtung (oben + unten)

4a LED-Wandbord-Beleuchtung (oben)

4b LED-Wandbord-Beleuchtung (unten)

Type


0120



4	6,0 Watt
4a	3,0 Watt
4b	3,0 Watt

Type


5632

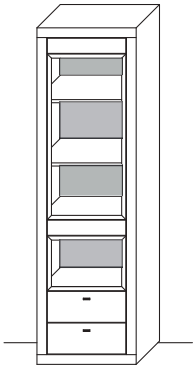

1	13,6 Watt

Type


5603
5604

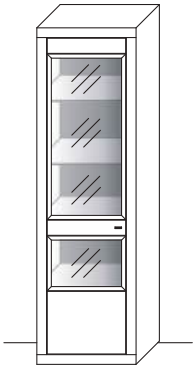

2	13,6 Watt

Type


5943
5944

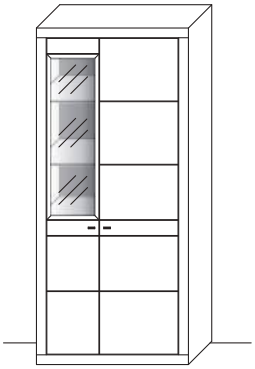

2	4,9 Watt

Type


5923 5983
5924 5984

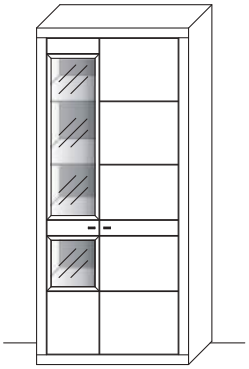

2	6,8 Watt


Type


5937
5938

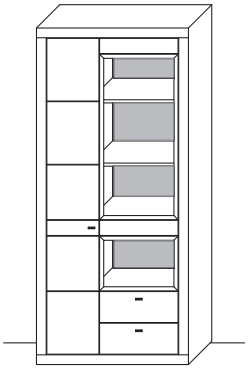



1	13,6 Watt


AUSRICHTEN / HÖHENVERSTELLUNG STANDELEMENTE

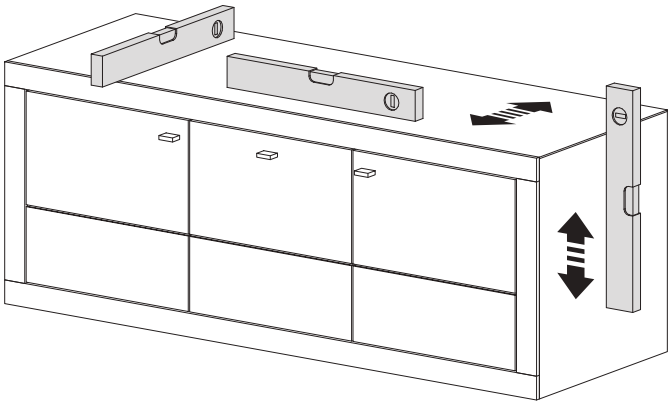


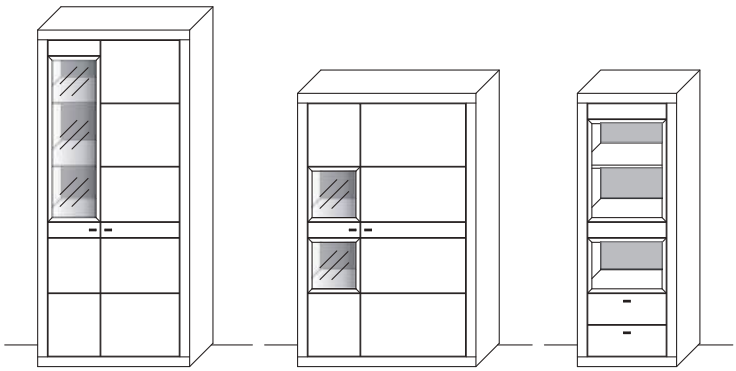


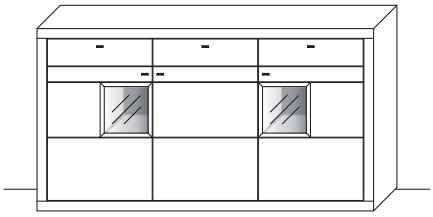

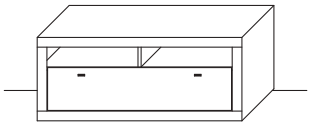

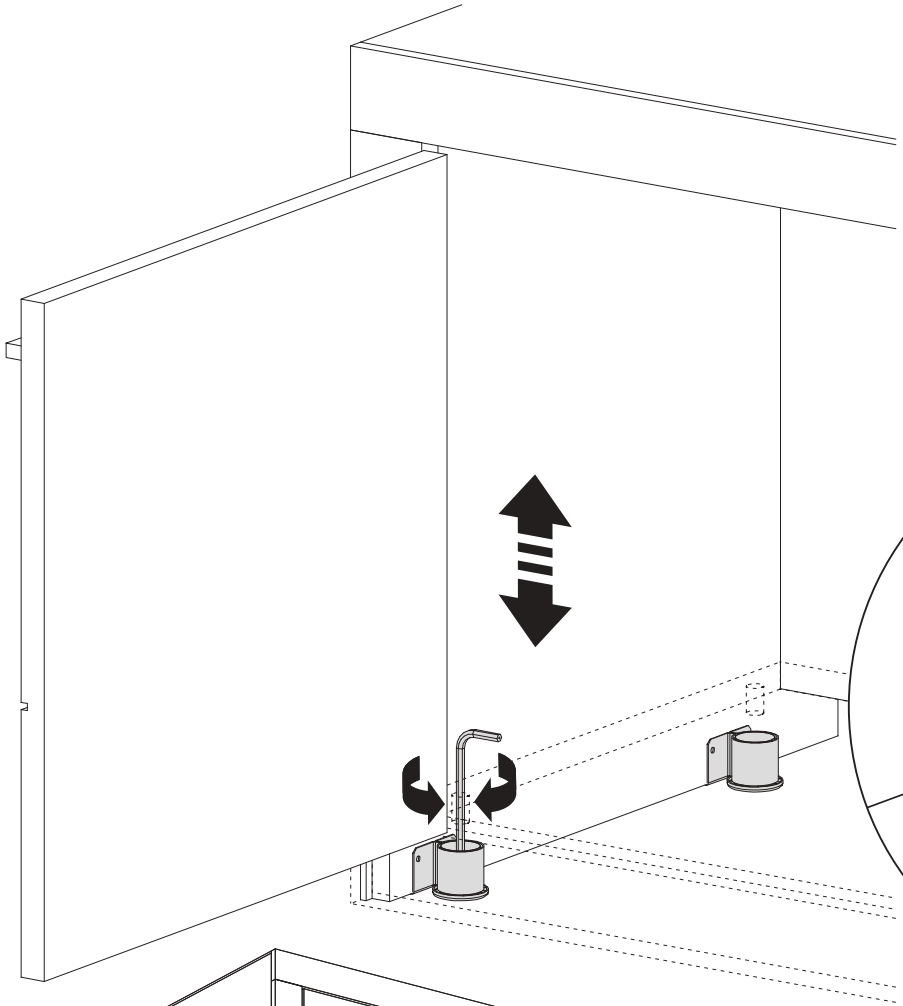


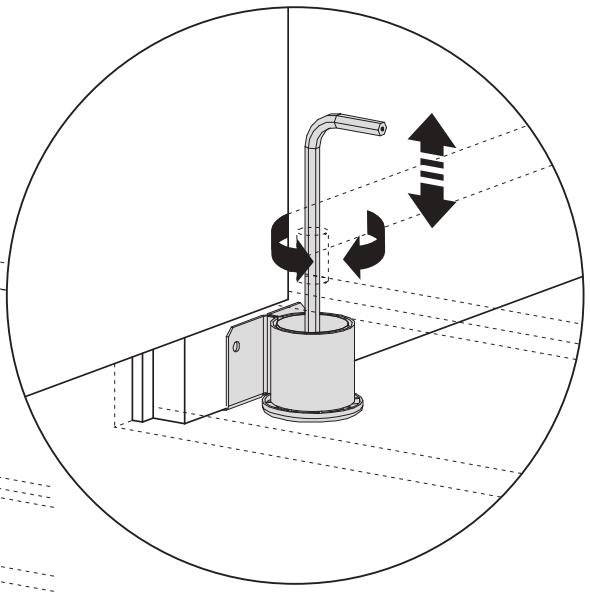

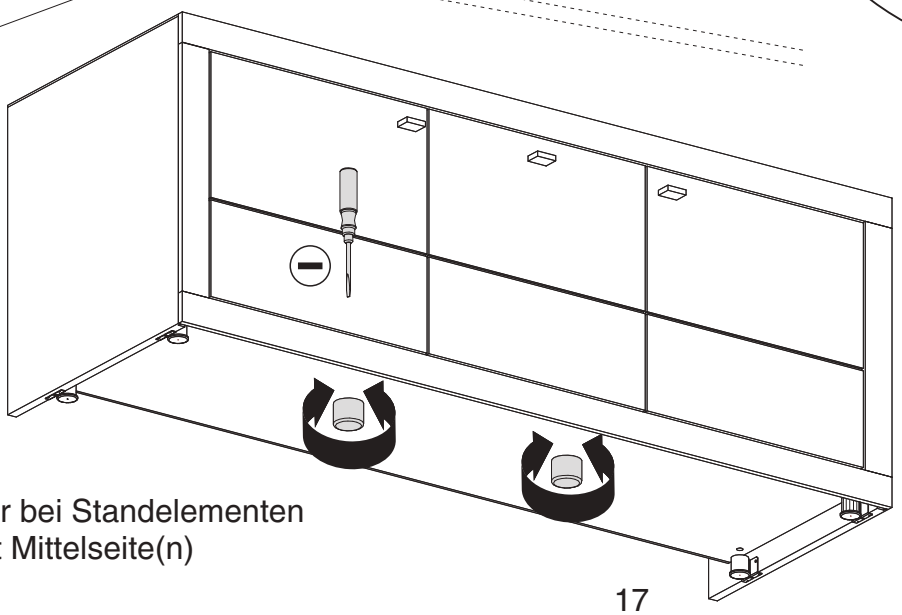

Nur bei Standelementen
mit Mittelseite(n)

Abdeckkappe



Teile-Nr. 000EBS598


Nach dem Ausrichten
die Abdeckkappen
eindrücken

WANDBEFESTIGUNG TV-UNTERTEILE 1051 - 1550

⚠ Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt ⚠


Teile-Nr. 000EBB906

Panheadschraube

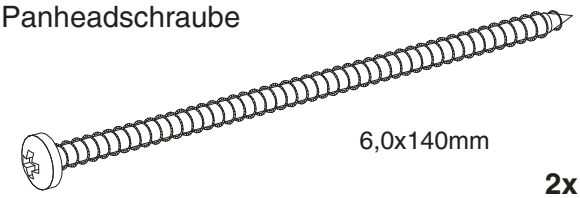


2x


Wanddübel

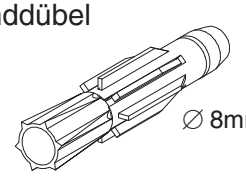


2x

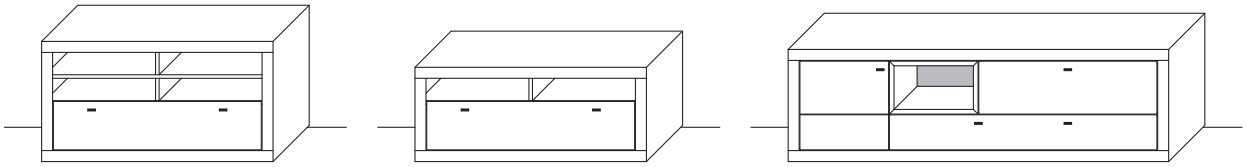

1 Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

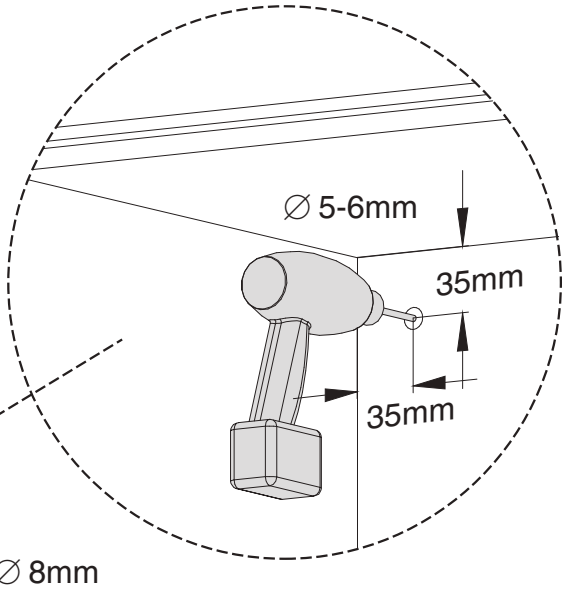

2 Das TV-Unterteil an die Wand montieren

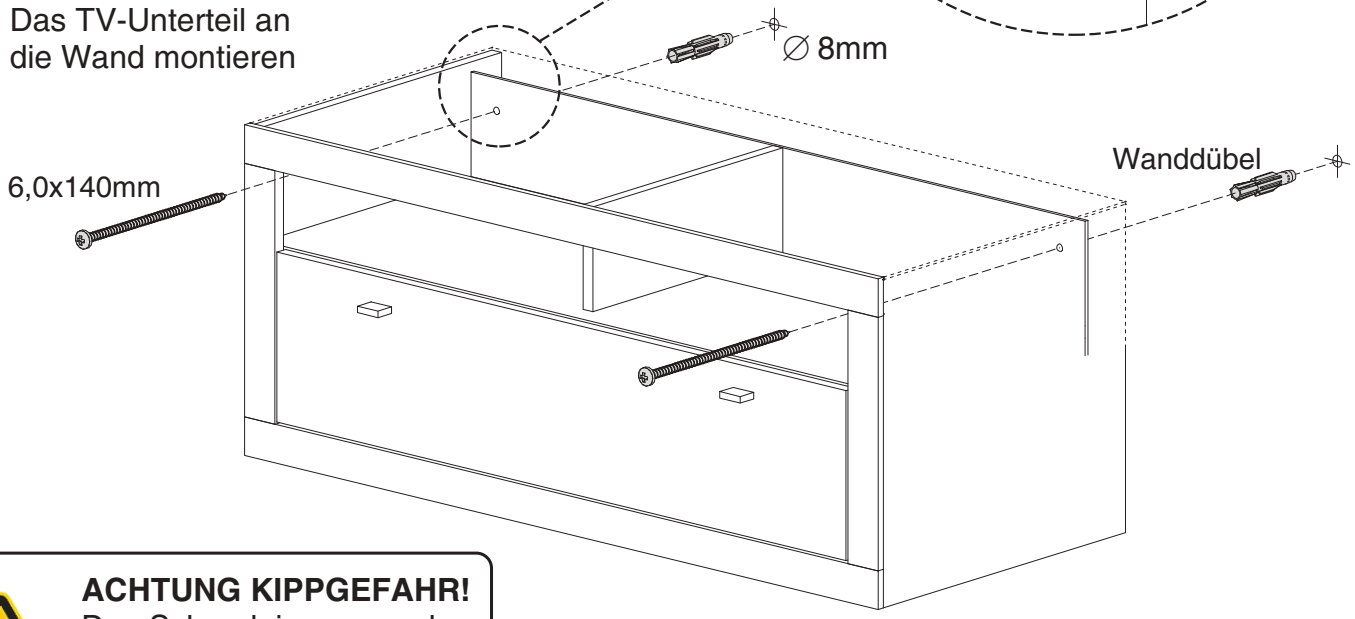

ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDBEFESTIGUNG LOW- + HIGHBOARDS, ZEILENSCHRÄNKE


⚠ Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt ⚠



Bei den Typen 2051, 2451, 2841, 2851 die äußeren Schubkästen herausnehmen.


Teile-Nr. 80BB9999

Panheadschraube

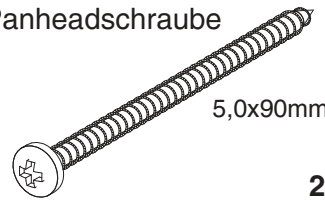


2x

Wanddübel

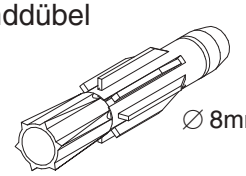


2x

1 Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

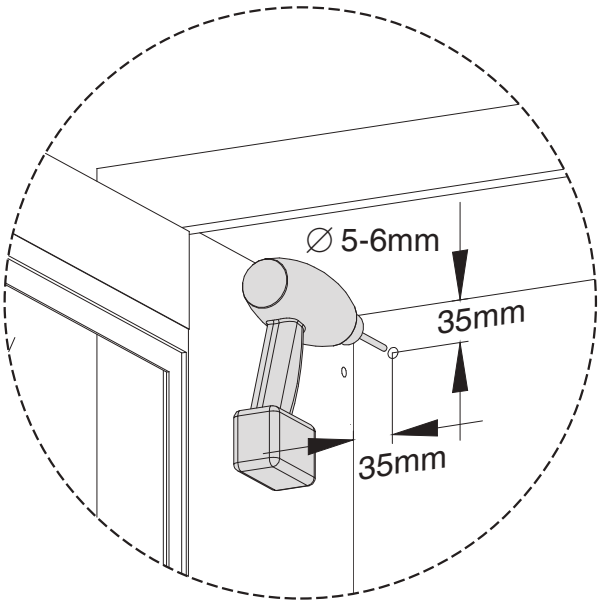

2 Den Schrank an die Wand montieren

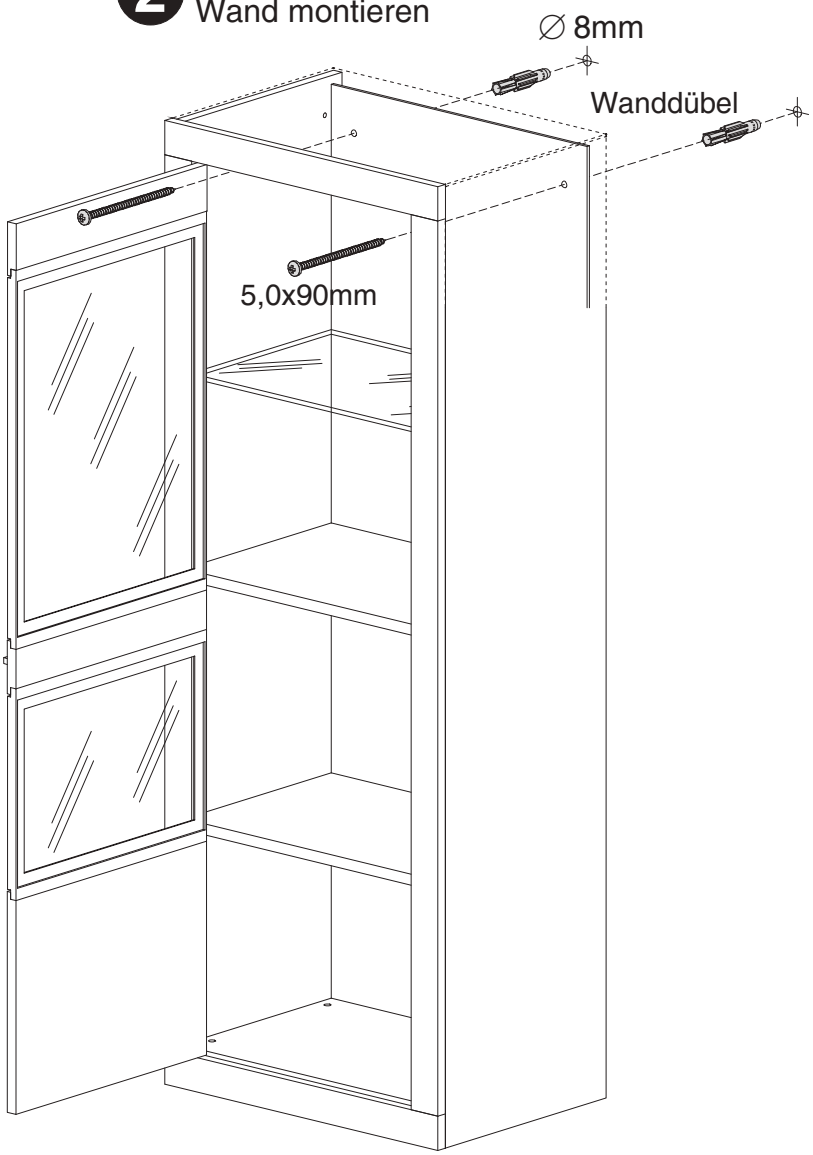


⚠

ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDBEFESTIGUNG STANDTYPEN PARSOLSPIEGEL

⚠ Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt ⚠

Bei optionalen **Parsolspiegeln** für Standtypen muss für die Wandmontage die Holzblende (befindet sich oberhalb des Parsolspiegels) demontiert und nach der Wandmontage wieder eingesetzt werden.

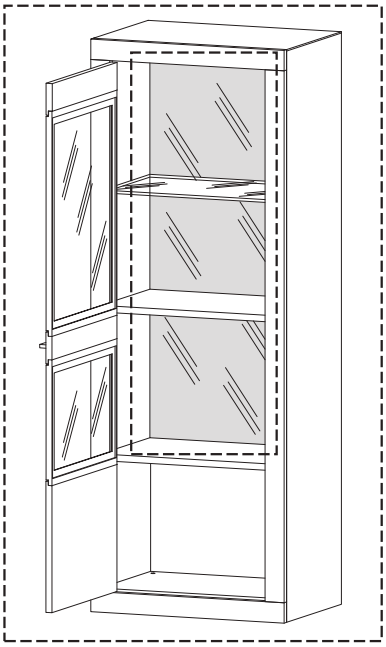




Wandbefestigung
siehe Seite 19


Teile-Nr. 80BB9999

Panheadschraube

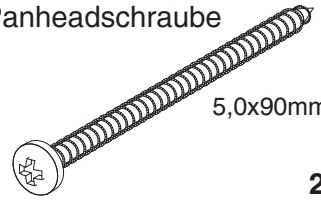

2x

Wanddübel

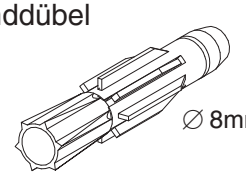

2x

Dazu ziehen Sie die Bodenträger heraus und entnehmen vorsichtig die Blende.

1 Die Blende abnehmen







WANDBEFESTIGUNG STANDTYPEN PARSOLSPIEGEL


⚠ Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt ⚠

2 Jeweils links und rechts unterhalb des Oberbodens ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig komplett durch die Rückwand bohren

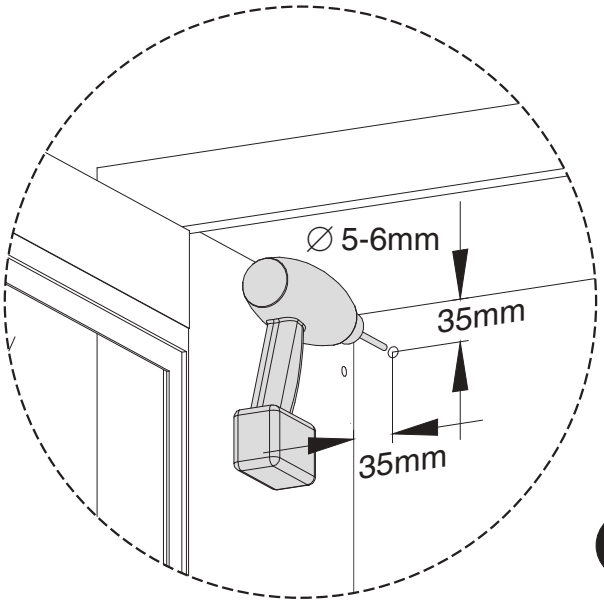

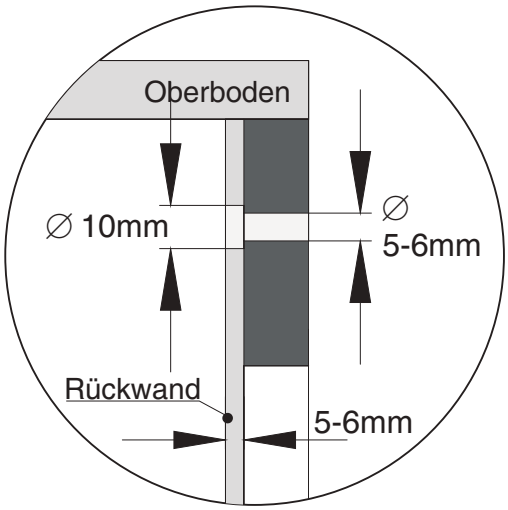

3 Anschließend ein 10mm Loch ca. 5-6mm tief bohren

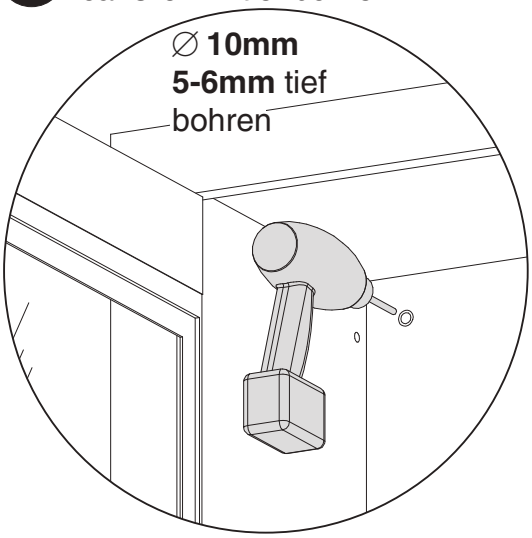

4 Den Schrank an die Wand montieren




ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen befestigen!

5 Nun die Blende wieder einsetzen und die Bodenträger eindrücken.


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENT 2123

Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!


Abdeckkappe Metall

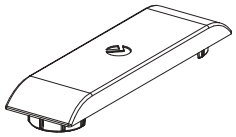

Teile-Nr. 000EBS606 **3x**

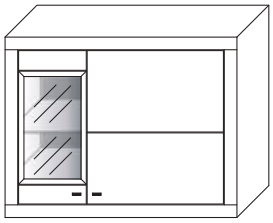


Wandplatten f. Wandbefestigung

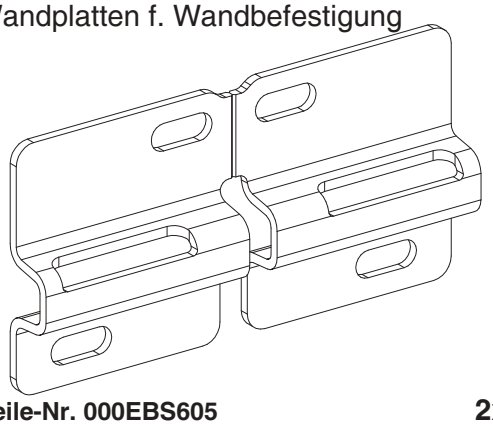

Teile-Nr. 000EBS605 **2x**


Teile-Nr. 000EBB950

Schraube

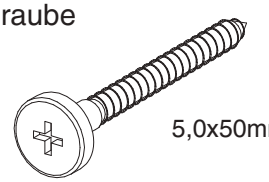


6x

Wanddübel

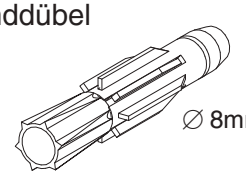


6x

1 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Hängeelementes (Oberkante Korpus). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9)

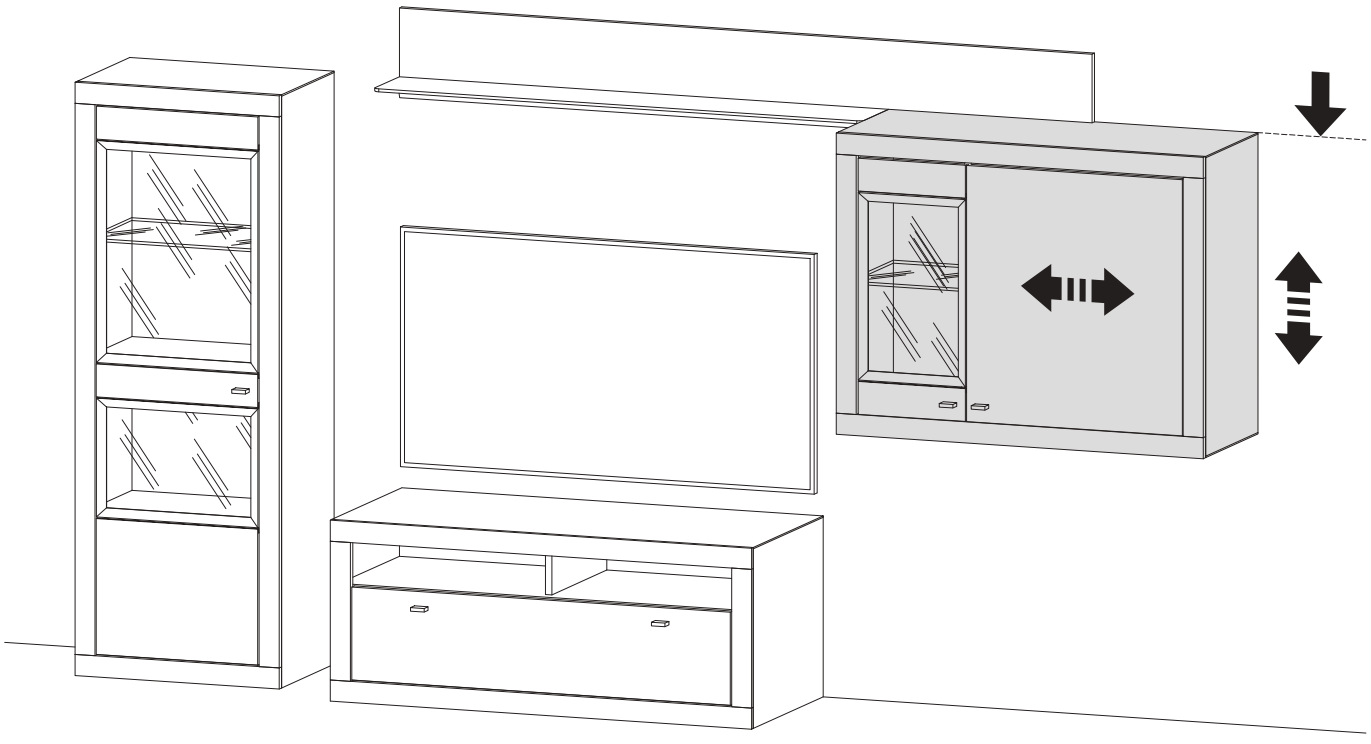


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENT 2123


2 Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

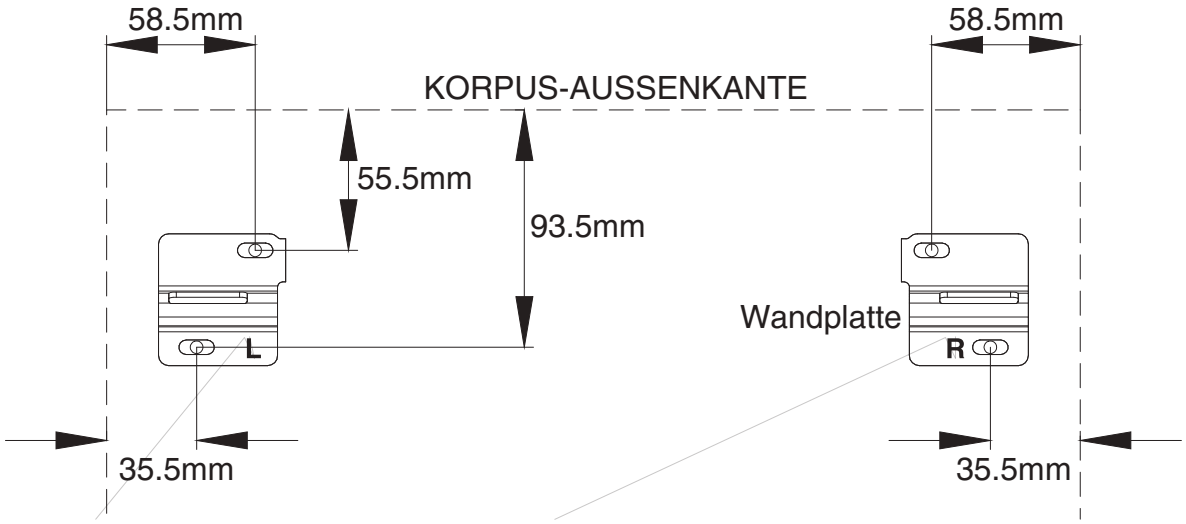


3 Bei diesem Hängeelement wird ein dritter Aufhängebeschlag eingesetzt.
Hier durch Anhalten und Messen das Maß ermitteln.

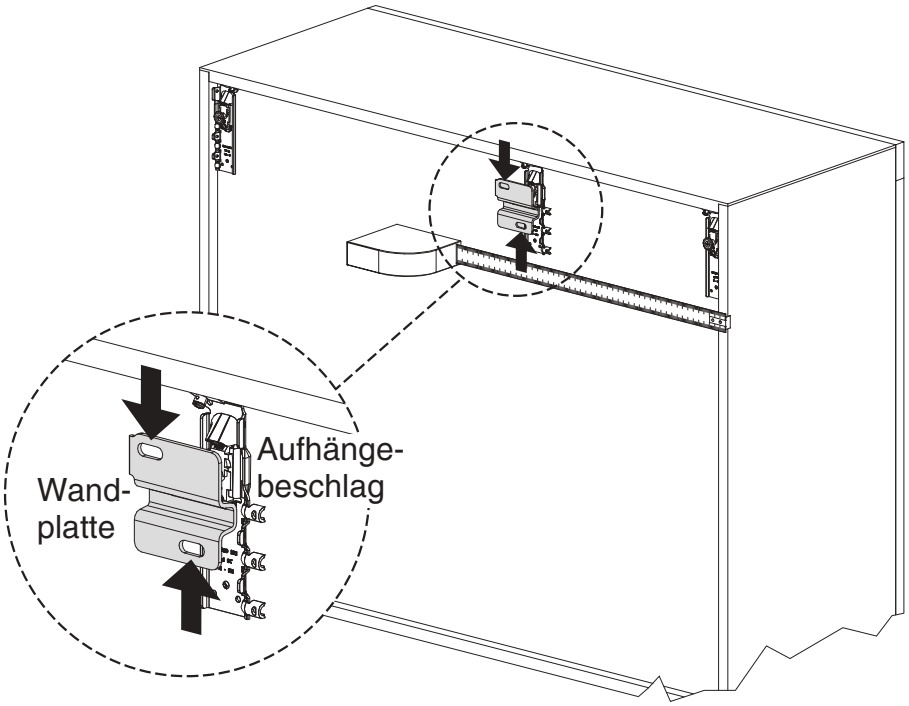

4 Die Wandplatten auseinander brechen

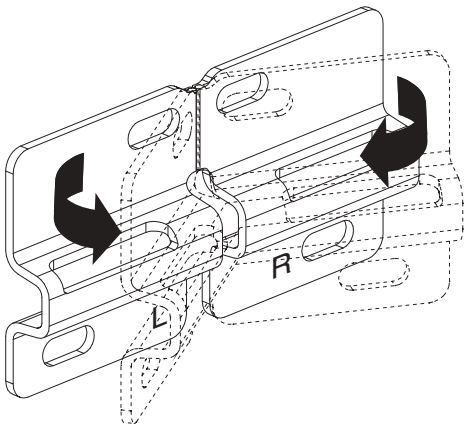

5 Die Wandplatte an die Wand montieren

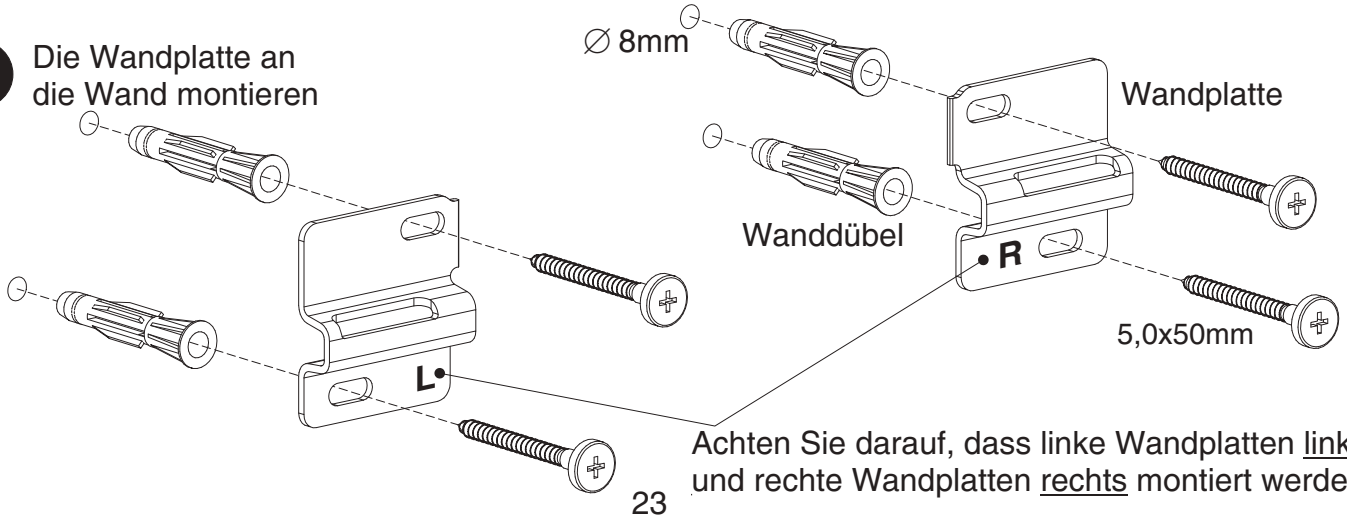


Achten Sie darauf, dass linke Wandplatten links und rechte Wandplatten rechts montiert werden!


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENT 2123


6 Den Hängeschrank vorbereiten

Die obere Schraube auf
mittlere Einstellung drehen

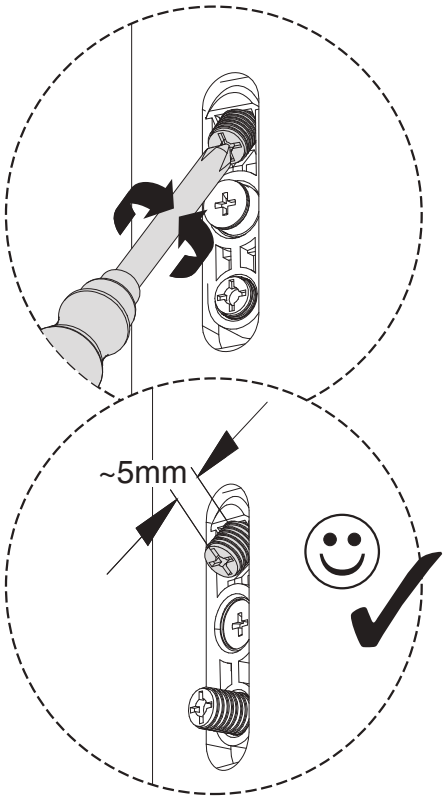


Die untere Sicherungsschraube
soweit wie möglich herausdrehen

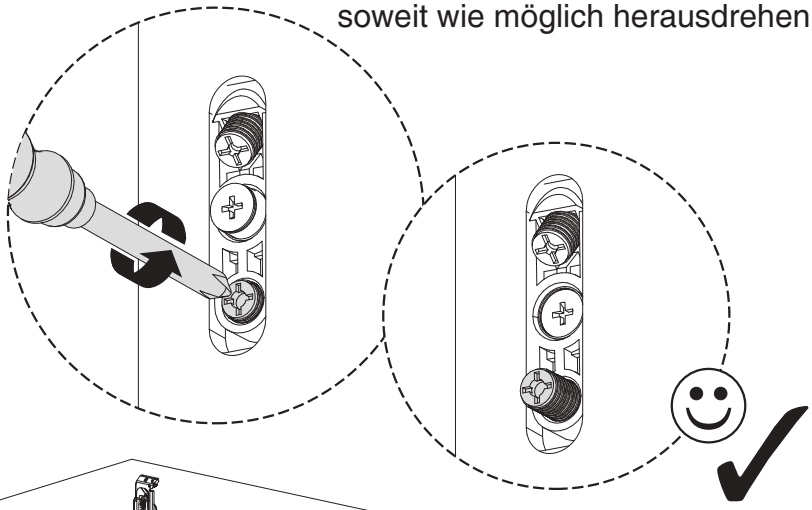

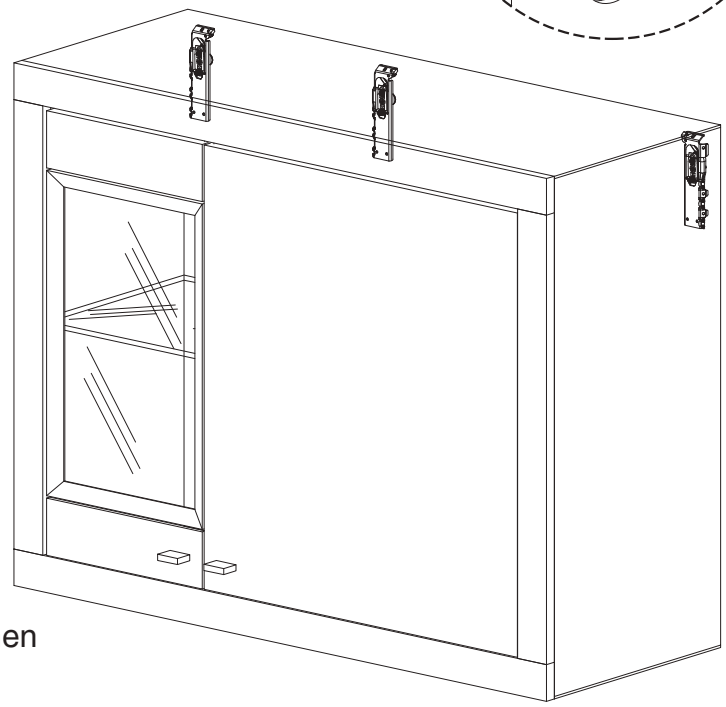


Die mittlere Schraube ganz reindrehen

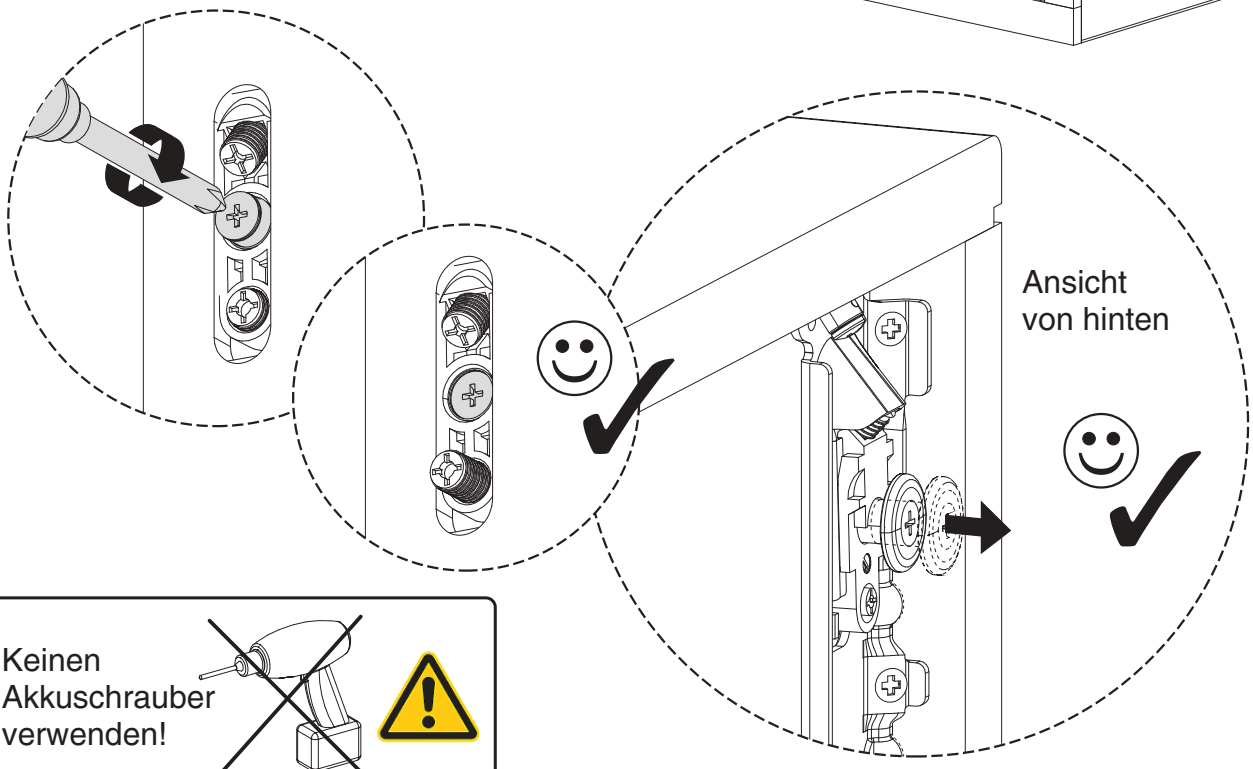



Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENT 2123


7 Den Hängeschrank einhängen und ausrichten

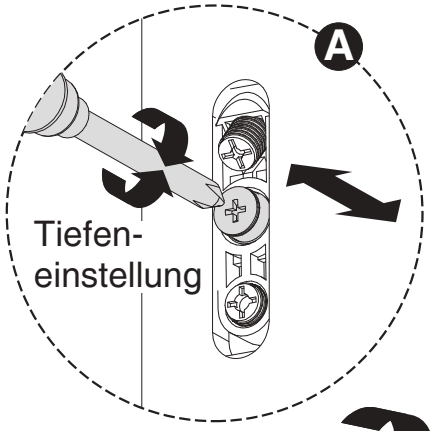

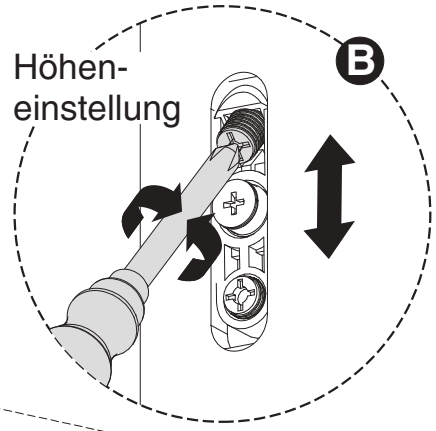


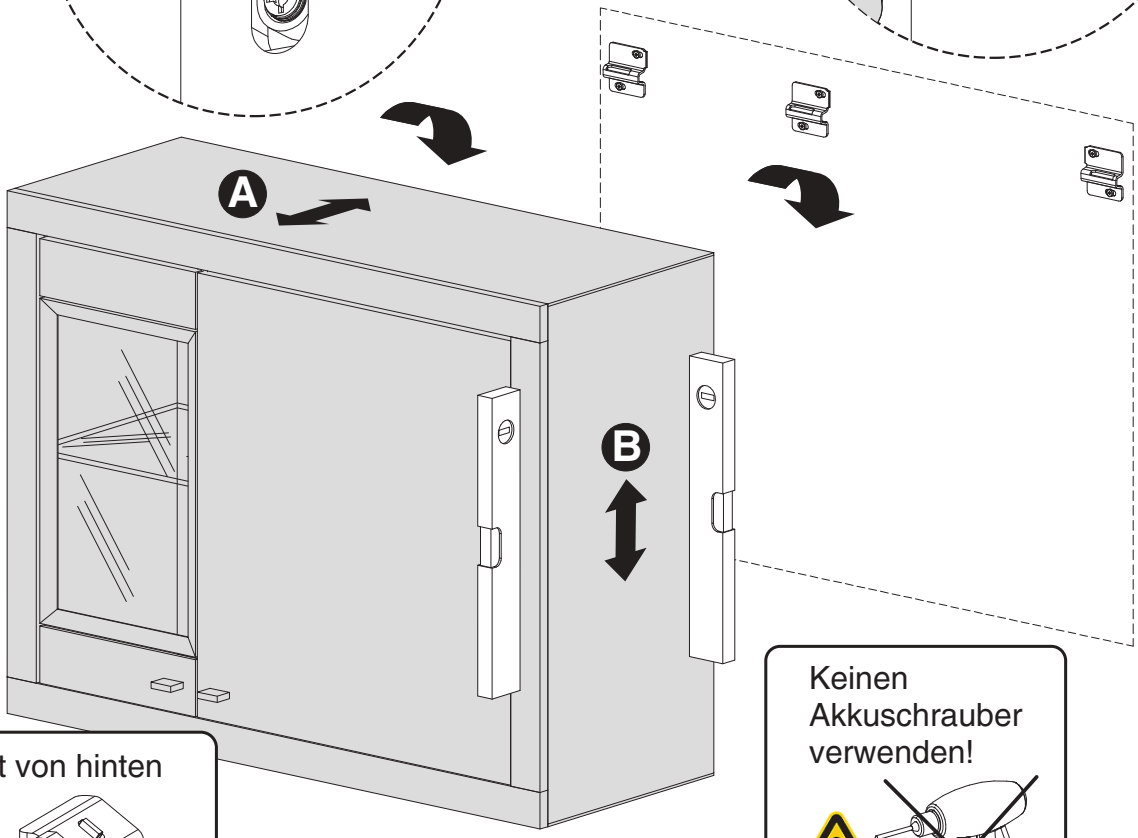


Keinen Akkuschrauber verwenden!

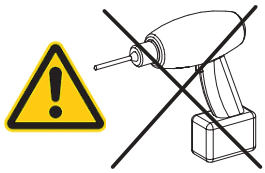


Ansicht von hinten

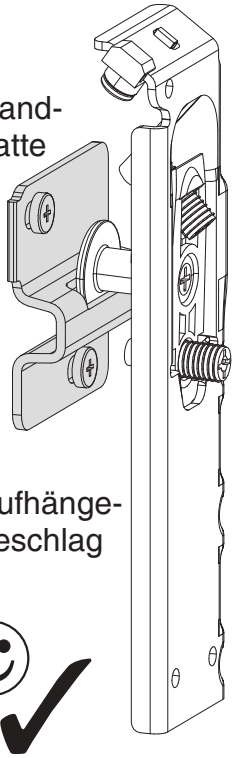

8 Die Sicherungs-schraube wieder eindrehen

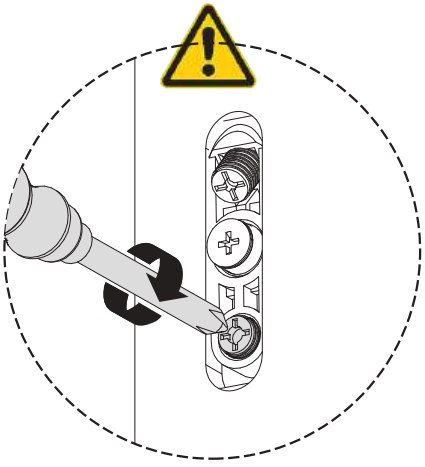



9 Die Abdeckkappen eindrücken

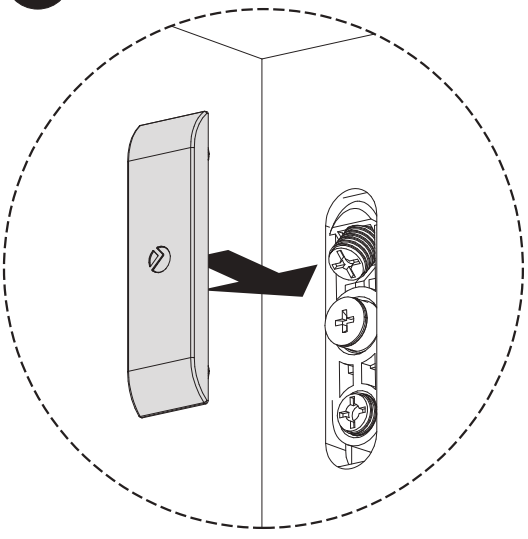


WANDMONT. HÄNGEELEMENT 2123 PARSOLSPIEGEL

Beim optionalen **Parsolspiegel** für das Hängeelement **2123** muss für die Wandmontage und das Einstellen die Holzblende (befindet sich oberhalb des Parsolspiegels) demontiert und nach Montage und Einstellen wieder eingesetzt werden.

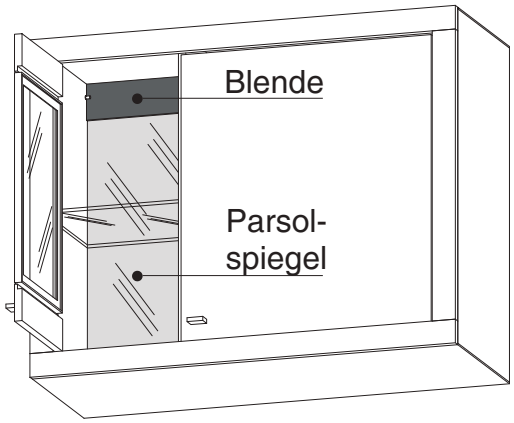

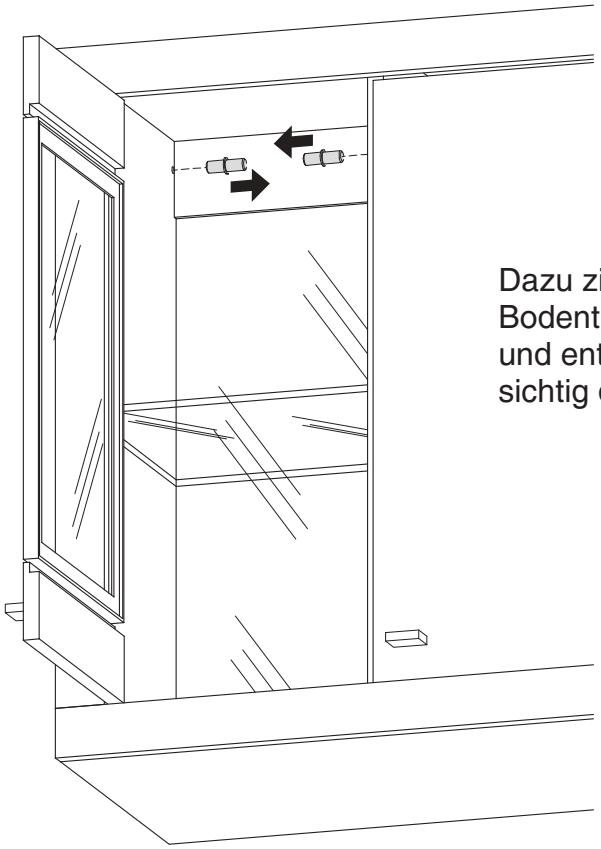

Dazu ziehen Sie die Bodenträger heraus und entnehmen vorsichtig die Blende.

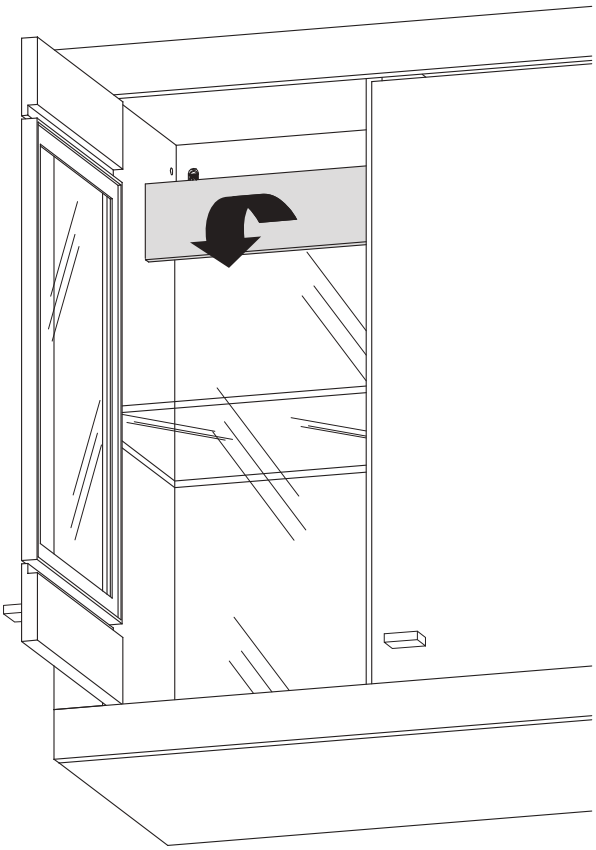




Jetzt weiter verfahren mit Schritt **6** (Seite 23)

Nach der Wandmontage und Ausrichten des Hängeelementes die Blende wieder einsetzen und die Bodenträger eindrücken.


MONTAGE WANDBORDE 8353 / 8354

Verbindungsschraube

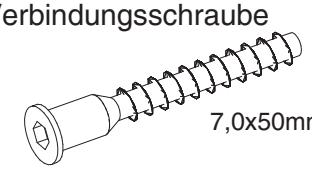


Teile-Nr. 000ESS7050B **6x**


Gezeigt wird der Aufbau
der Type **8353**

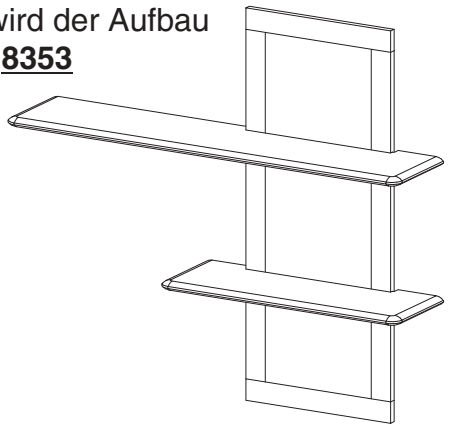

1 Die Holzböden an die Rückwand montieren

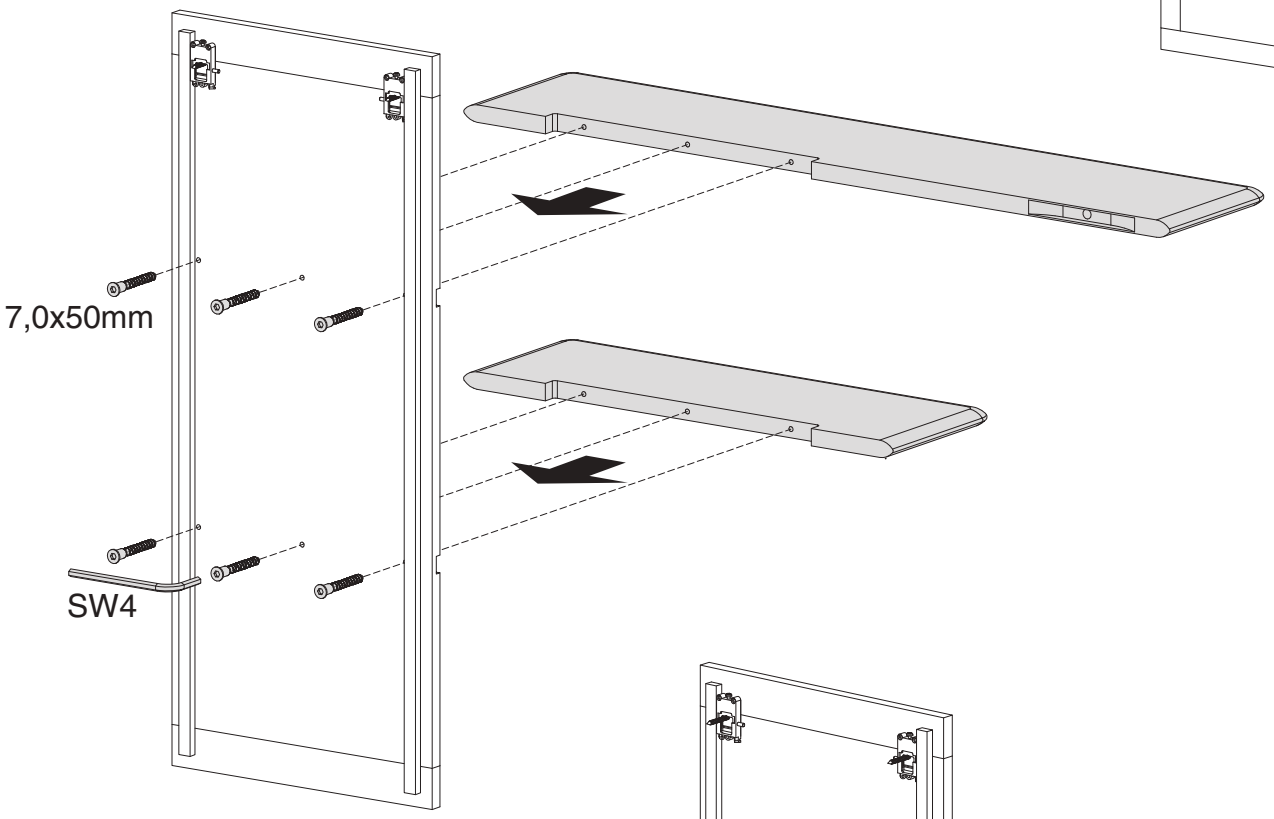


2 Die Bohrung am Boden anzeichnen

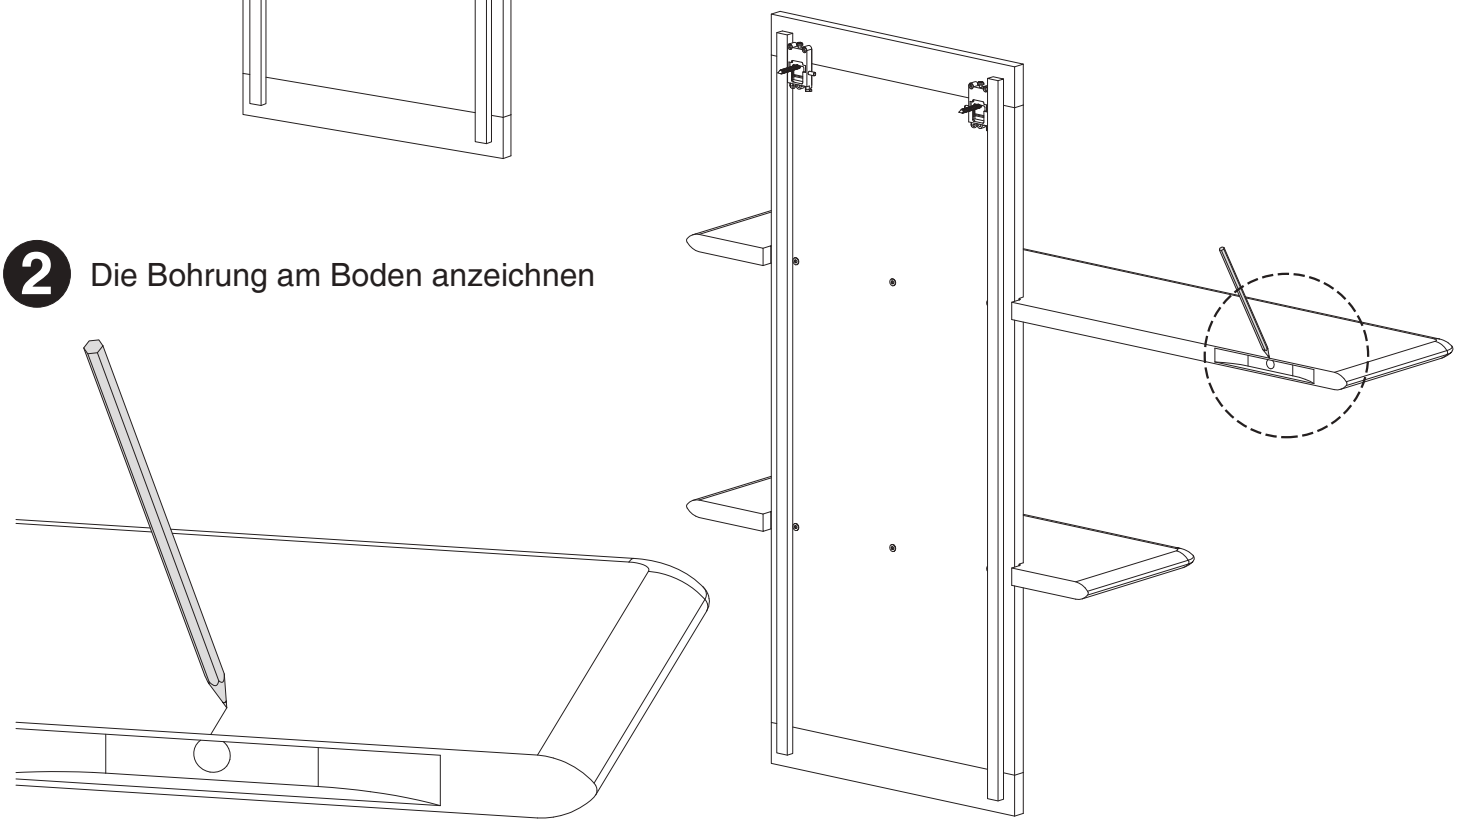


Zeichnen Sie genau über die
Bohrung einen Strich auf den Boden

MONTAGE WANDBORDE 8353 / 8354

3 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Wandbordes (Oberkante Korpus). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9)

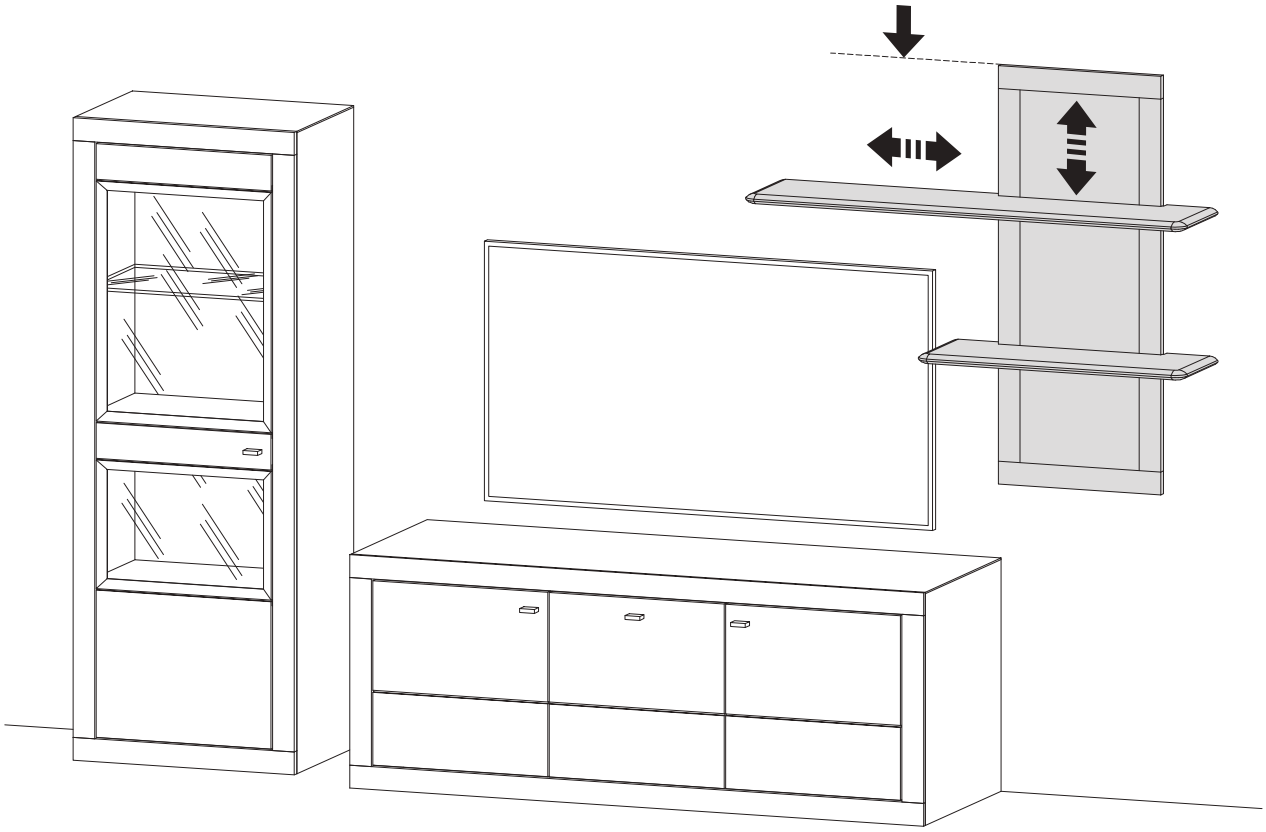


4 Die Maße für die zu bohrenden Löcher auf der Rückseite des Paneels messen und an der Wand anzeichnen

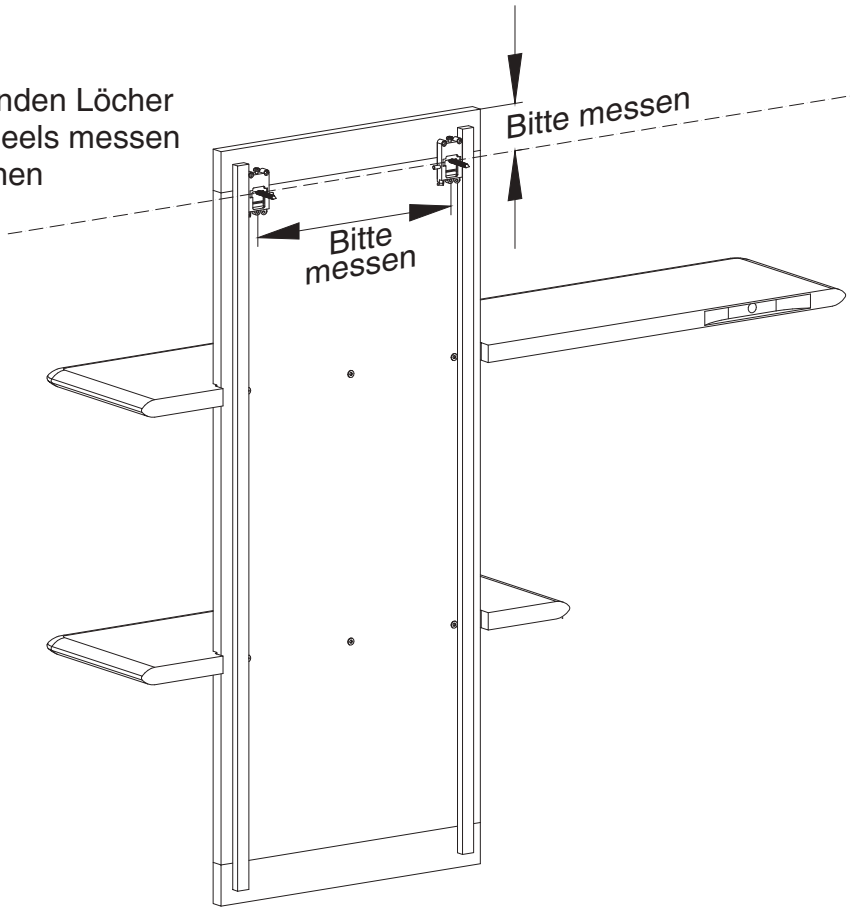


MONTAGE WANDBORDE 8353 / 8354

Wandhaken

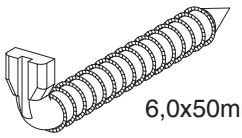


Teile-Nr. 000EBS550 **2x**


Wanddübel

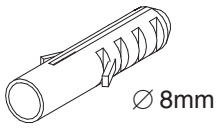


Teile-Nr. 000EBS524 **2x**

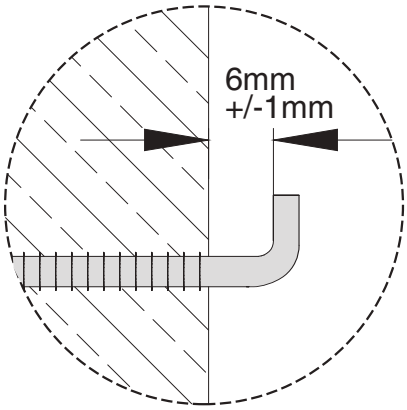


5 Die Schraubhaken an die Wand montieren

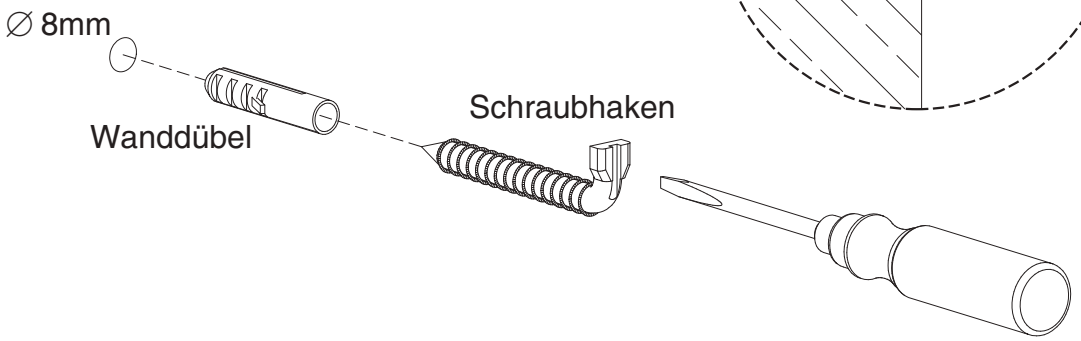

6 Das Wandbord an die Wand montieren und ausrichten

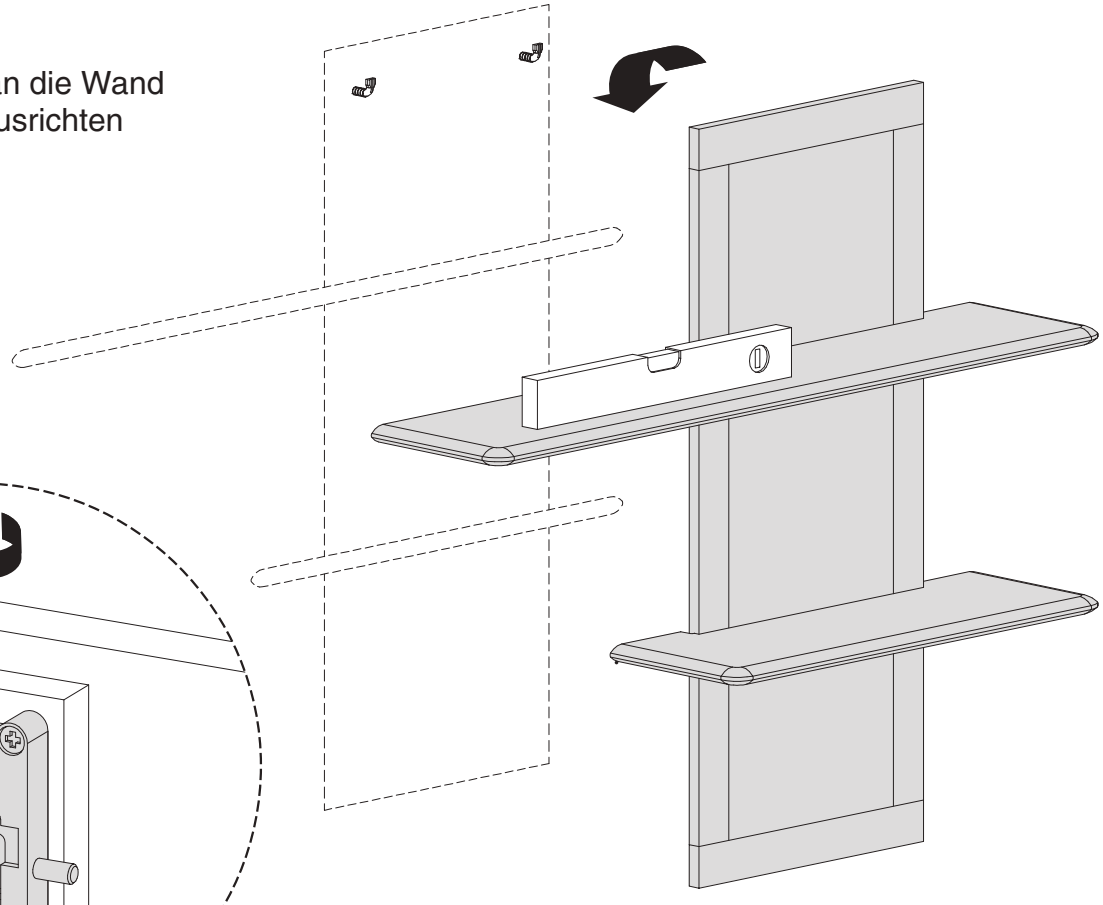

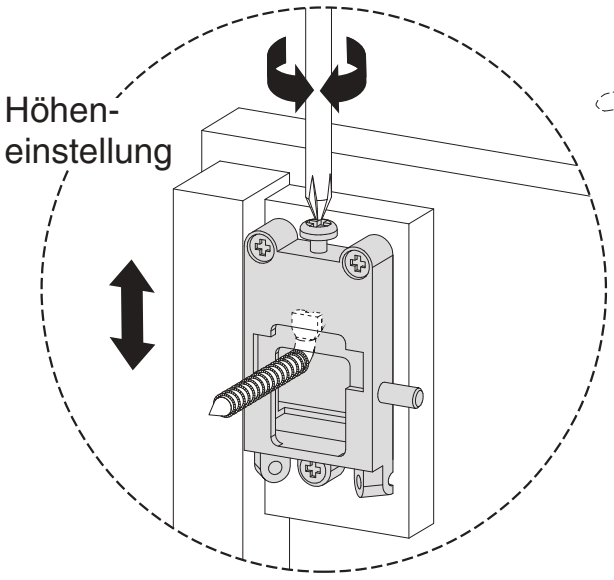


MONTAGE WANDBORDE 8353 / 8354


7 Die Bohrungen für den Wandbord-Bodenträger anzeichnen

Einen Längsstrich ober-
halb des Bodens ziehen

Den Strich auf dem Boden
auf die Wand übertragen

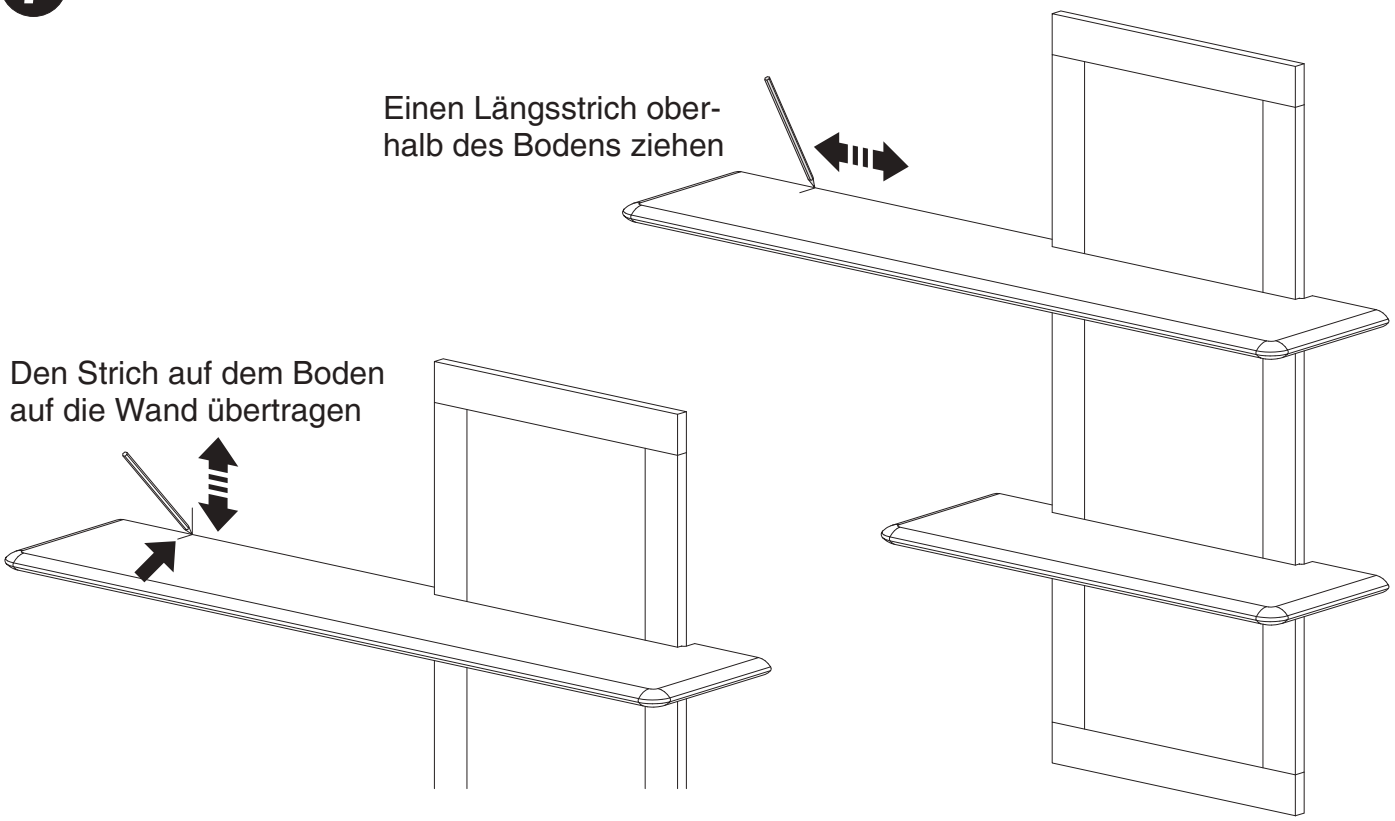


8 Das Wandbord wieder
von der Wand abnehmen

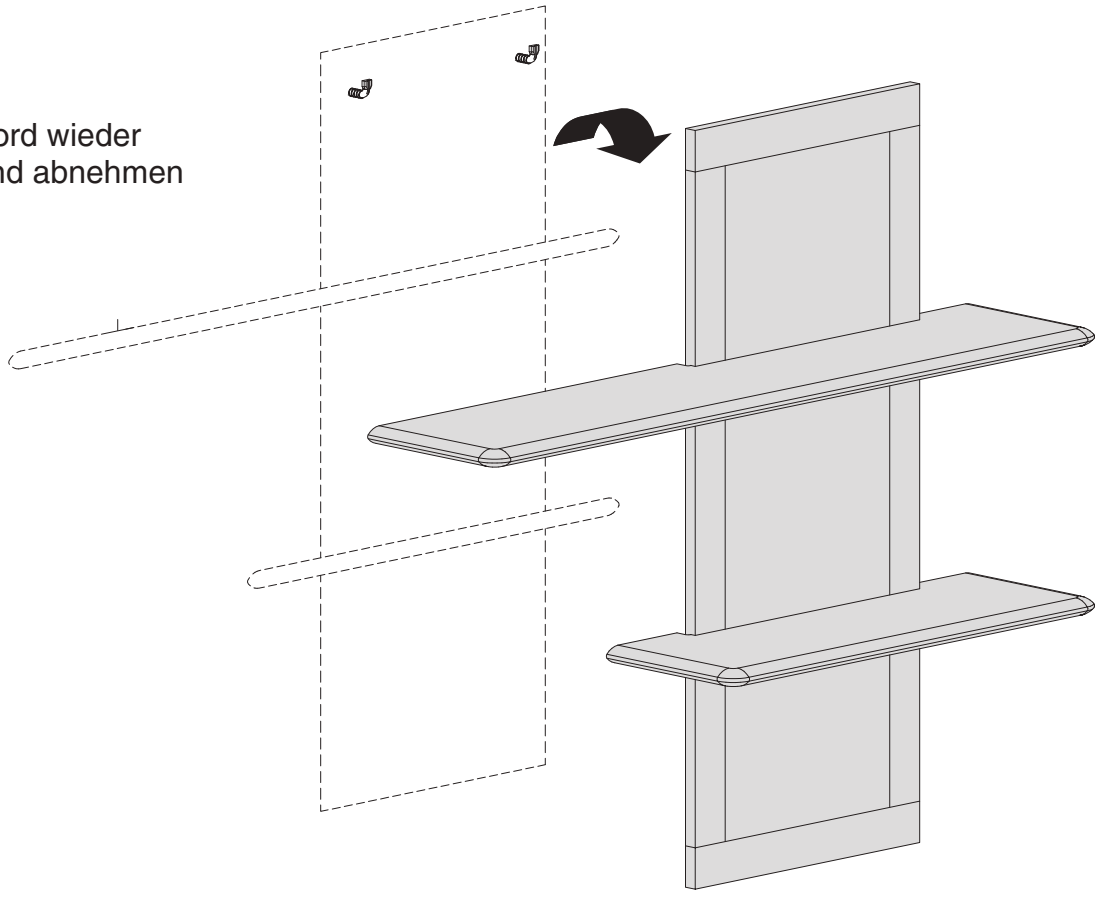


MONTAGE WANDBORDE 8353 / 8354

Wandbord-Bodenträger

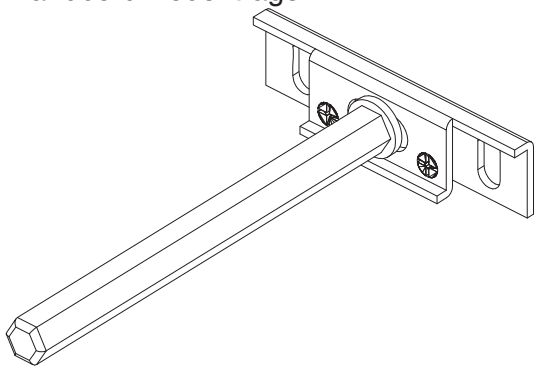


Teile-Nr. 000EBS508 **3x**

9 Die Bohrungen für den Wandbord-Bodenträger an der Wand anzeichnen

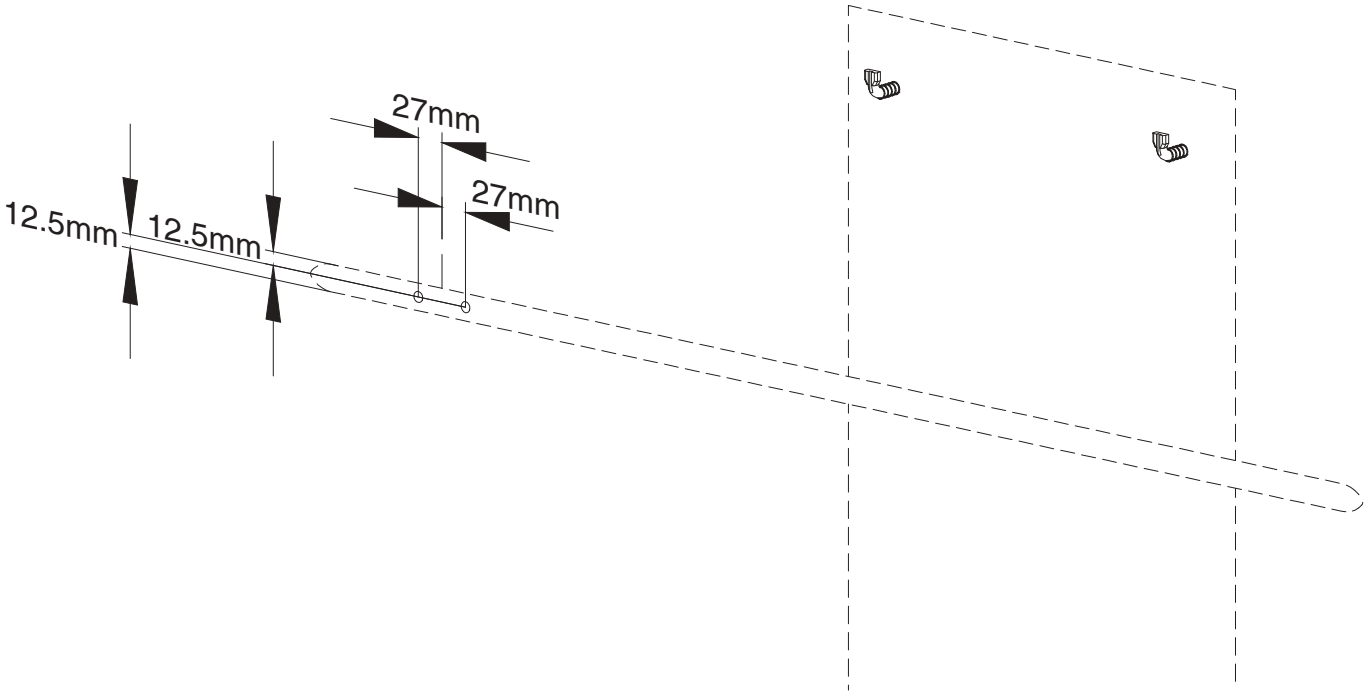



10 Den Wandbord-Bodenträger an die Wand montieren

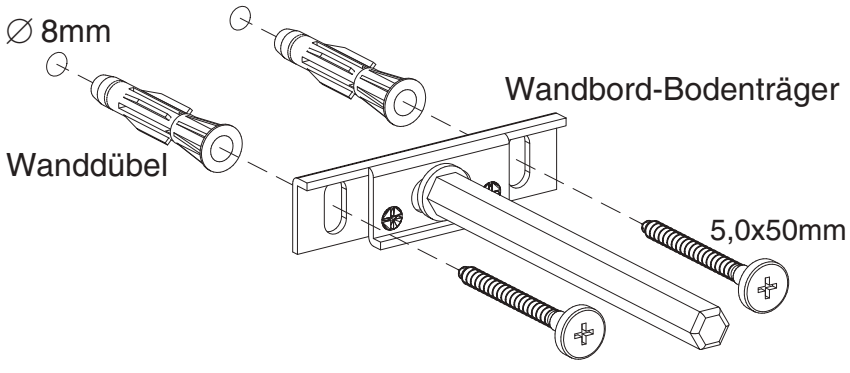

MONTAGE WANDBORDE 8353 / 8354


11 Das Wandbord endgültig an die Wand montieren

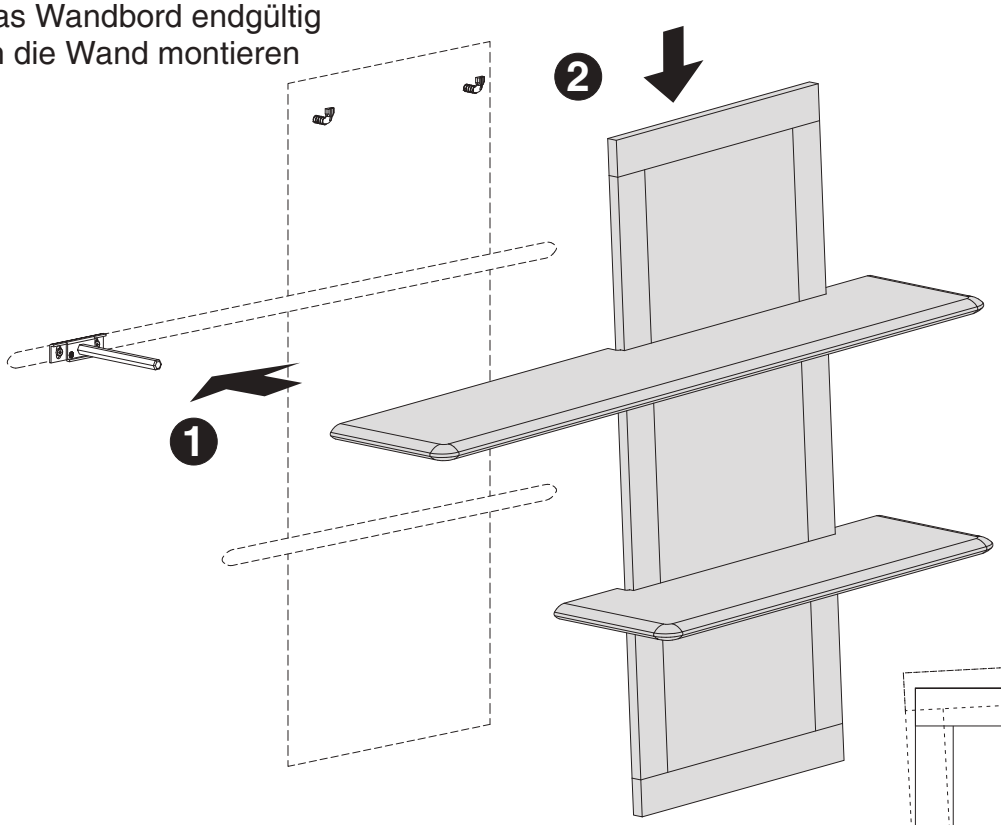


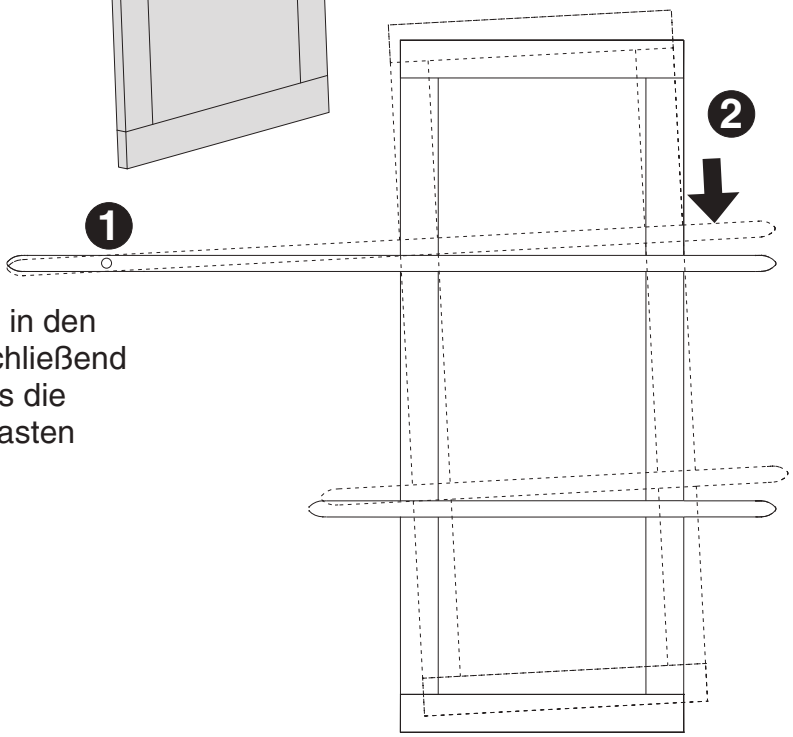

Zuerst den Boden leicht schräg nicht komplett in den Wandbord-Bodenträger einschieben und anschließend das Wandbord (hier: rechts herum) drehen, bis die Schraubhaken in die Aufhängebeschläge einrasten

Sollte der Boden *zu* leicht aufzuschieben sein oder die Bohrungen im Boden nicht passen kann der Metalldorn seitlich verschoben werden. Dazu den Dorn leicht lösen, verschieben und wieder festziehen.

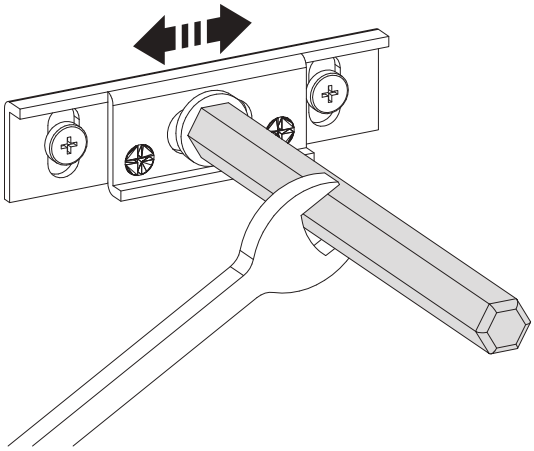


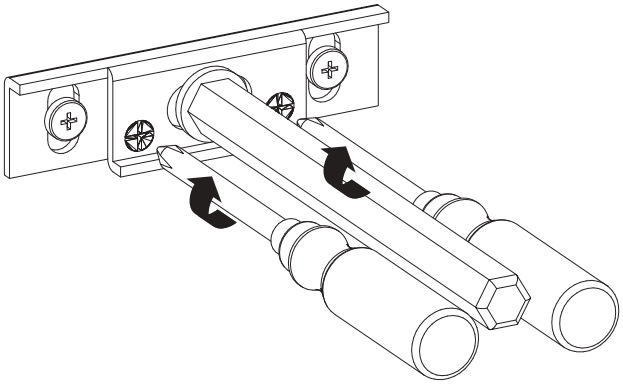

Durch (Rechts-)drehen der Stellschrauben kann der Boden des Wandbordes vorn etwas nach oben justiert werden.


MONTAGE WANDBORDE 0120 / 0140 / 0170 / 0200

Quergewindebolzen





Teile-Nr. 000EBS636 4x / 5x

Zylinderschraube

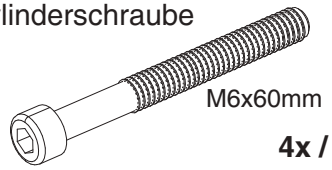


Teile-Nr. 000ESM6060Z 4x / 5x




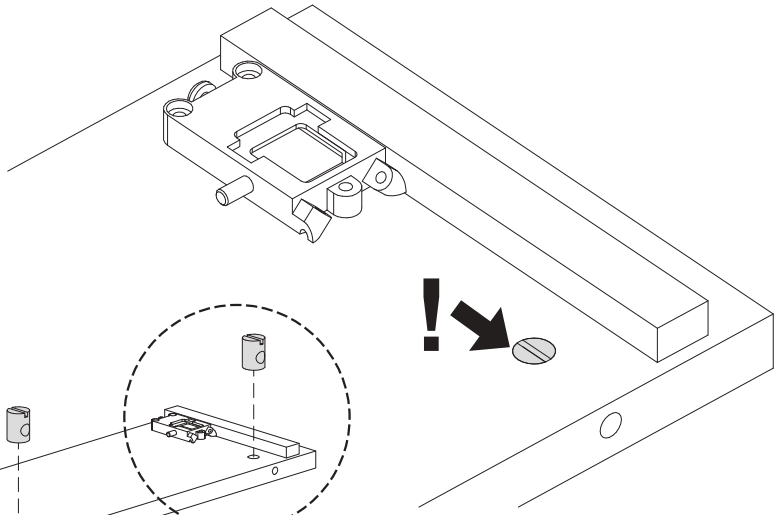


1 Die Rückwand vormontieren

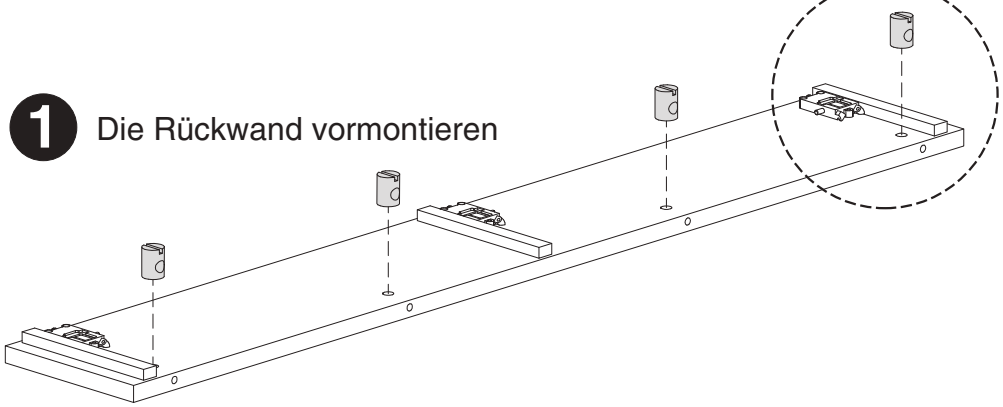


2 Den Glasboden und die Blende an die Rückwand montieren

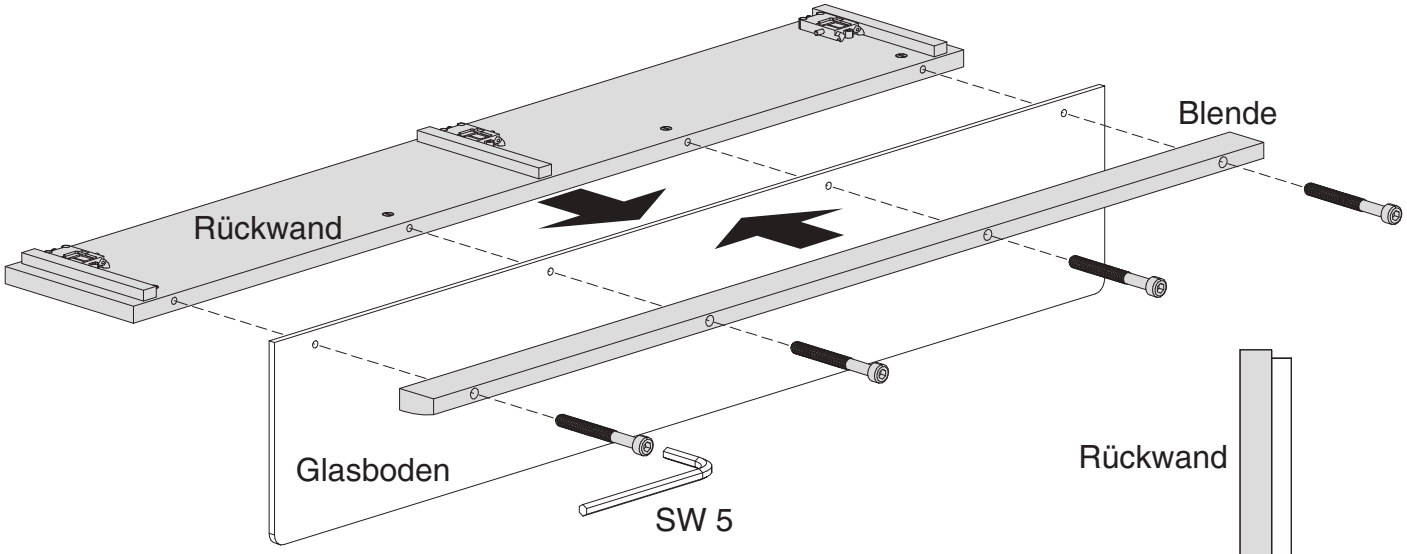

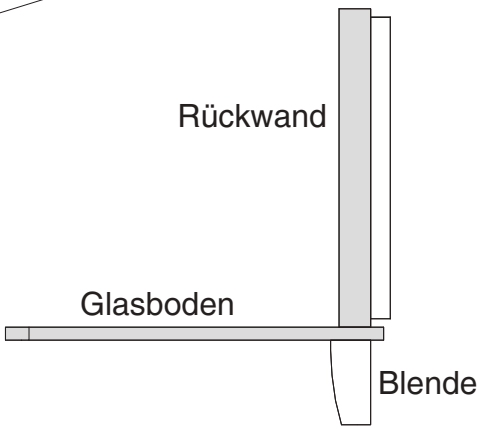


MONTAGE WANDBORDE 0120 / 0140 / 0170 / 0200

3 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Wandbordes (Oberkante Rückwand). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9).

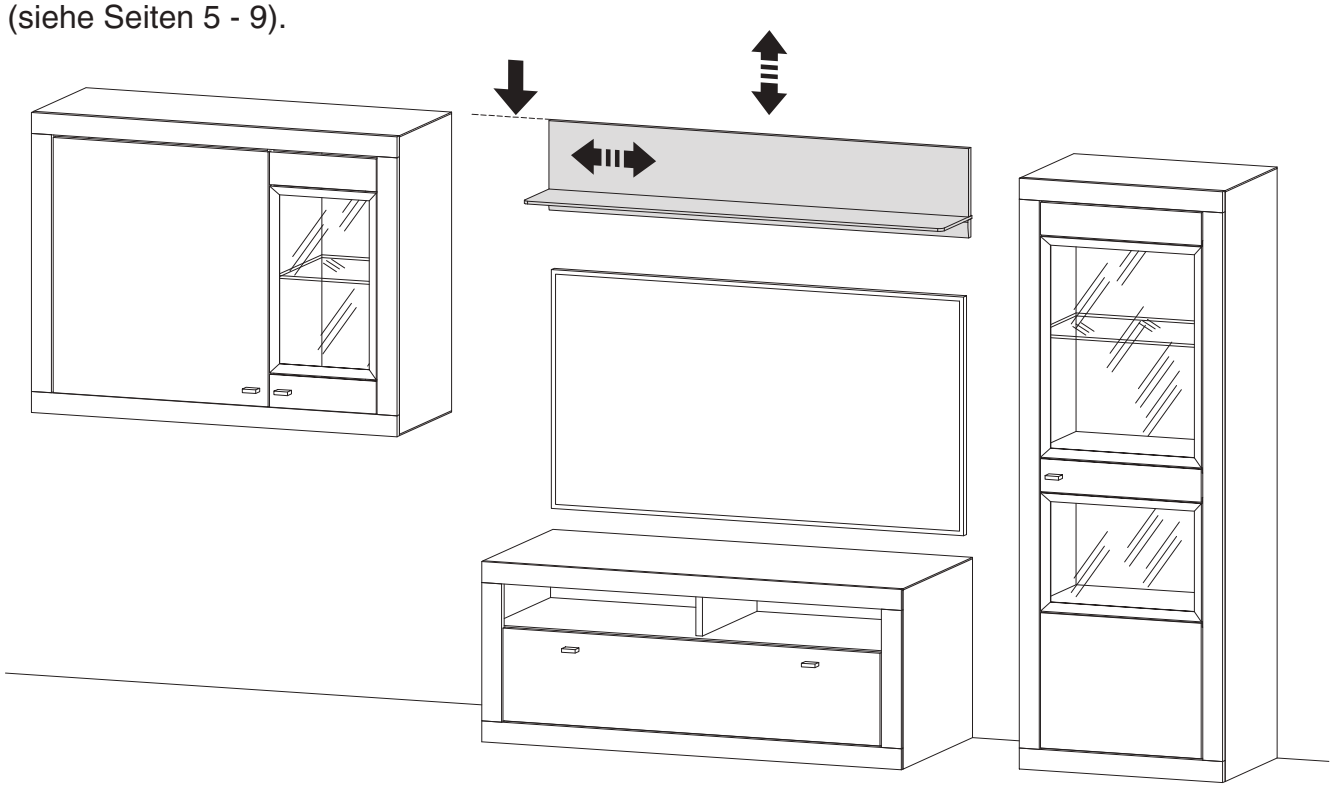


4 Die Maße für die zu bohrenden Löcher auf der Rückseite des Paneels messen und an der Wand anzeichnen

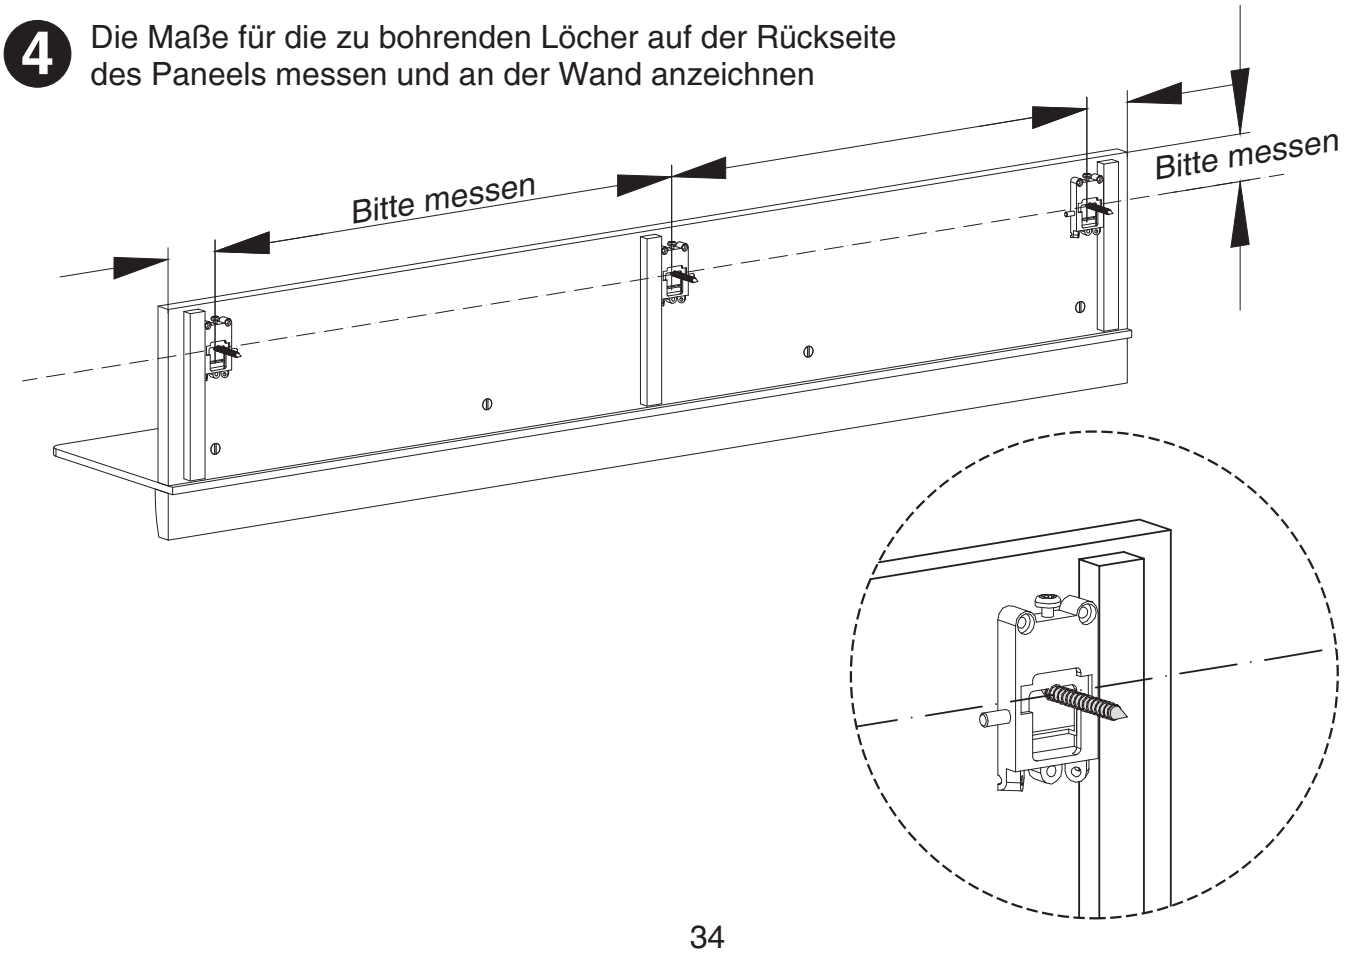


MONTAGE WANDBORDE 0120 / 0140 / 0170 / 0200

Schraubhaken

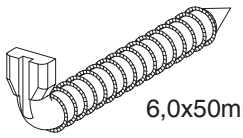


Teile-Nr. 000EBS550 **3x**


Wanddübel

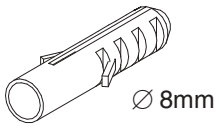


Teile-Nr. 000EBS524 **3x**

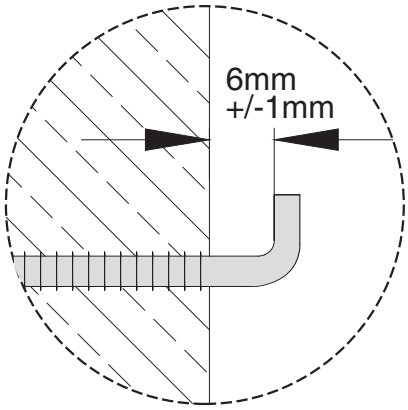


5 Die Schraubhaken an die Wand montieren

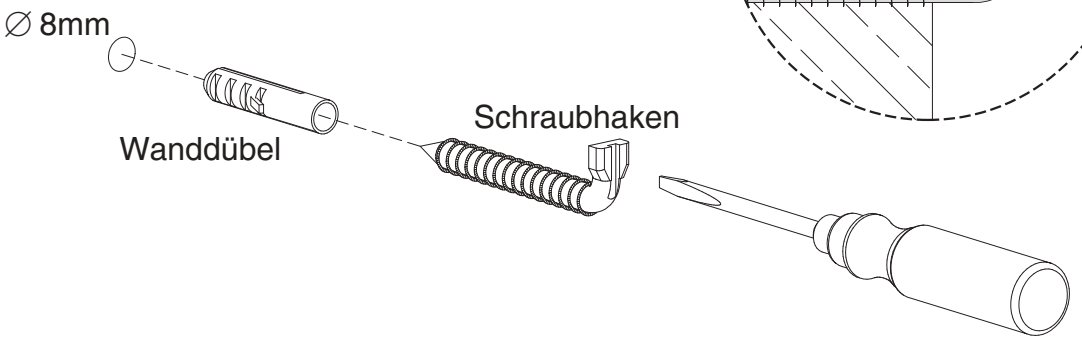


6 Das Wandbord an die Wand montieren

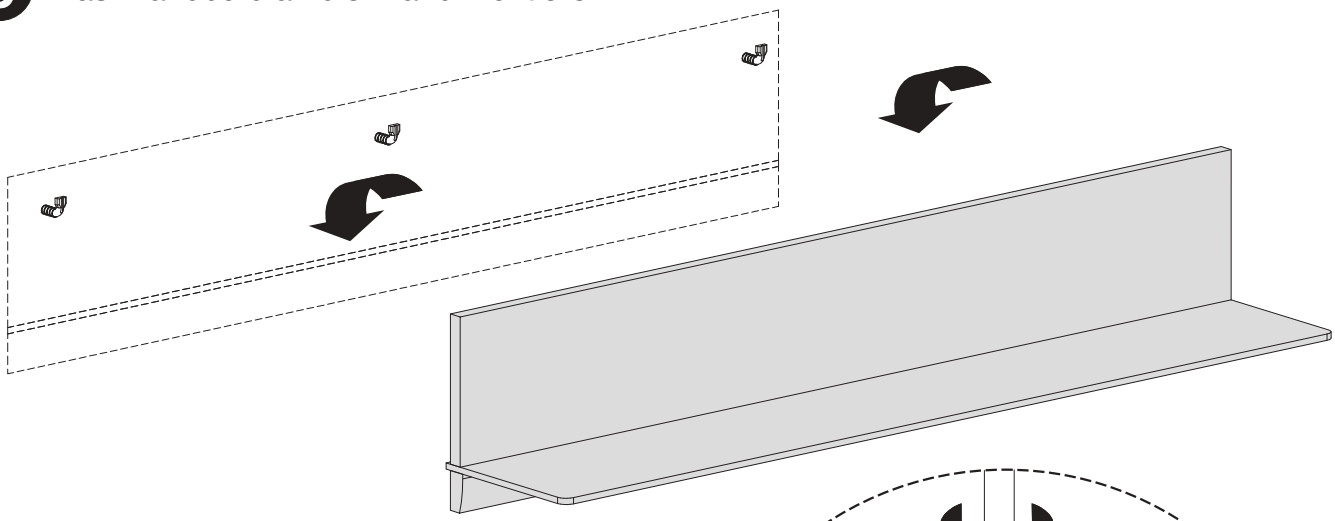

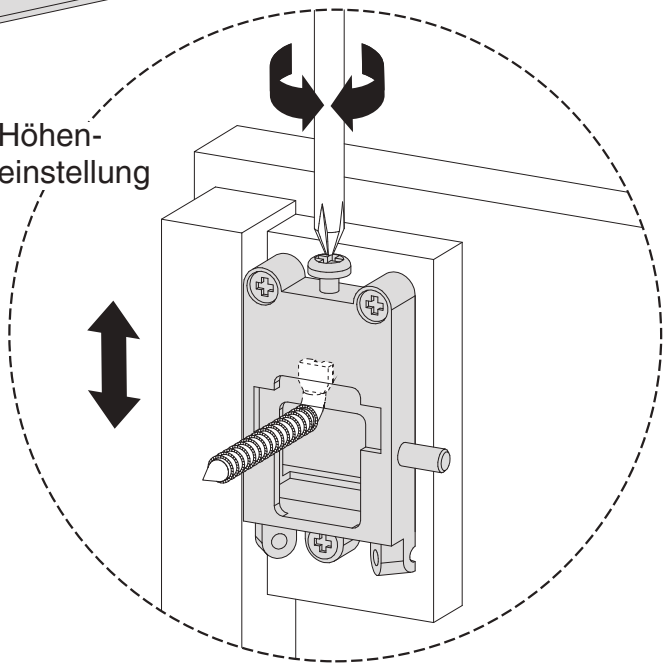


MONTAGE WANDBORDE 0143 / 0173 / 0203

Quergewindebolzen




Teile-Nr. 000EBS636 4x / 5x


Zylinderschraube

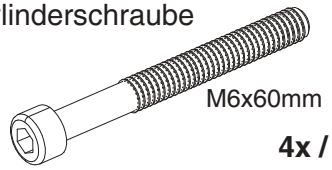


Teile-Nr. 000ESM6060Z 4x / 5x

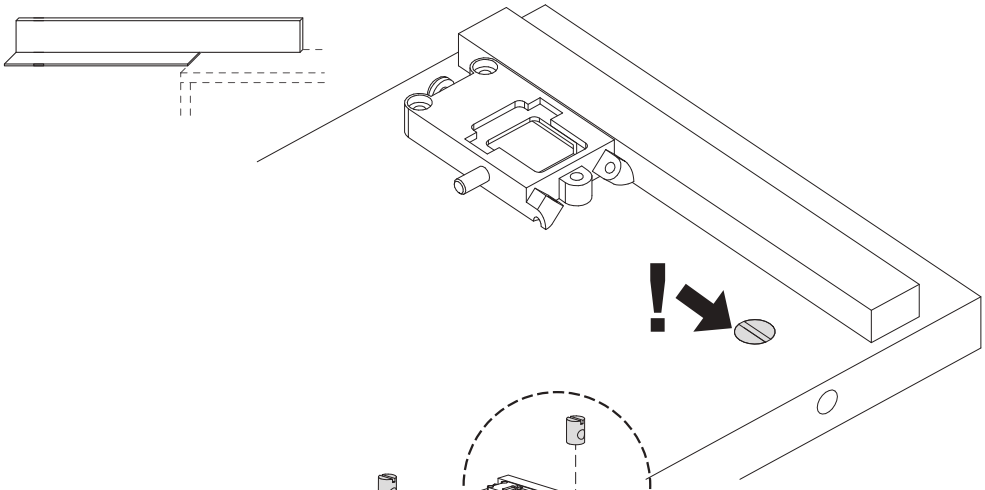


1 Die Rückwand vormontieren

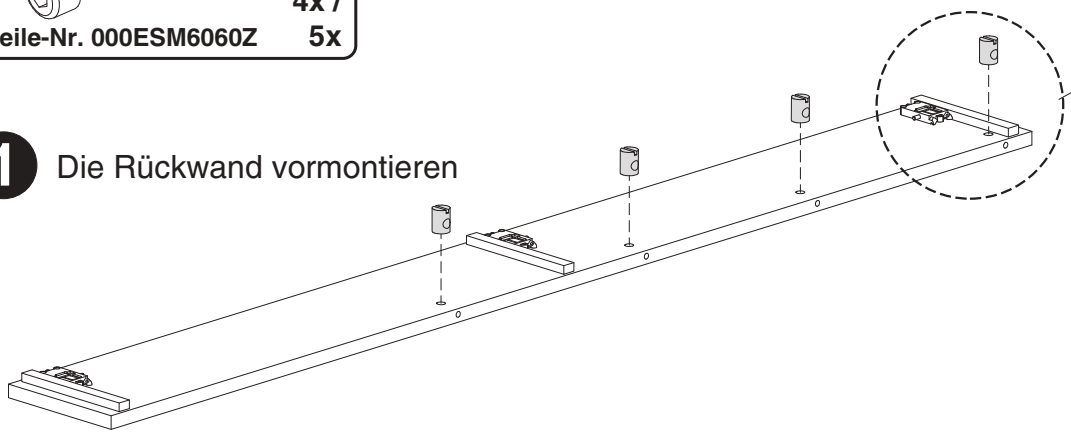

2 Den Glasboden und die Blende an die Rückwand montieren

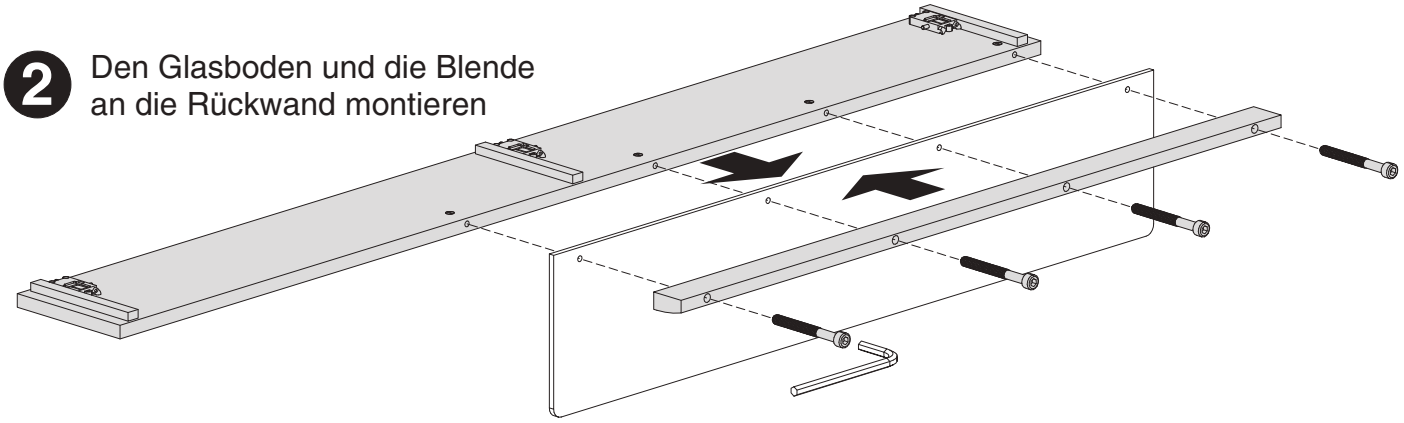



3 Die Maße für die zu bohrenden Löcher auf der Rückseite des Paneels messen und an der Wand anzeichnen (siehe folgende Seite)

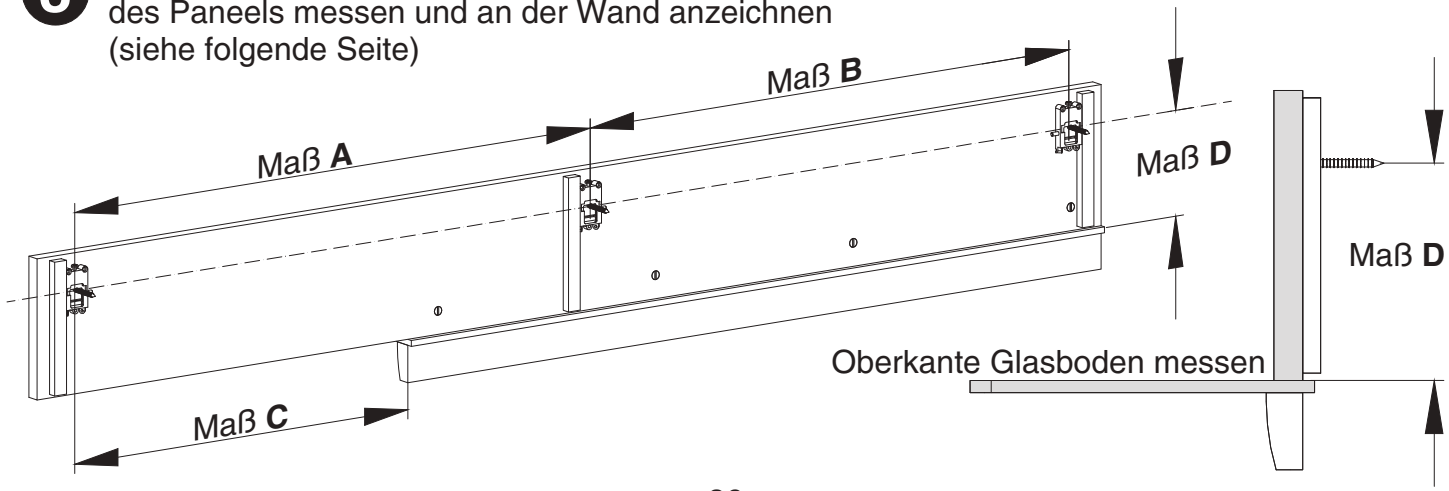

MONTAGE WANDBORDE 0143 / 0173 / 0203

4 Montieren Sie nun zuerst das Hängeelement bzw. Standelement, an den das Wandbord 0143 / 0173 / 0203 angestellt werden soll und richten dieses aus.

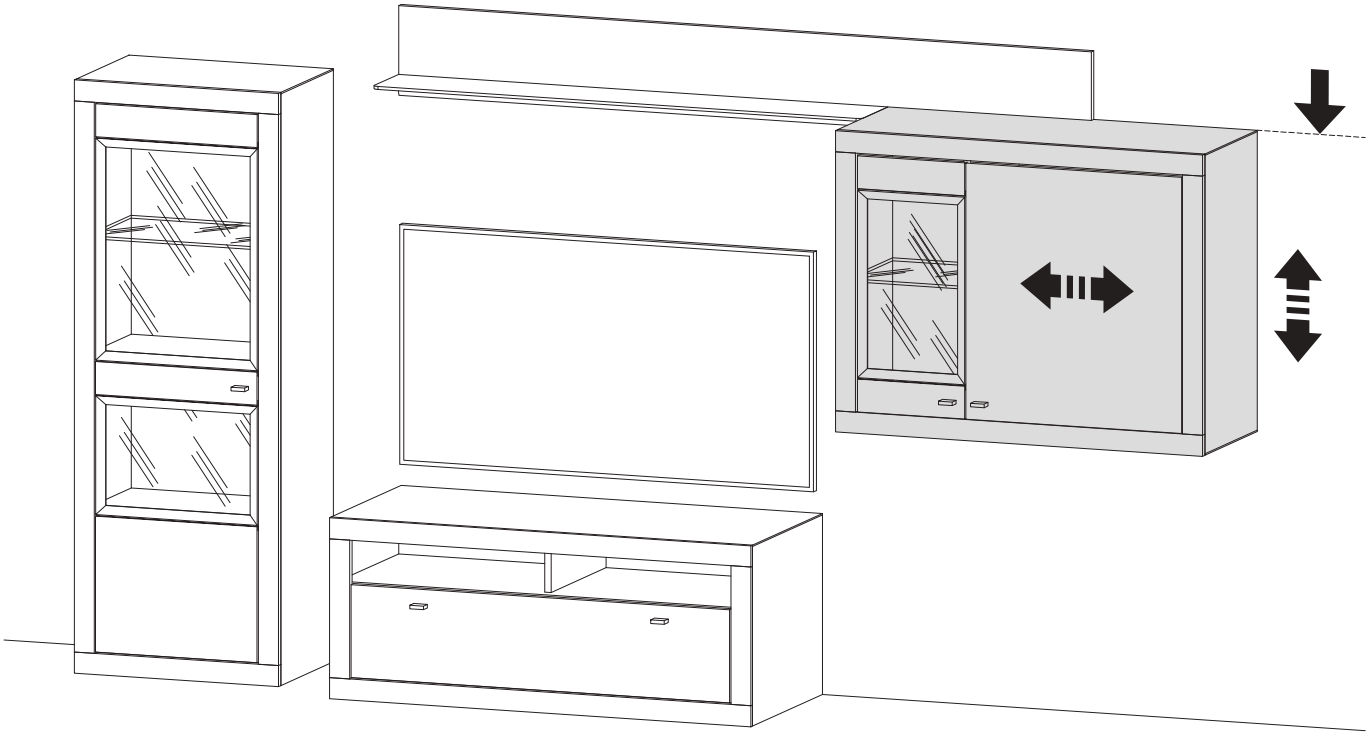


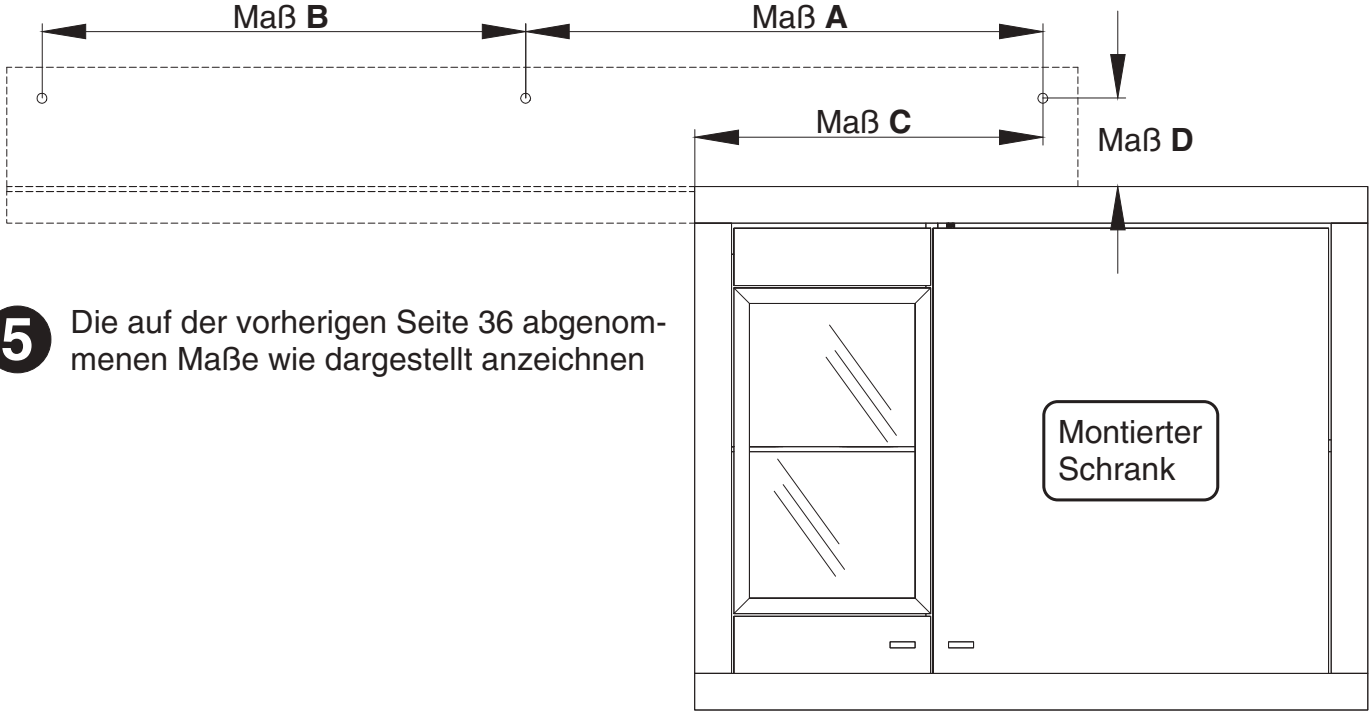

5 Die auf der vorherigen Seite 36 abgenommenen Maße wie dargestellt anzeichnen


MONTAGE WANDBORDE 0143 / 0173 / 0203

Schraubhaken

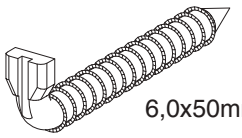


Teile-Nr. 000EBS550 **3x**


Wanddübel

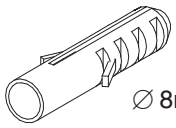


Teile-Nr. 000EBS524 **3x**

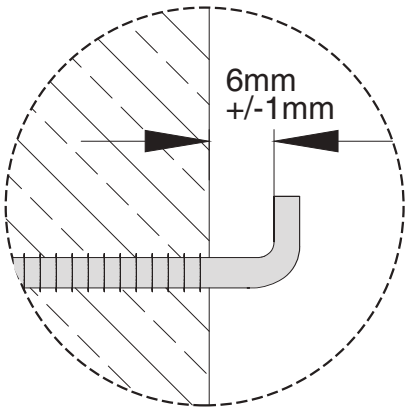

6 Die Schraubhaken an die Wand montieren

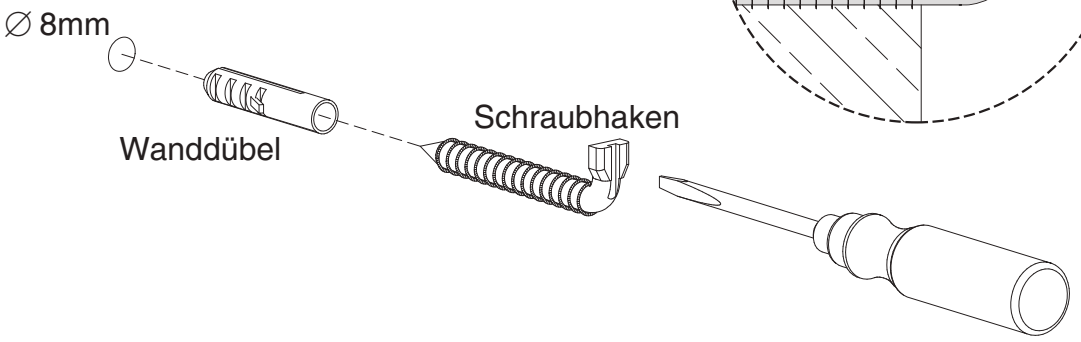


7 Das Wandbord an die Wand montieren

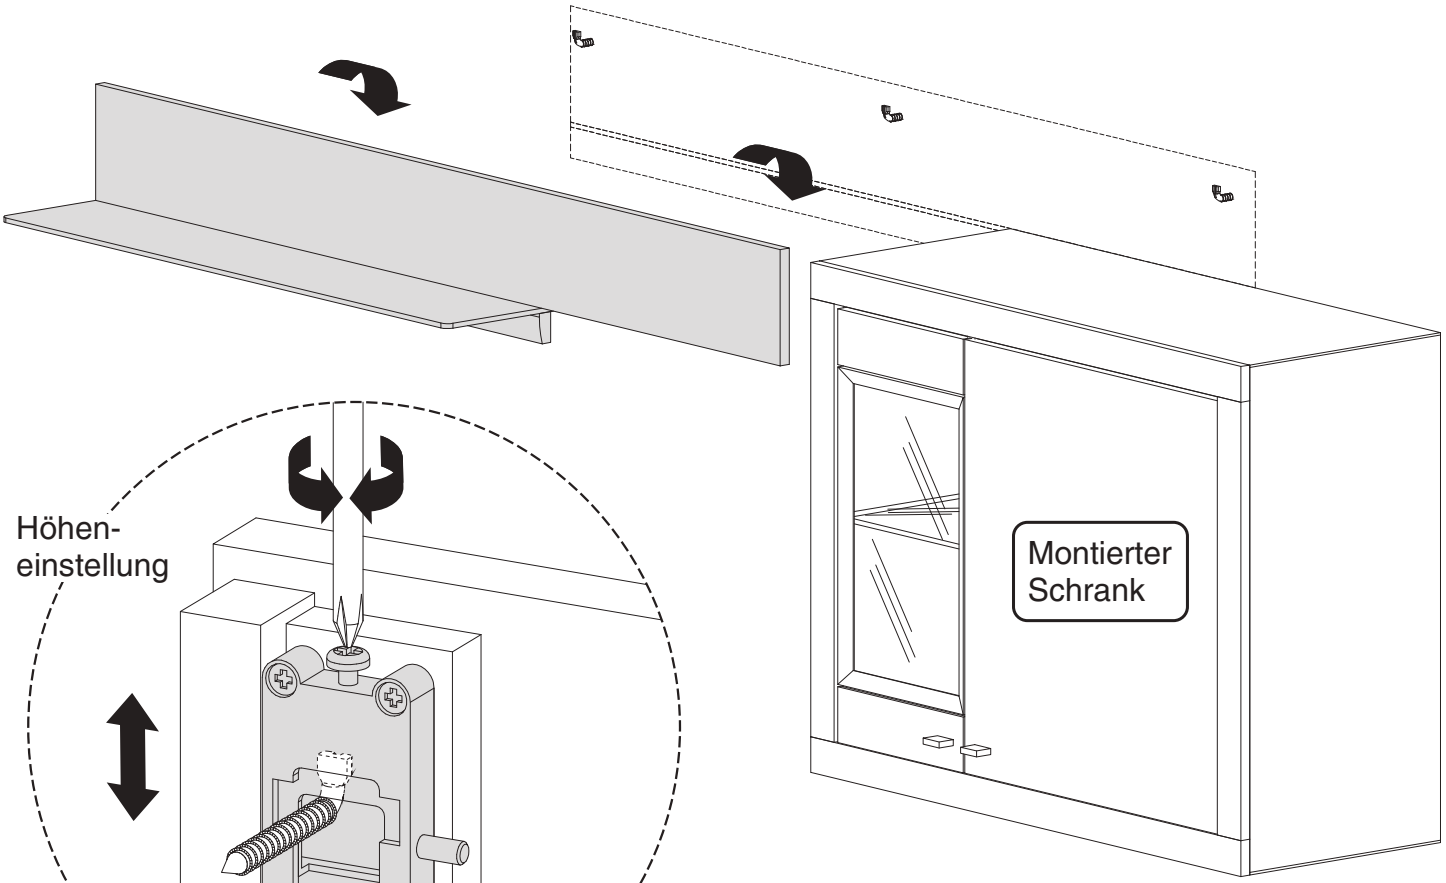

MONTAGE WANDBORD 8150


Teile-Nr. 000EBB950

Schraube

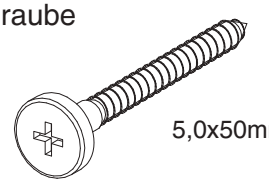


6x

Wanddübel

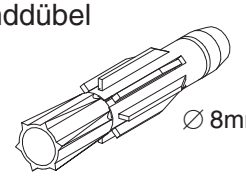


6x

Wandbord-Bodenträger

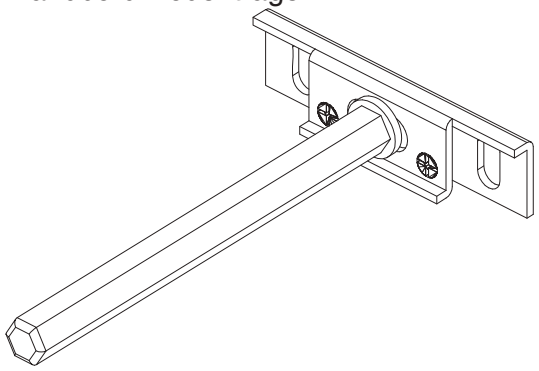


Teile-Nr. 000EBS508 **3x**

1 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Wandbordes.
Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9).

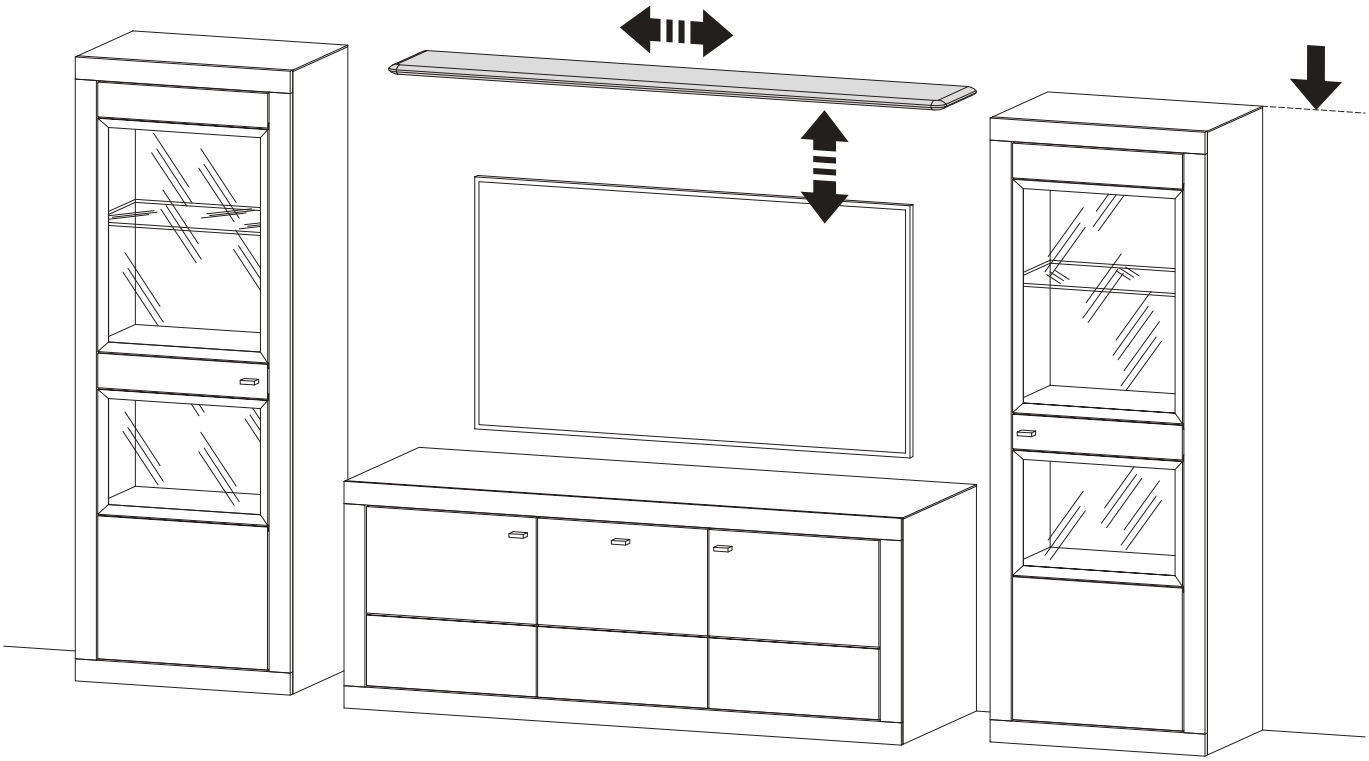


2 Die Maße der zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

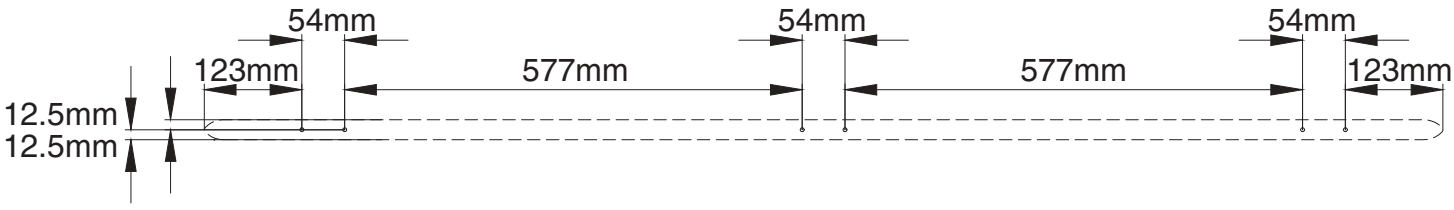


MONTAGE WANDBORD 8150


3 Die Wandbord-Bodenträger an die Wand montieren

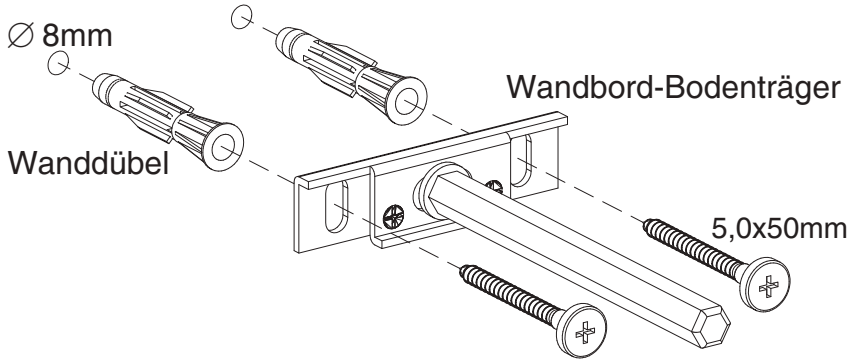


4 Das Wandbord an die Wand montieren

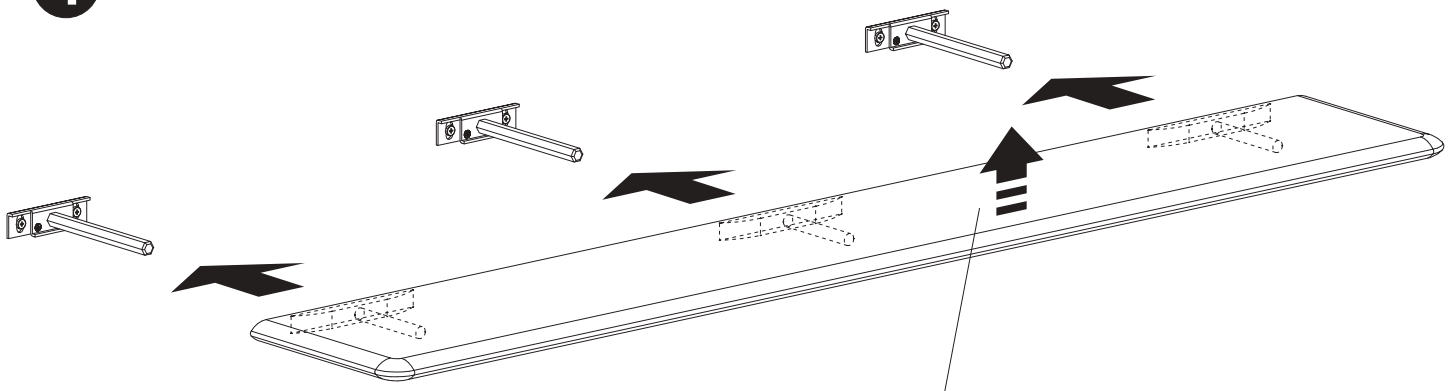


Sollte der Boden *zu* leicht aufzuschieben sein oder die Bohrungen im Boden nicht passen kann der Metalldorn seitlich verschoben werden. Dazu den Dorn leicht lösen, verschieben und wieder festziehen.

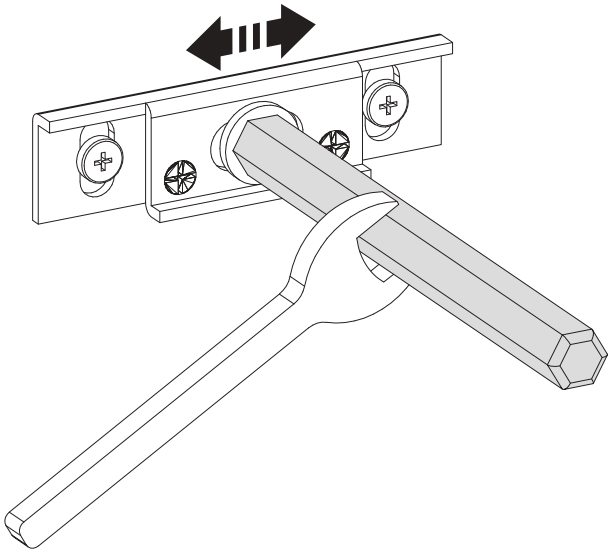


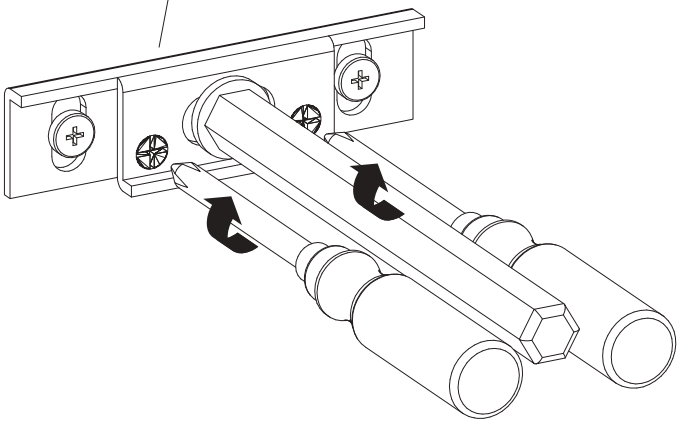

Durch (Rechts-)drehen der Stellschrauben kann der Boden des Wandbordes vorn etwas nach oben justiert werden.


TÜREN EINSTELLEN

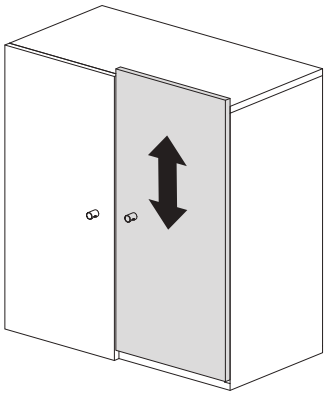


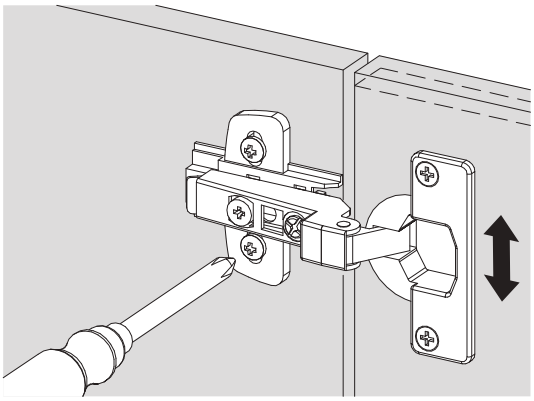



Keinen Akkuschrauber verwenden!



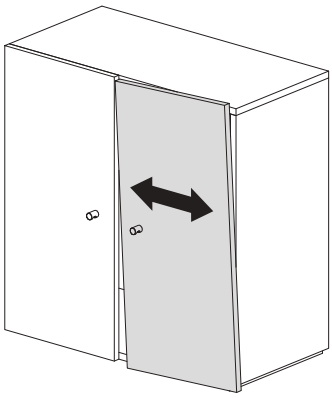


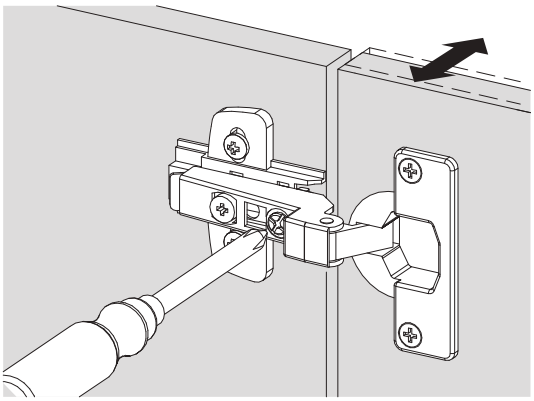


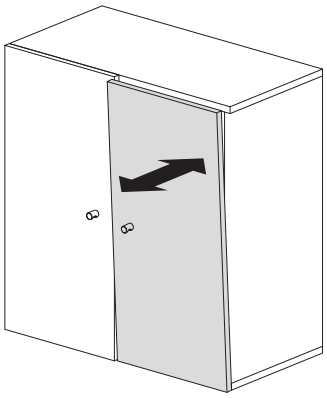

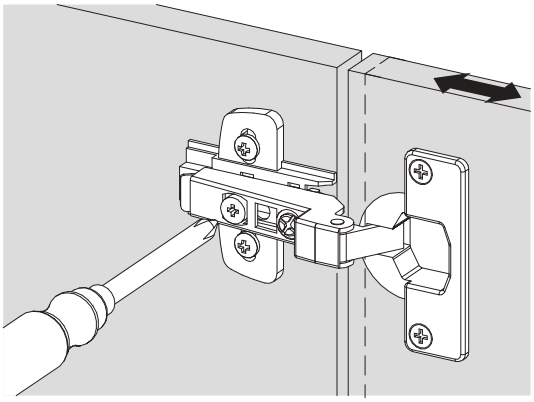


Tür ausbauen

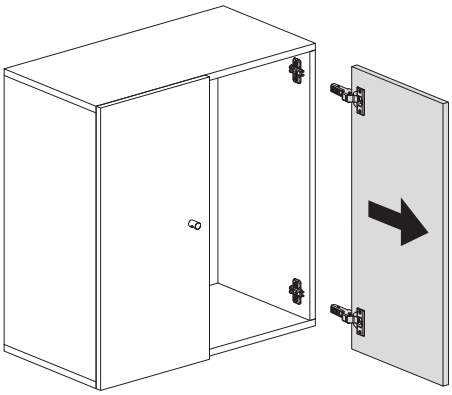


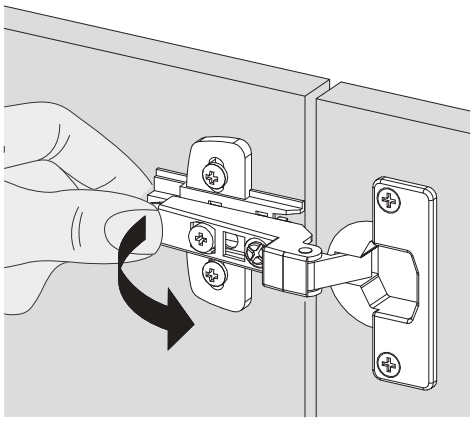


Tür einbauen

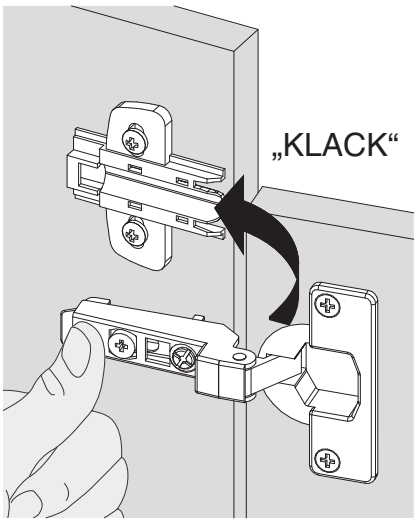



KLAPPEN EINSTELLEN

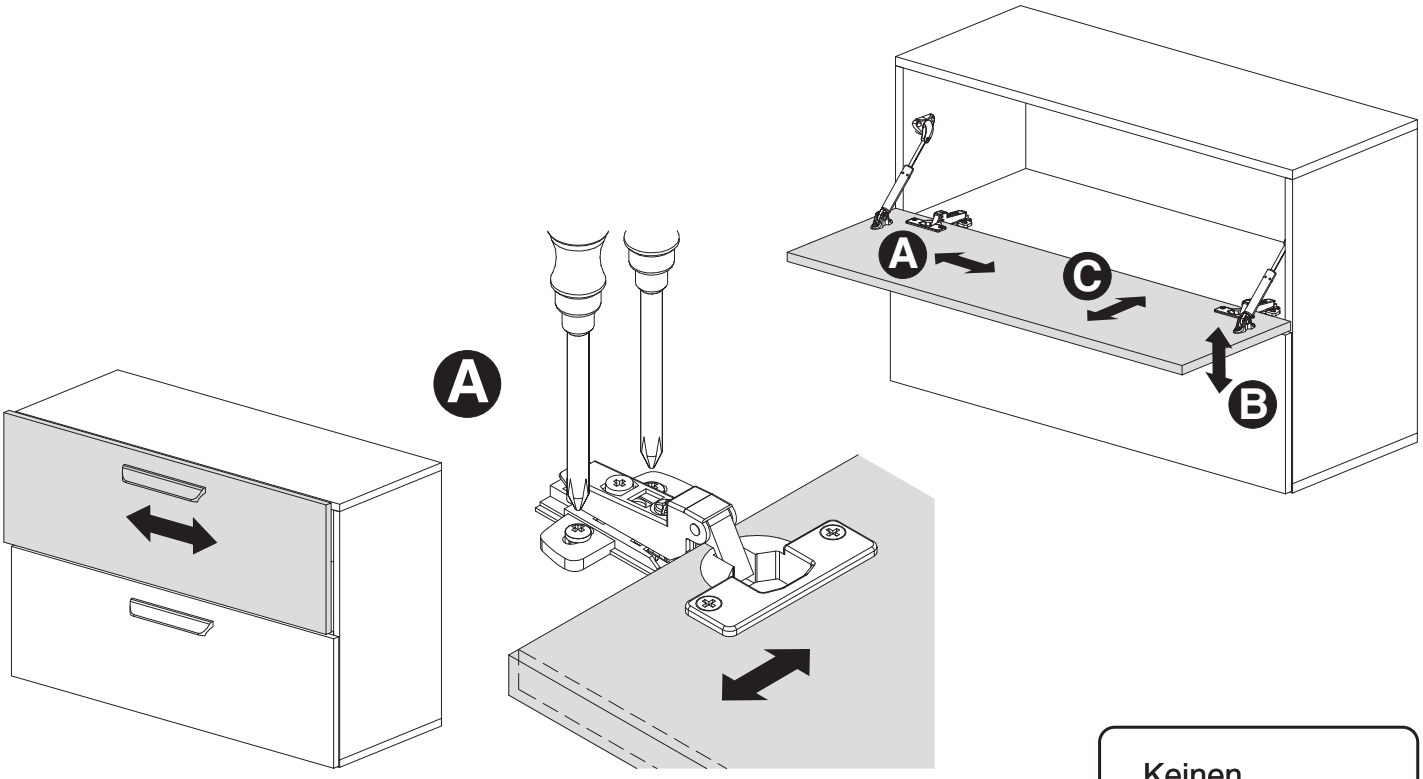


Keinen Akkuschrauber verwenden!

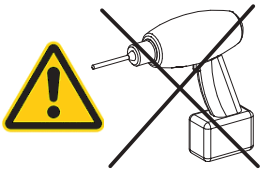

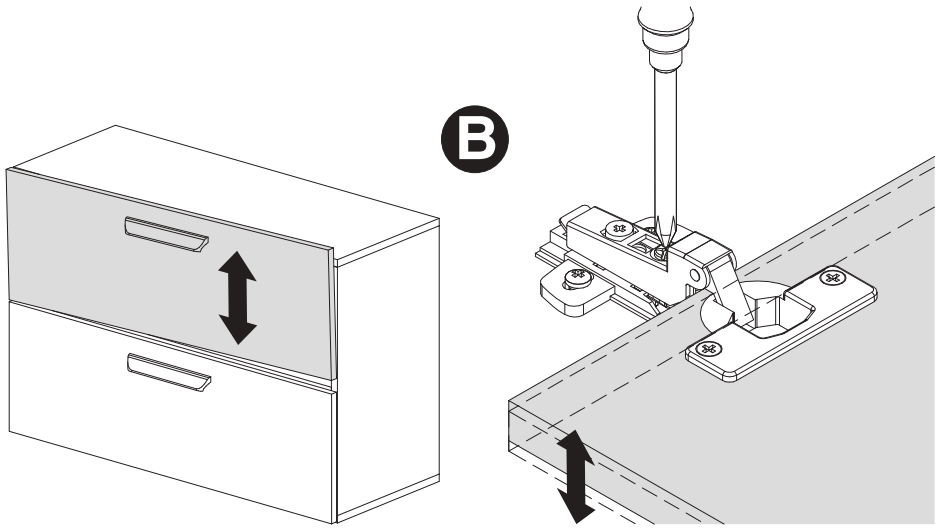

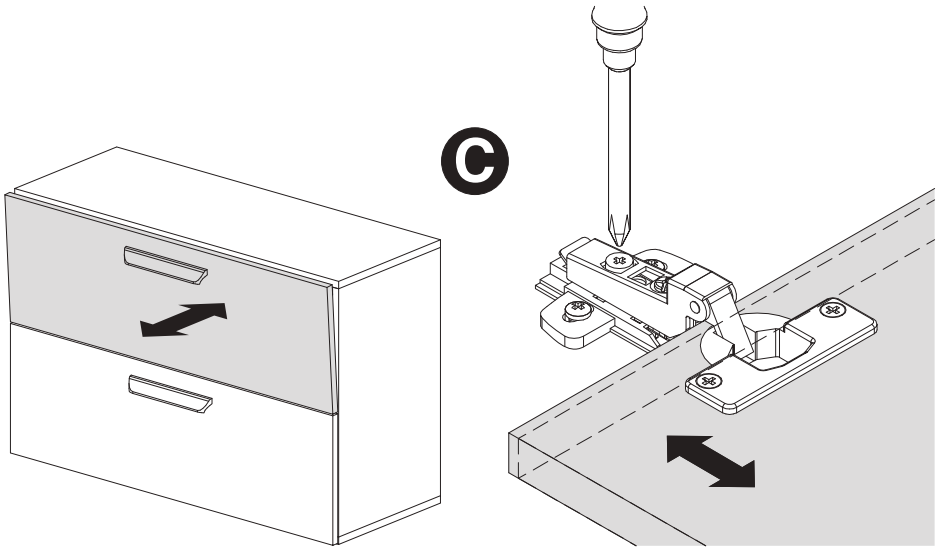

SCHUBKASTEN EINSTELLEN

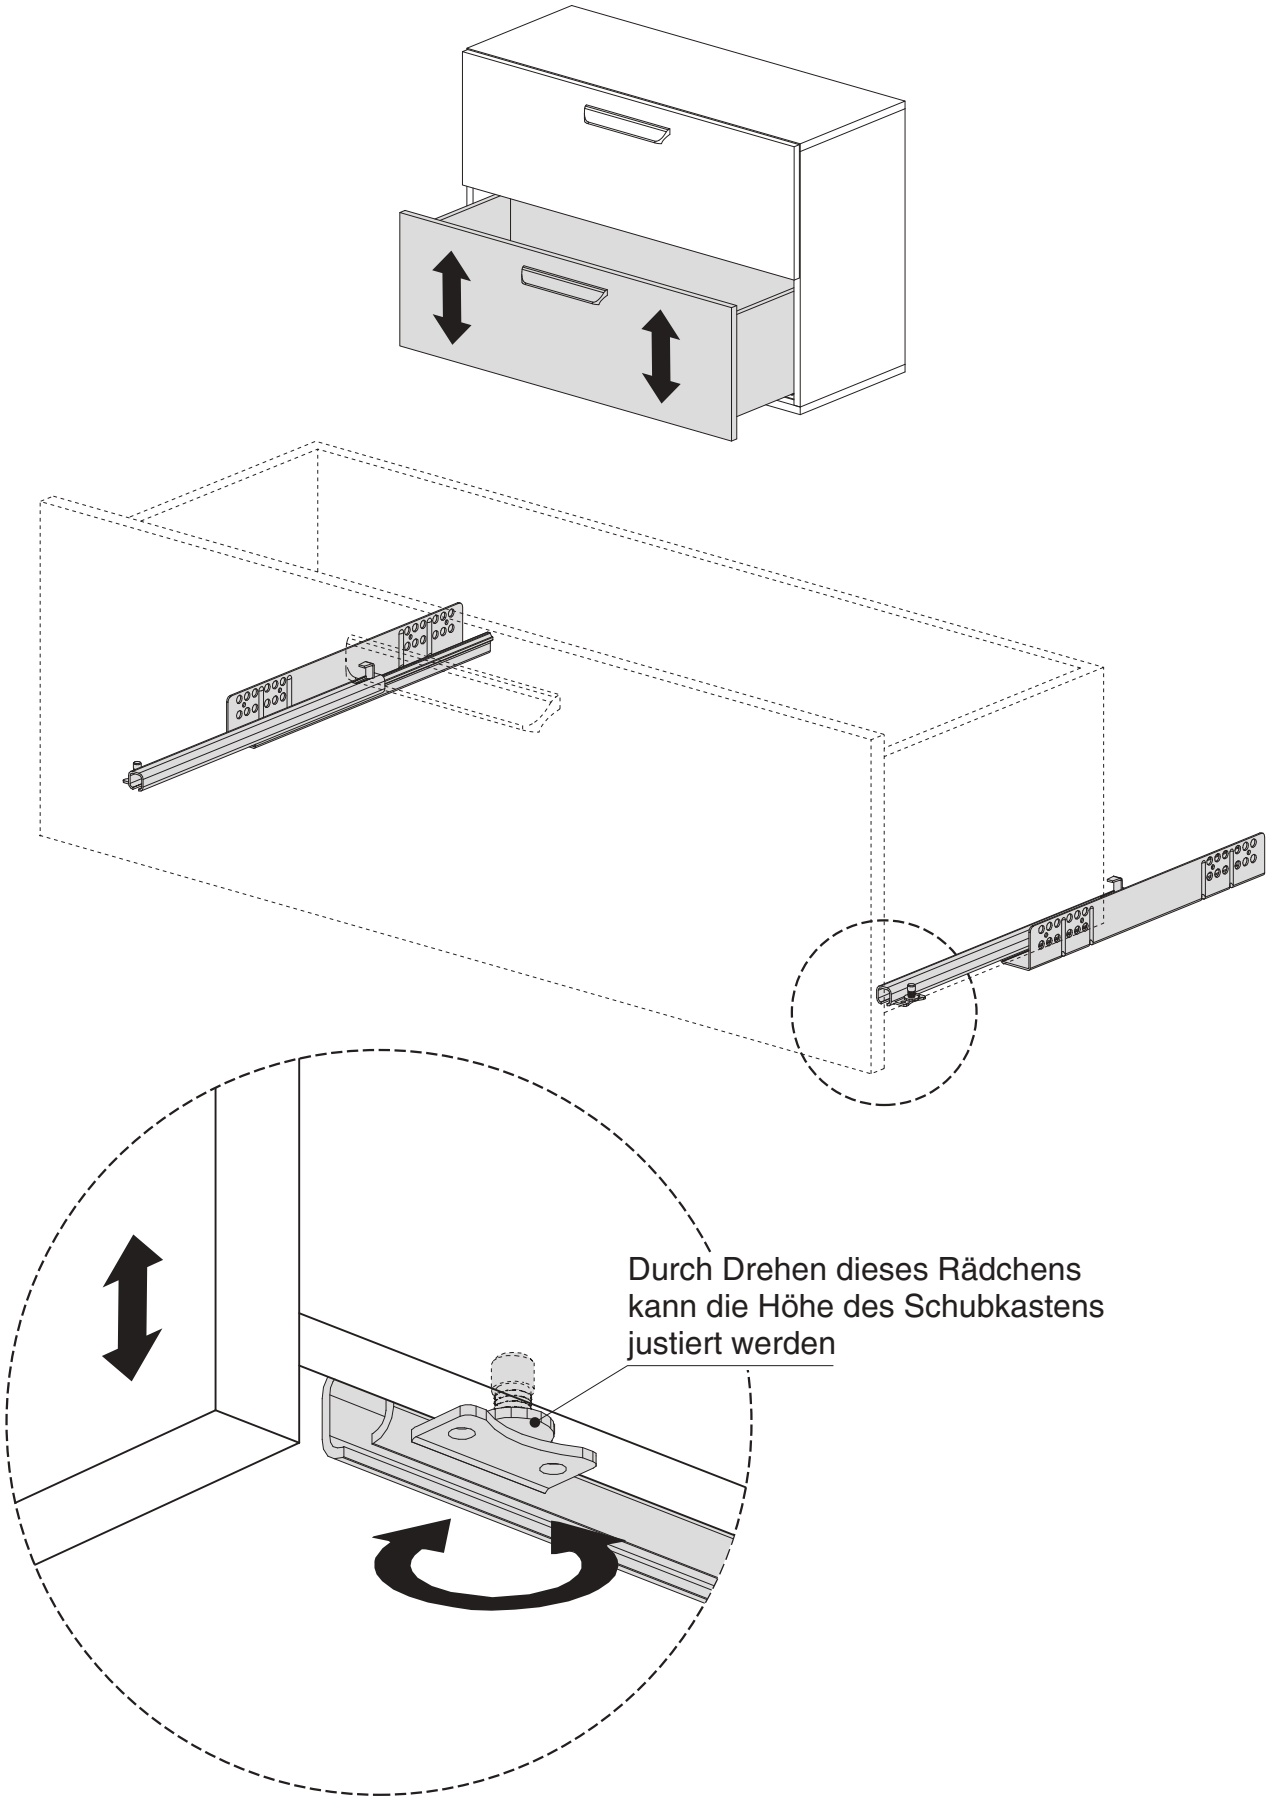

WÖSTMANN®

MARKENMÖBEL

Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Tel. +49 (0)5241 5044-0

Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh
Internet: www.woestmann.info | E-Mail: info@woestmann.info
Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.