

10.03.2026



MONTAGE DREHTÜRENSCHRANK



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.


Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 7100


SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Übersicht Drehtürenschränke	5 - 6
Übersicht Bauteile	7 - 8
Übersicht Beschlagteile	9 - 10
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	11
Montage Boden-Innenbeleuchtung (optional)	12
Aufbau Korpuselemente	13 - 20
Wandbefestigung	21 - 22
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	23 - 24
Montage Einlegeböden und Kleiderstangen	25
Vormontage Türen	26
Einsetzen Türen	27
Einstellen Türen	28
Anschluss Beleuchtungskomponenten	29
Notizen	30 - 31

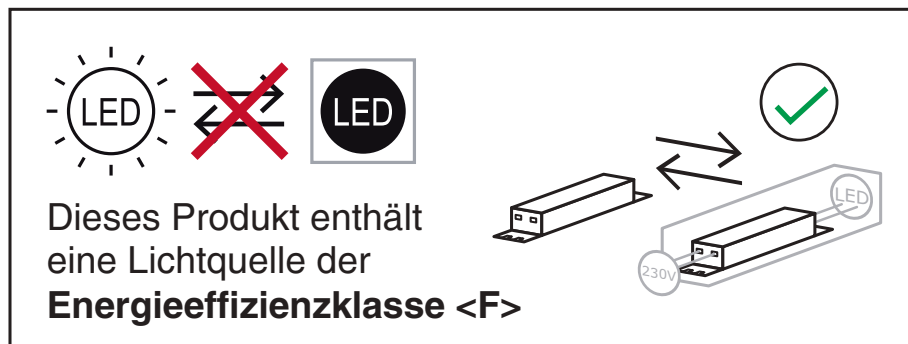

Für die Montage benötigen Sie:

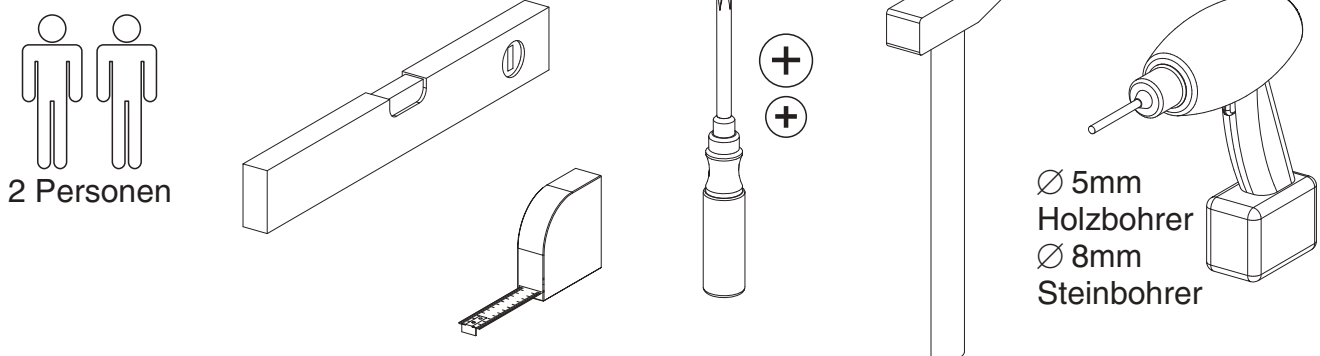

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den
- Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ÜBERSICHT DREHTÜRENSCHRÄNKE

Dargestellt wird beispielhaft der Aufbau des 5-türigen Kleiderschranks mit zwei 100cm und einem 50cm breiten Element(en).




Seiten
12 - 21,
24 - 27

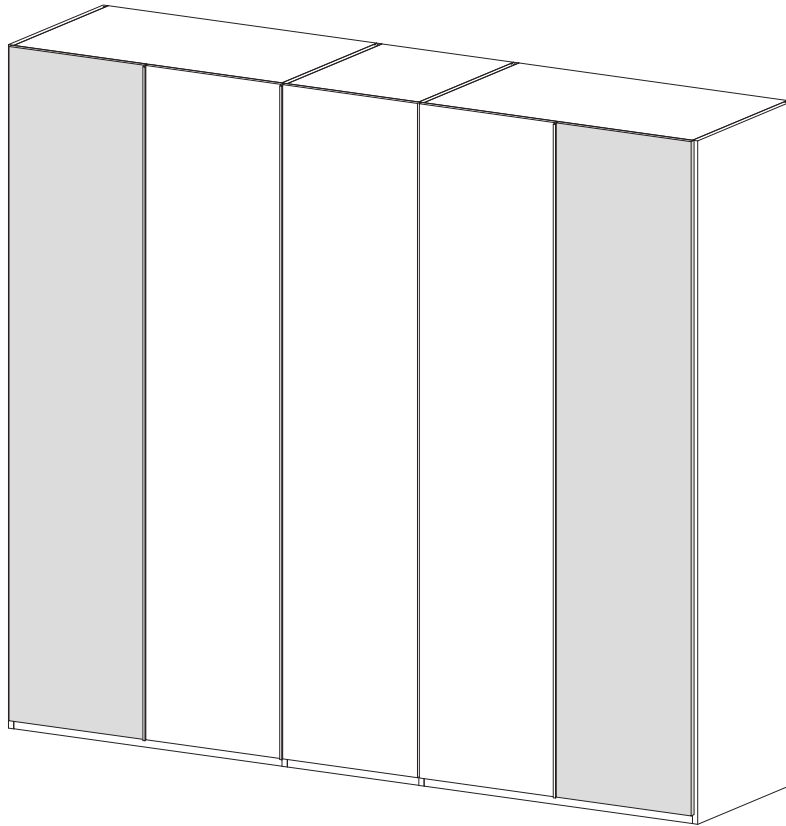











Passepartout (optional; mit und ohne Beleuchtung)



Seiten
22 - 23, 28

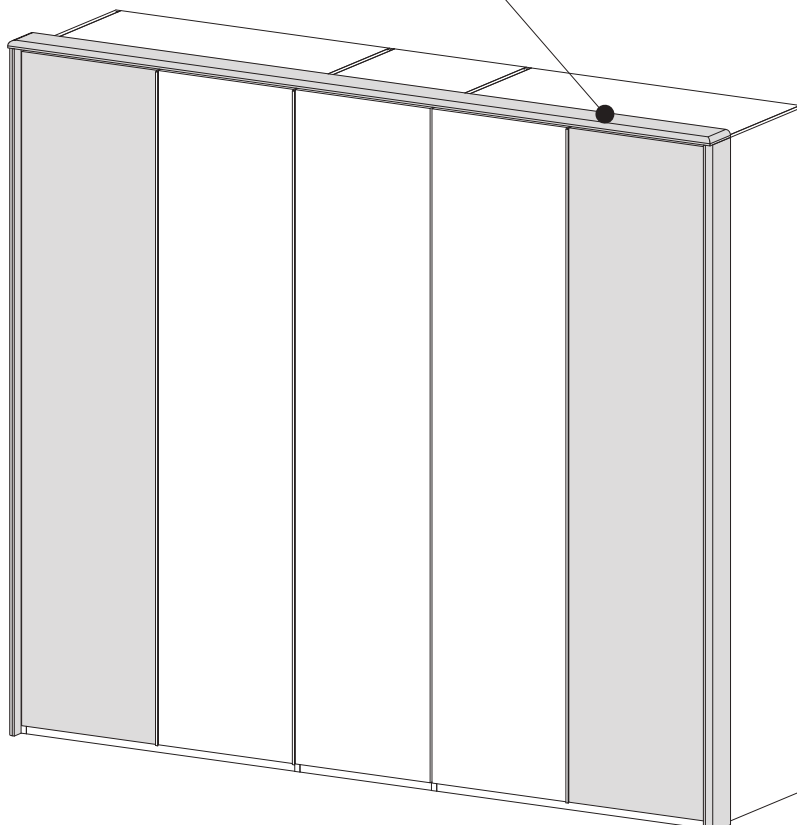


ÜBERSICHT DREHTÜRENSCHRÄNKE

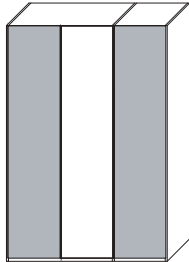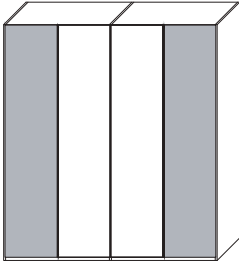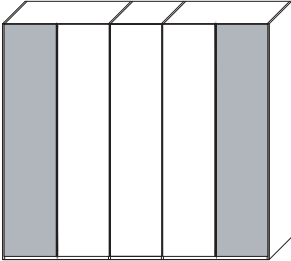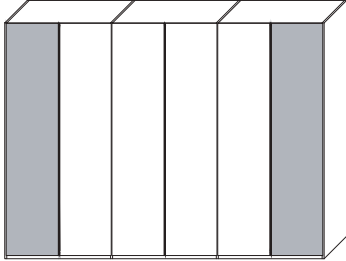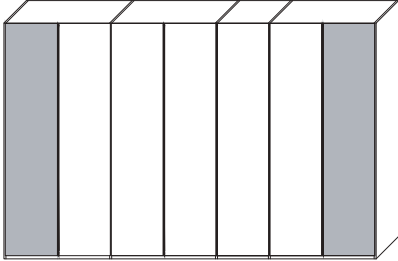
Kleiderschrank Höhe 223,3 cm / Tiefe 62,0 cm		Passepartout mit LED-Beleuchtung
		
6103	Breite: 151,9 cm	6003PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 1 x 90 cm = 8,5 Watt
		15 Watt Trafo
		
6104	Breite: 201,9 cm	6004PB 2 x 90 cm = 17,0 Watt
		30 Watt Trafo
		
6105	Breite: 251,9 cm	6005PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 2 x 90 cm = 17,0 Watt
		30 Watt Trafo
		
6106	Breite: 301,9 cm	6006PB 3 x 90 cm = 25,5 Watt
		30 Watt Trafo
		
6107	Breite: 351,9 cm	6007PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 3 x 90 cm = 25,5 Watt
		30 Watt Trafo

ÜBERSICHT BAUTEILE - 1


- | | |
|----------------------|---|
| ① Außenseite, links | ⑧ Rückwand (100) |
| ② Mittelseite | ⑨ Rückwand (50) |
| ③ Außenseite, rechts | ⑩ Einlegeboden (100) |
| ④ Oberboden (100) | ⑪ Einlegeboden (100; mit Kleiderstange) |
| ⑤ Oberboden (50) | ⑫ Kleiderstange (100) |
| ⑥ Sockelboden (100) | ⑬ Einlegeboden (50) |
| ⑦ Sockelboden (50) | ⑭ Einlegeboden (50; mit Kleiderstange) |
| | ⑮ Kleiderstange (50) |

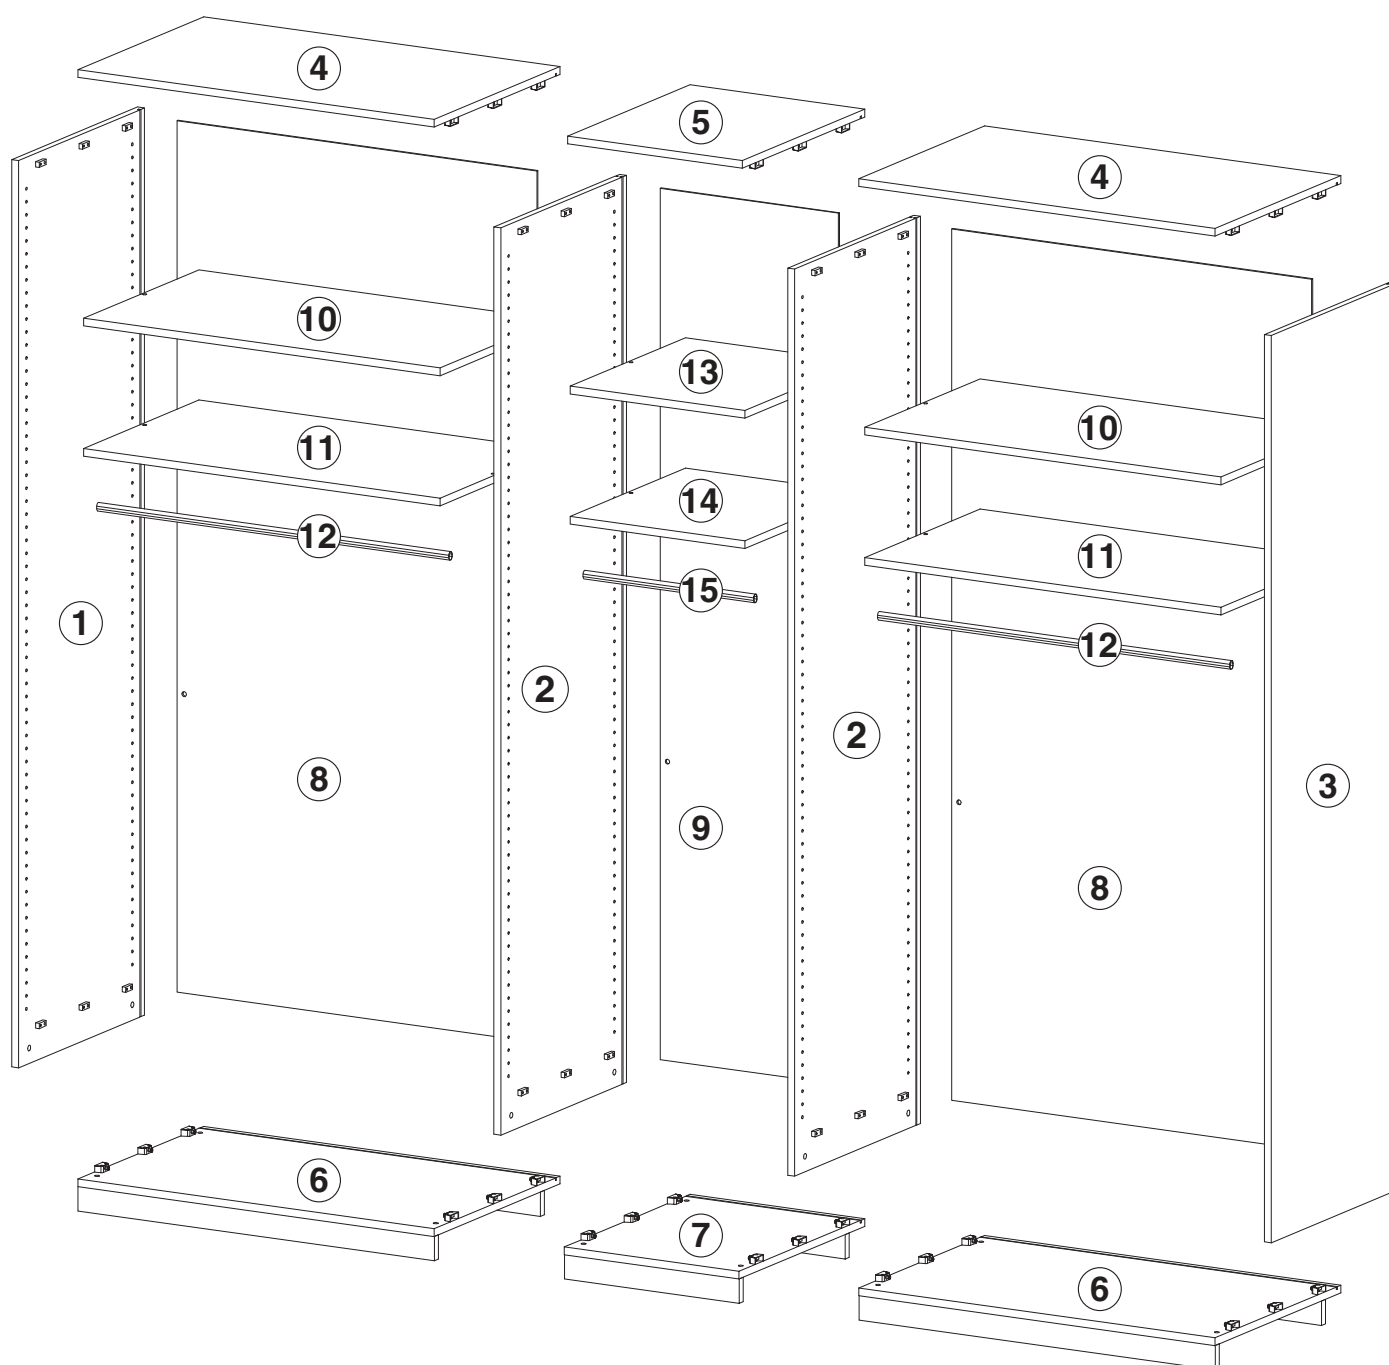

ÜBERSICHT BAUTEILE - 2

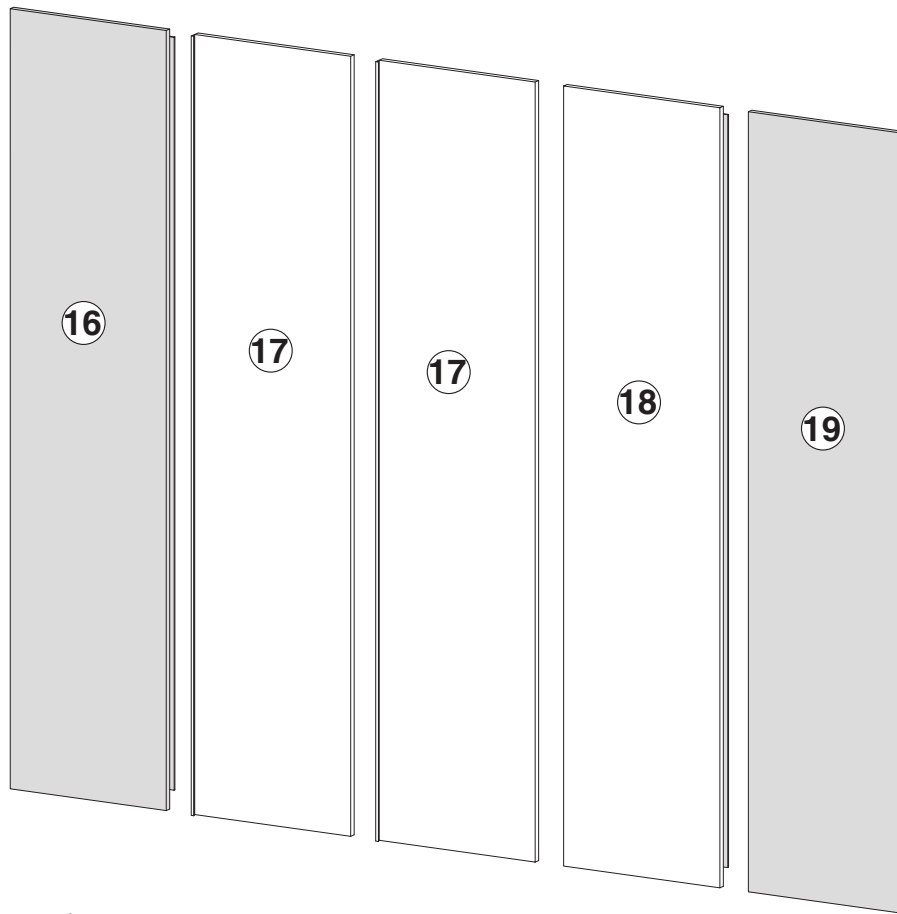

- ①⑥ Tür, links
- ①⑦ Tür, Mitte
- ①⑧ Tür, Mitte/
Schlagleiste
- ①⑨ Tür, rechts

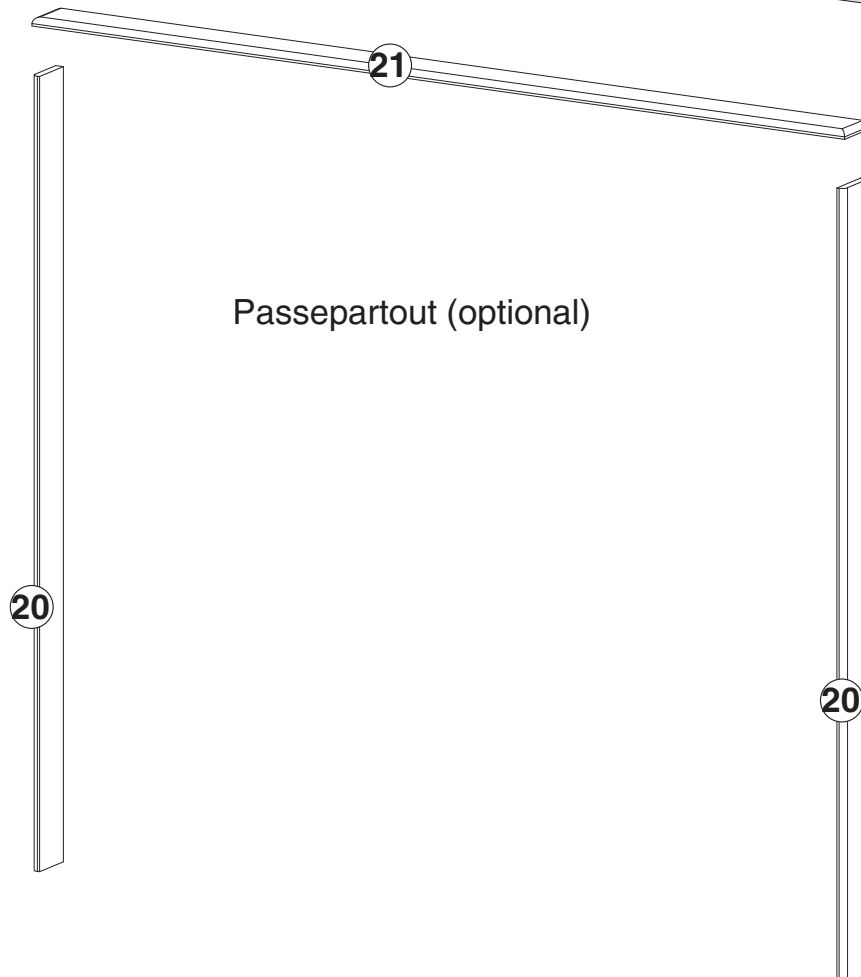

- ②① Passepartout,
aufrecht (2x)
- ②② Passepartout,
waagrecht

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE KORPUS


Beschlagbeutel Querverband

Senkkopfschraube




Teile-Nr. 000ESS3517

Trapezbeschlag (vormontiert)

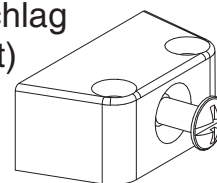

Teile-Nr. 000EBS533OT

Rückwandverbinder

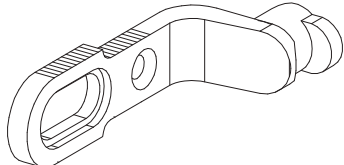


Teile-Nr. 160EBS702

Euroschraube (für Rückwandverbinder)




Teile-Nr. 000ESR6211Z

Senkkopfschraube (für optionaler Passepartout; 4 Stück)

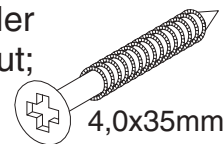

Teile-Nr. 90EBB907B

Stangenlager

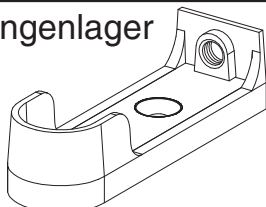


Teile-Nr. 160EBS700

Gewindeschraube (für Stangenlager)




Teile-Nr. 160EBS700

Bodenträger

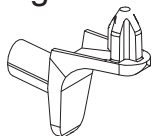

Teile-Nr. 160EBS704

Abdeckkappe braun (f. Höhenversteller)




Teile-Nr. 05EBS500KB

Beschlagbeutel Kippsicherung


Teile-Nr. 160EBB933

Wanddübel

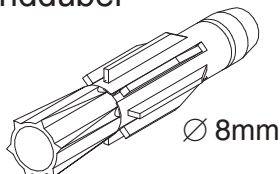

2x

Winkel (f. Wandbefestigung)

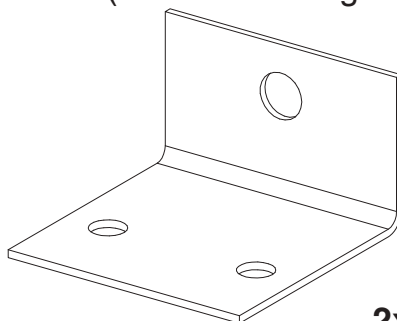


2x

Senkkopfschraube




Teile-Nr. 000ESS3515

Euroschraube




4x

Schraube (f. Wandbef.)

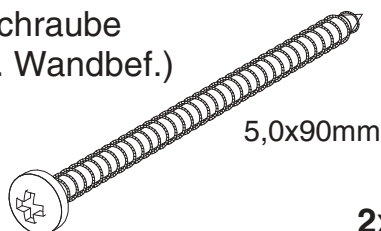

2x


Höhenversteller (für Sockel)

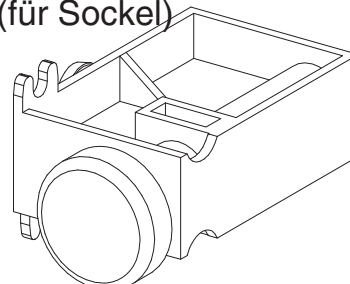

Teile-Nr. 160EBS703


ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE FRONT

Scharnier

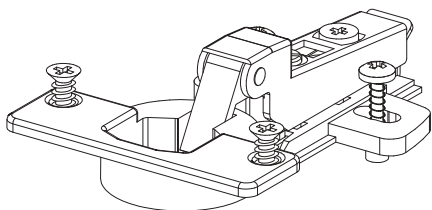


Teile-Nr. 000ETB724B

Abdeckkappe
(für Scharnier)

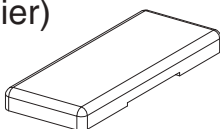

Teile-Nr. 000ETB997B


Anschlagpuffer
(für Türen)



Teile-Nr. 000EBS556B


ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter
max. 2.5A
15 Watt

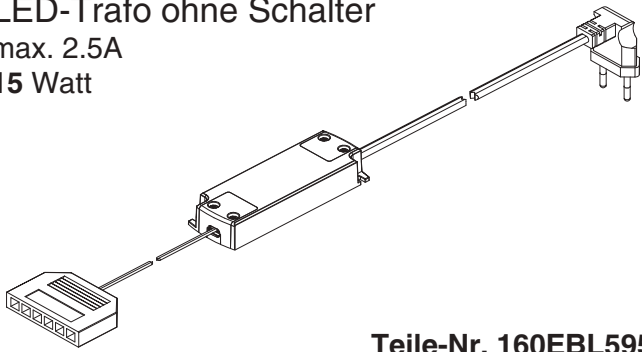


Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
15 Watt

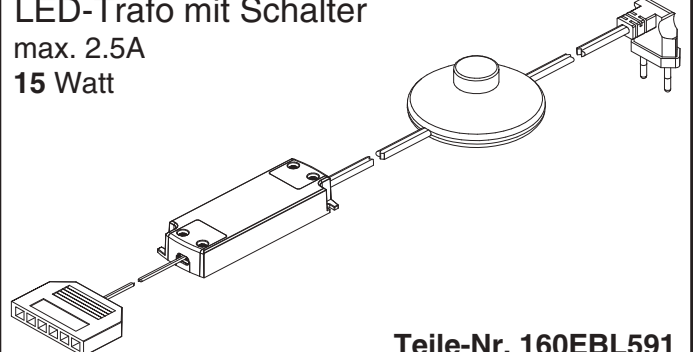


Teile-Nr. 160EBL591

LED-Trafo ohne Schalter
max. 2.5A
30 Watt

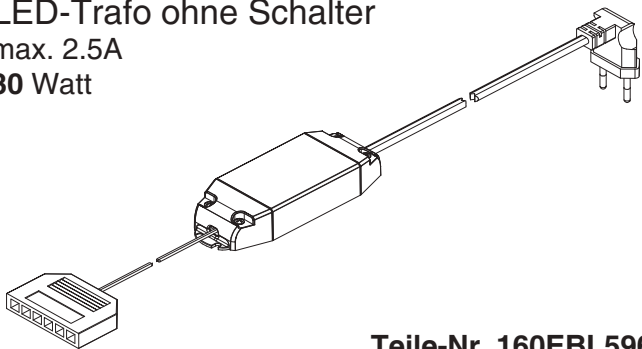


Teile-Nr. 160EBL596

LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
30 Watt

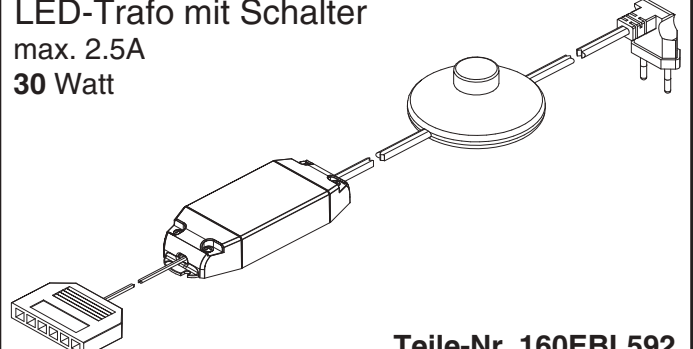


Teile-Nr. 160EBL592

LED-Trafo ohne Schalter
max. 2.5A
60 Watt

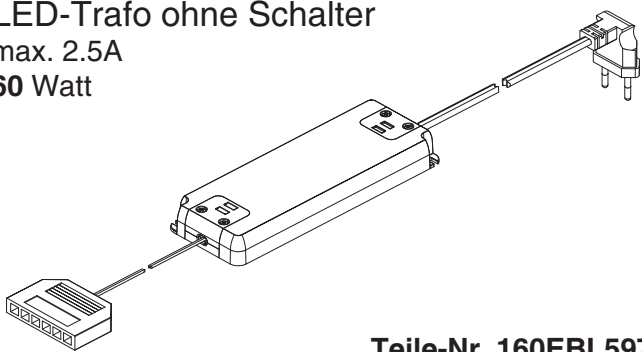


Teile-Nr. 160EBL597

LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
60 Watt

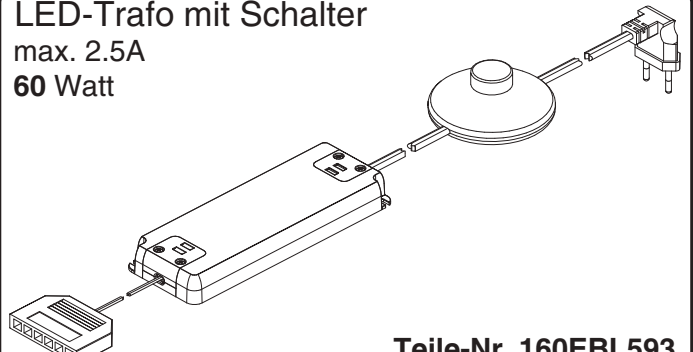

Teile-Nr. 160EBL593


2-Kanal-Funkdimmer
60 Watt

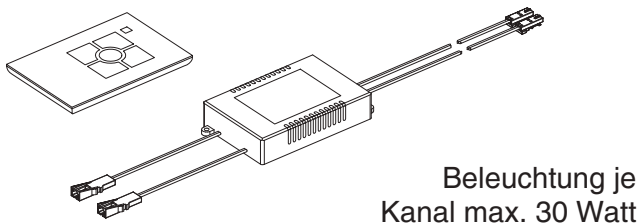

Teile-Nr. 000EBL796

Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt


4-Kanal-Funkdimmer
60 Watt

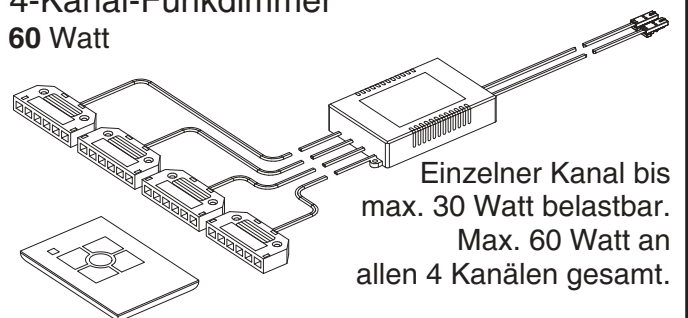

Teile-Nr. 000EBL797

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

LED-6-fach Verteiler

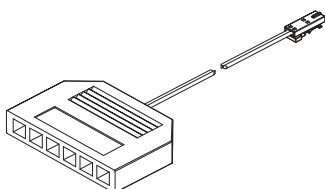




Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)
Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

MONTAGE BODEN-INNENBELEUCHTUNG

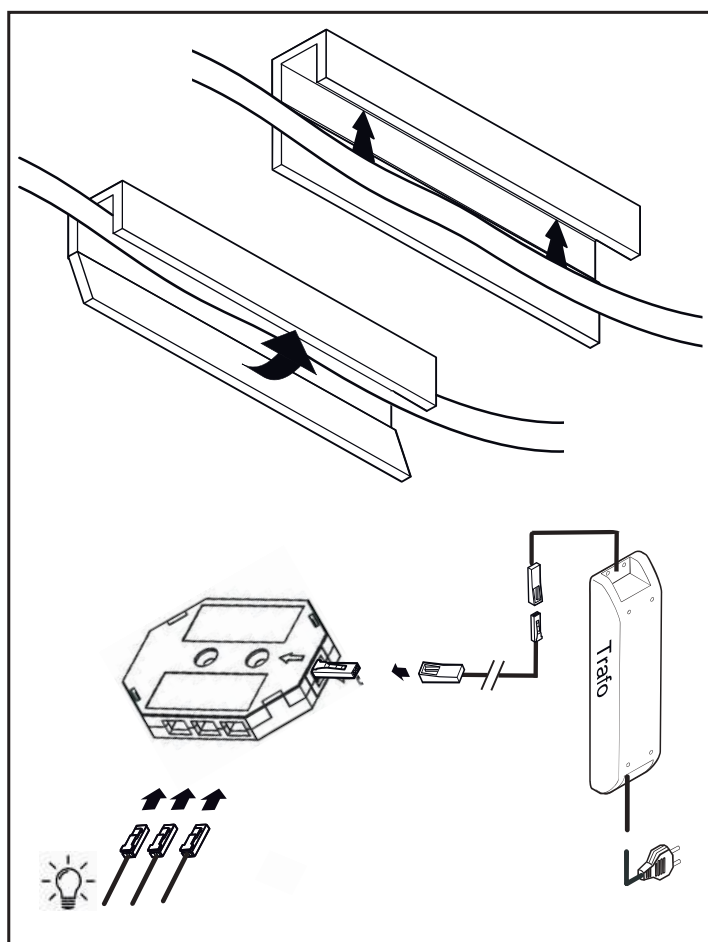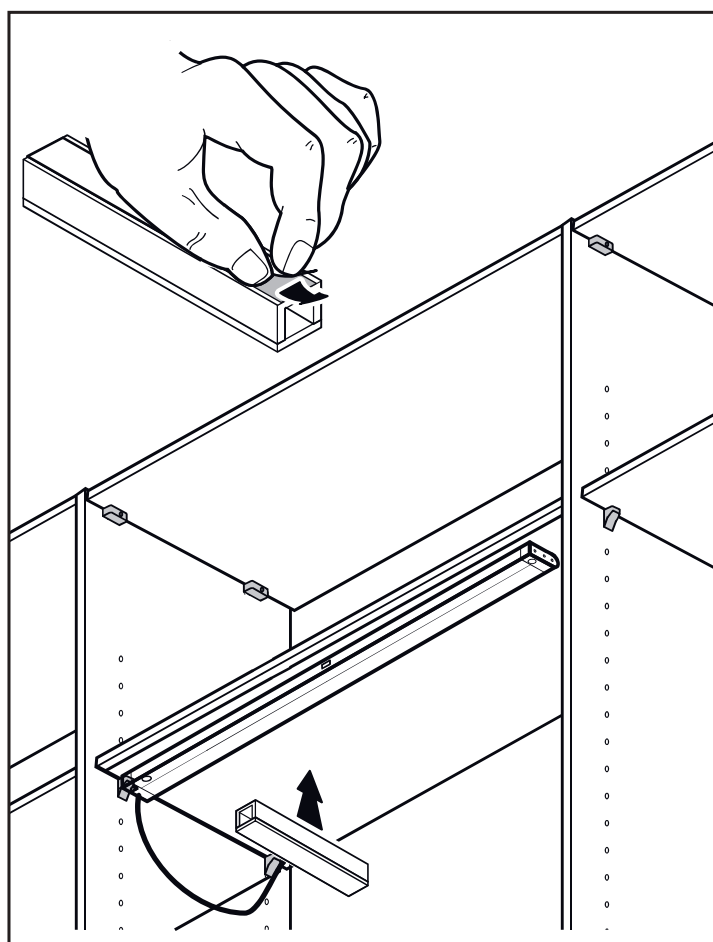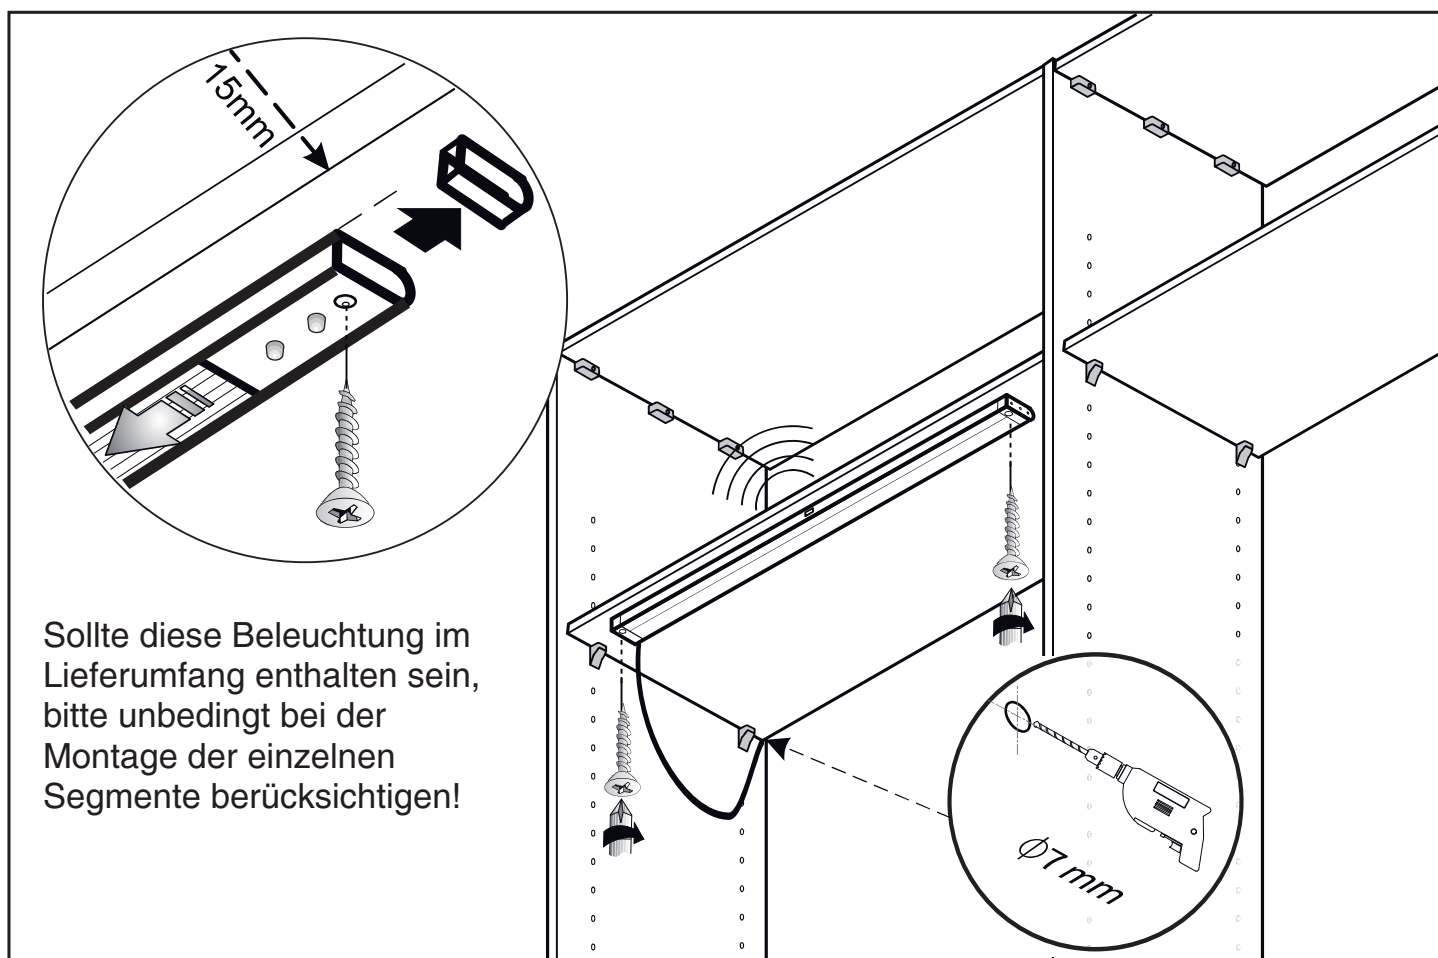

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515

4x

Höhenversteller
(für Sockel)

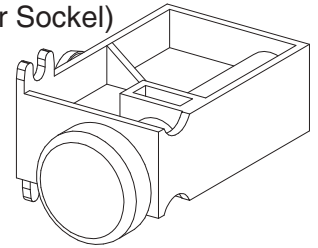

Teile-Nr. 160EBS703

2x

1

1

1

Trapezbeschlag
(vormontiert)

3x

6

2

6

1


2x

3,5x15mm

Sollte die Boden-Innenbeleuchtung
(siehe Seite 11) im Lieferumfang
enthalten sein, bitte unbedingt bei der
Montage der einzelnen Segmente
berücksichtigen!

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

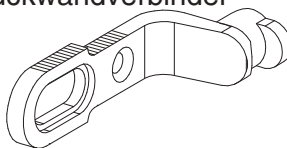

Teile-Nr. 160EBS702

2x



Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

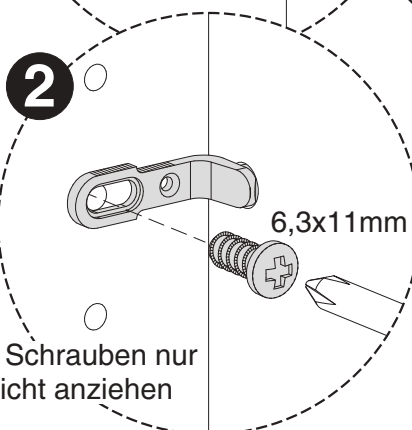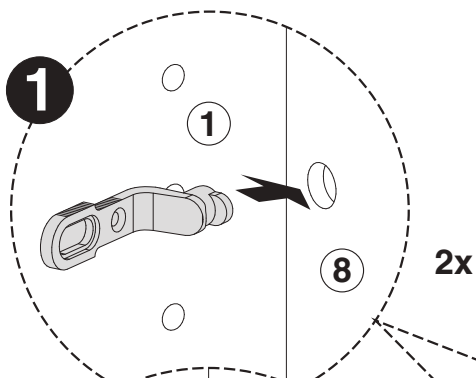


Die Schrauben nur leicht anziehen

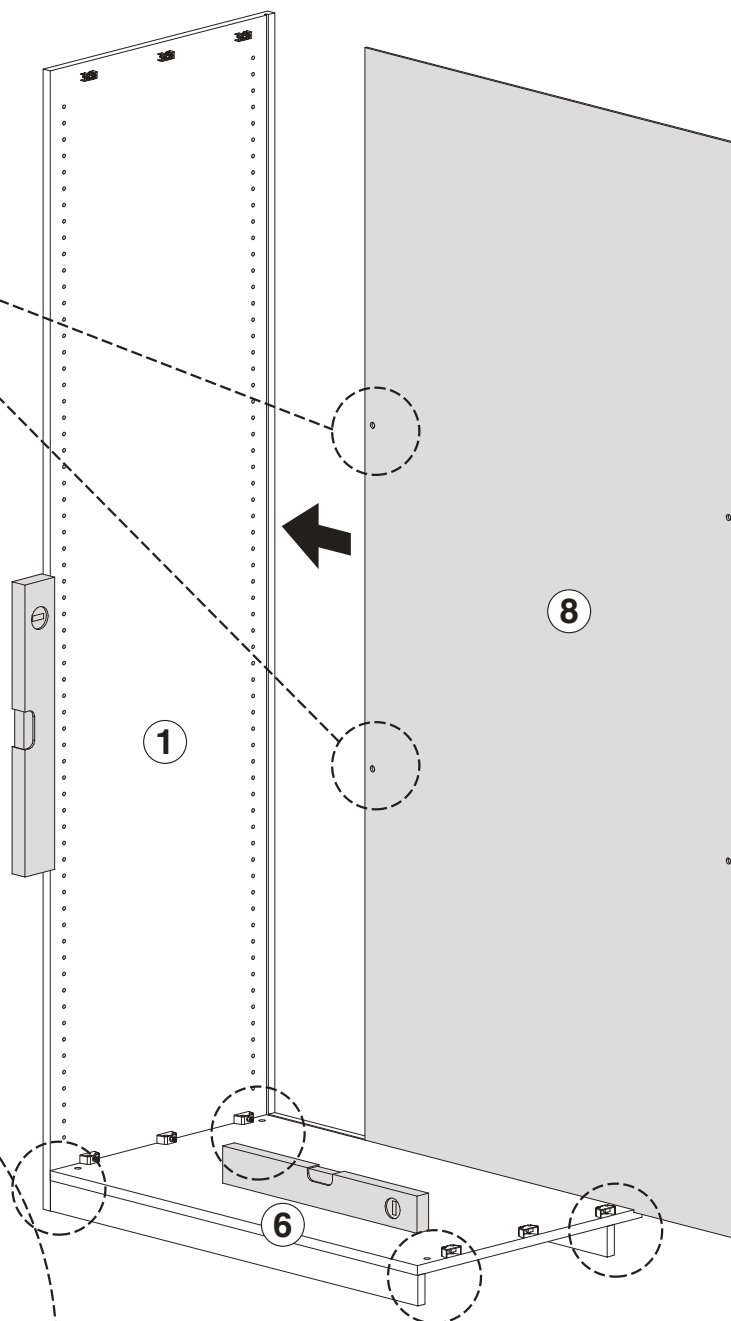


Nach jeder Rückwandmontage
den Sockelboden grob ausrichten

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

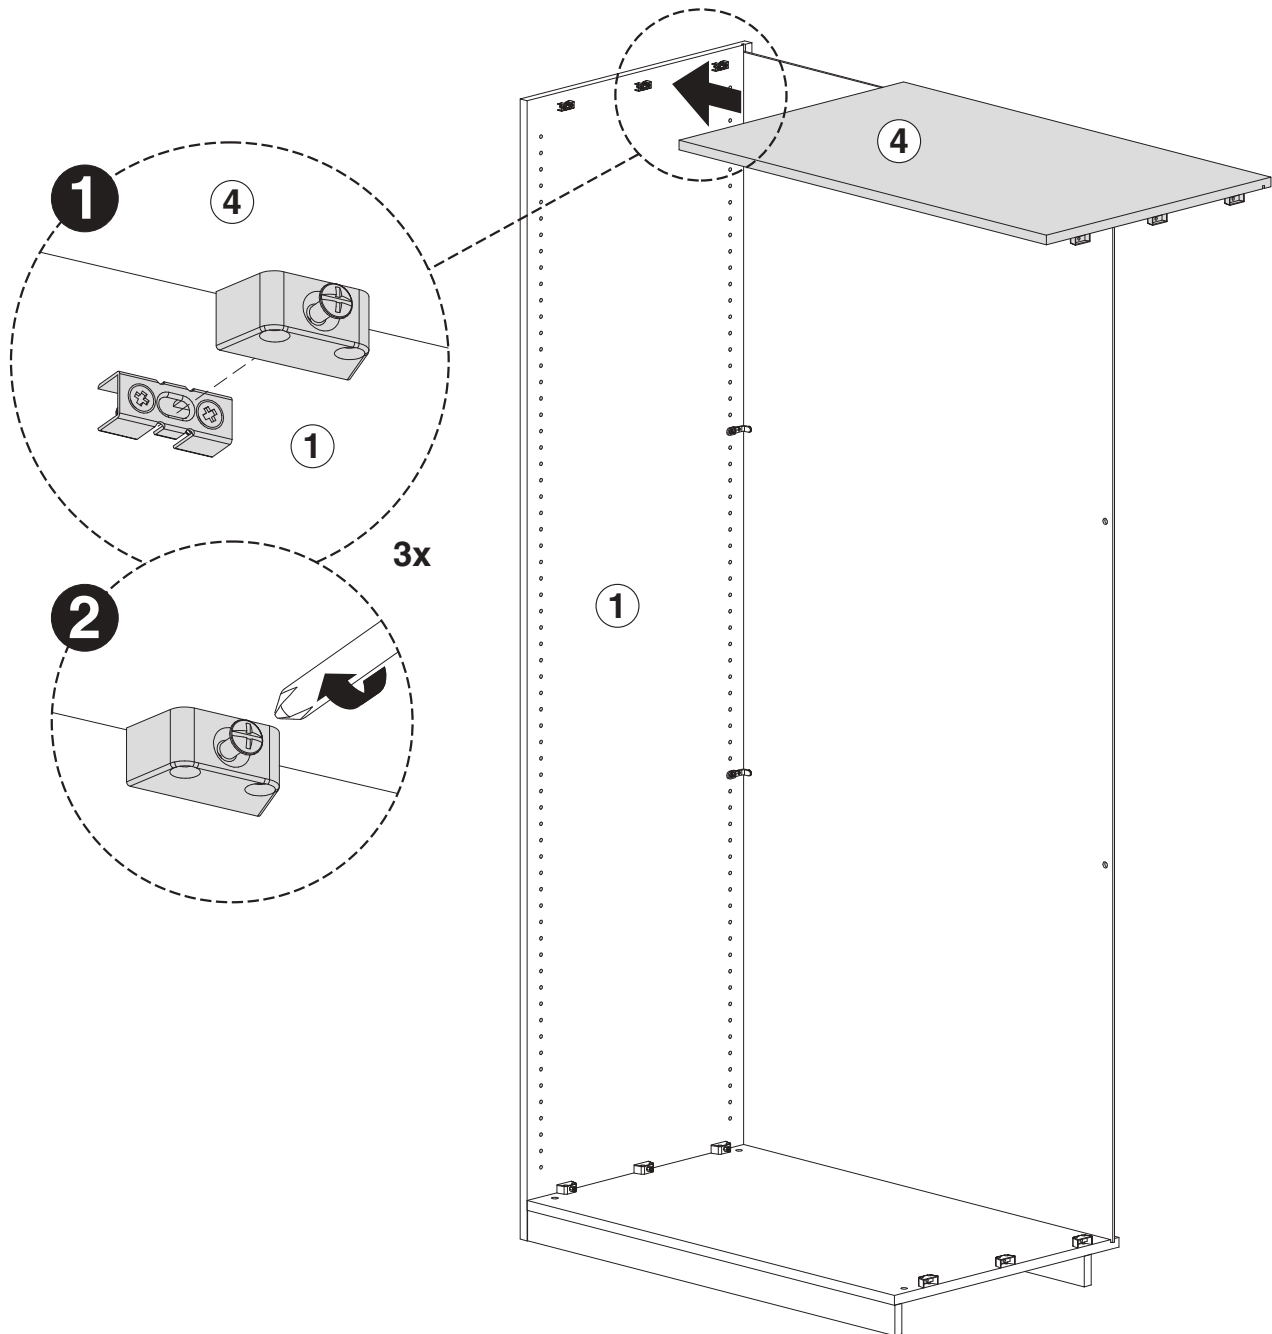


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Höhenversteller
(für Sockel)

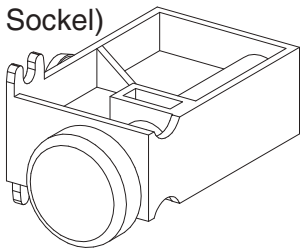

Teile-Nr. 160EBS703 2x

Rückwandverbinder

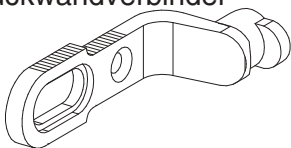


Teile-Nr. 160EBS702 2x

Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




Teile-Nr. 000ESR6211Z 2x

Senkkopfschraube



Teile-Nr. 000ESS3515 4x

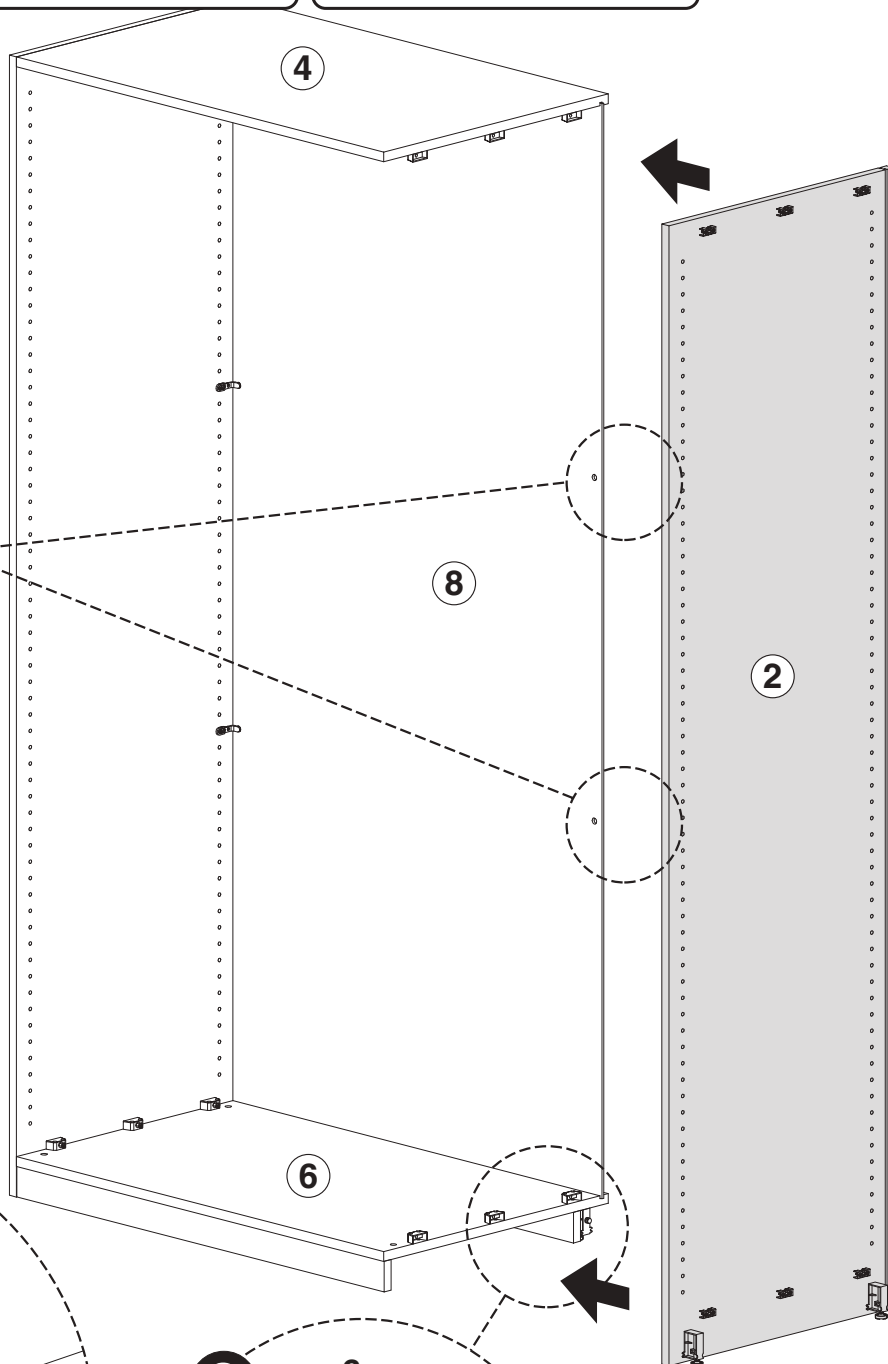

3

2

6

2x

6,3x11mm

Die Schrauben nur leicht anziehen

1

2x

2

3,5x15mm

2


6x

2

4 + 6

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

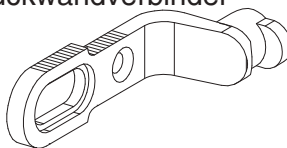

Teile-Nr. 160EBS702

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)



6,3x11mm


Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

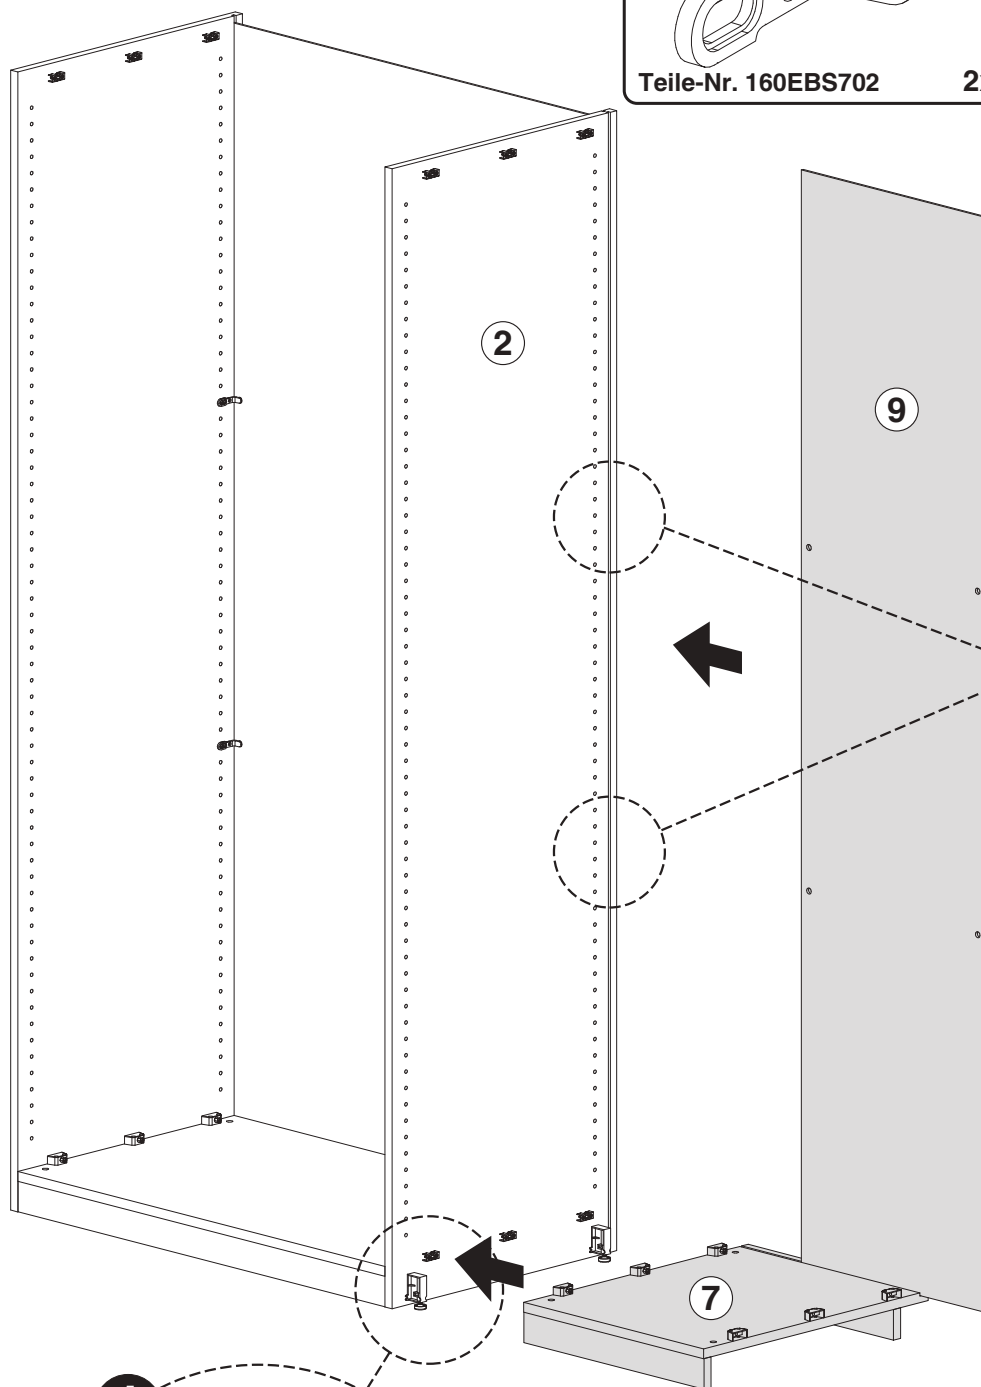


2x

2



6

2




6,3x11mm

Die Schrauben nur leicht anziehen


1

2

3x




7

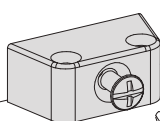

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

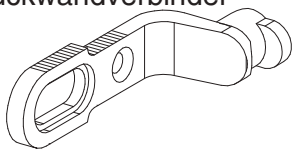

Teile-Nr. 160EBS702 2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)



6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z 2x

Höhenversteller
(für Sockel)

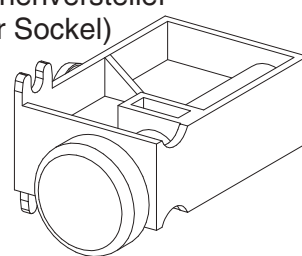


Teile-Nr. 160EBS703 2x

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515 4x

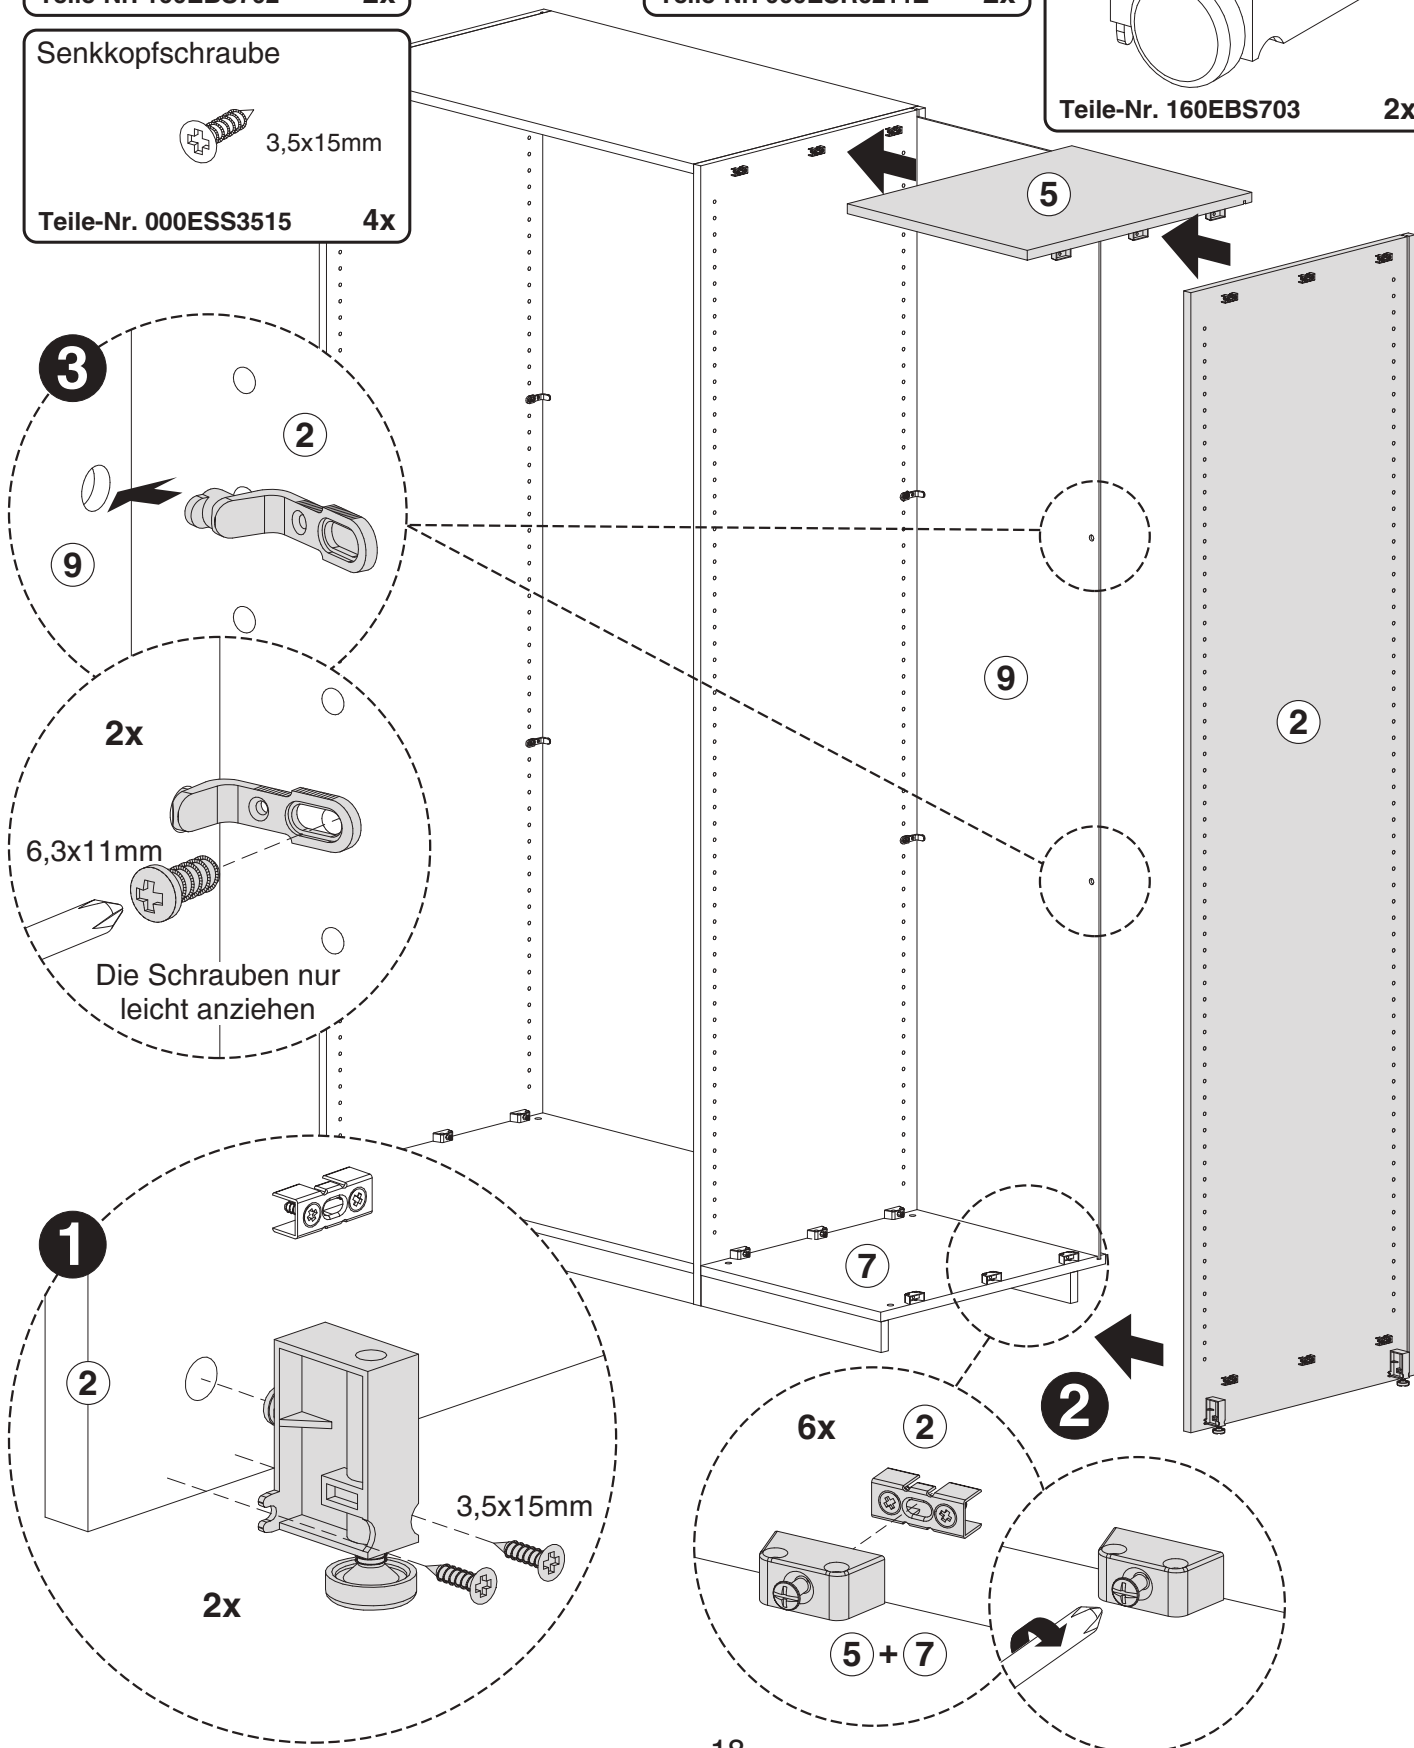

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

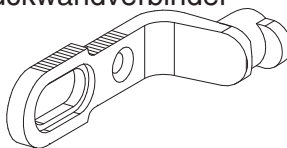

Teile-Nr. 160EBS702

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

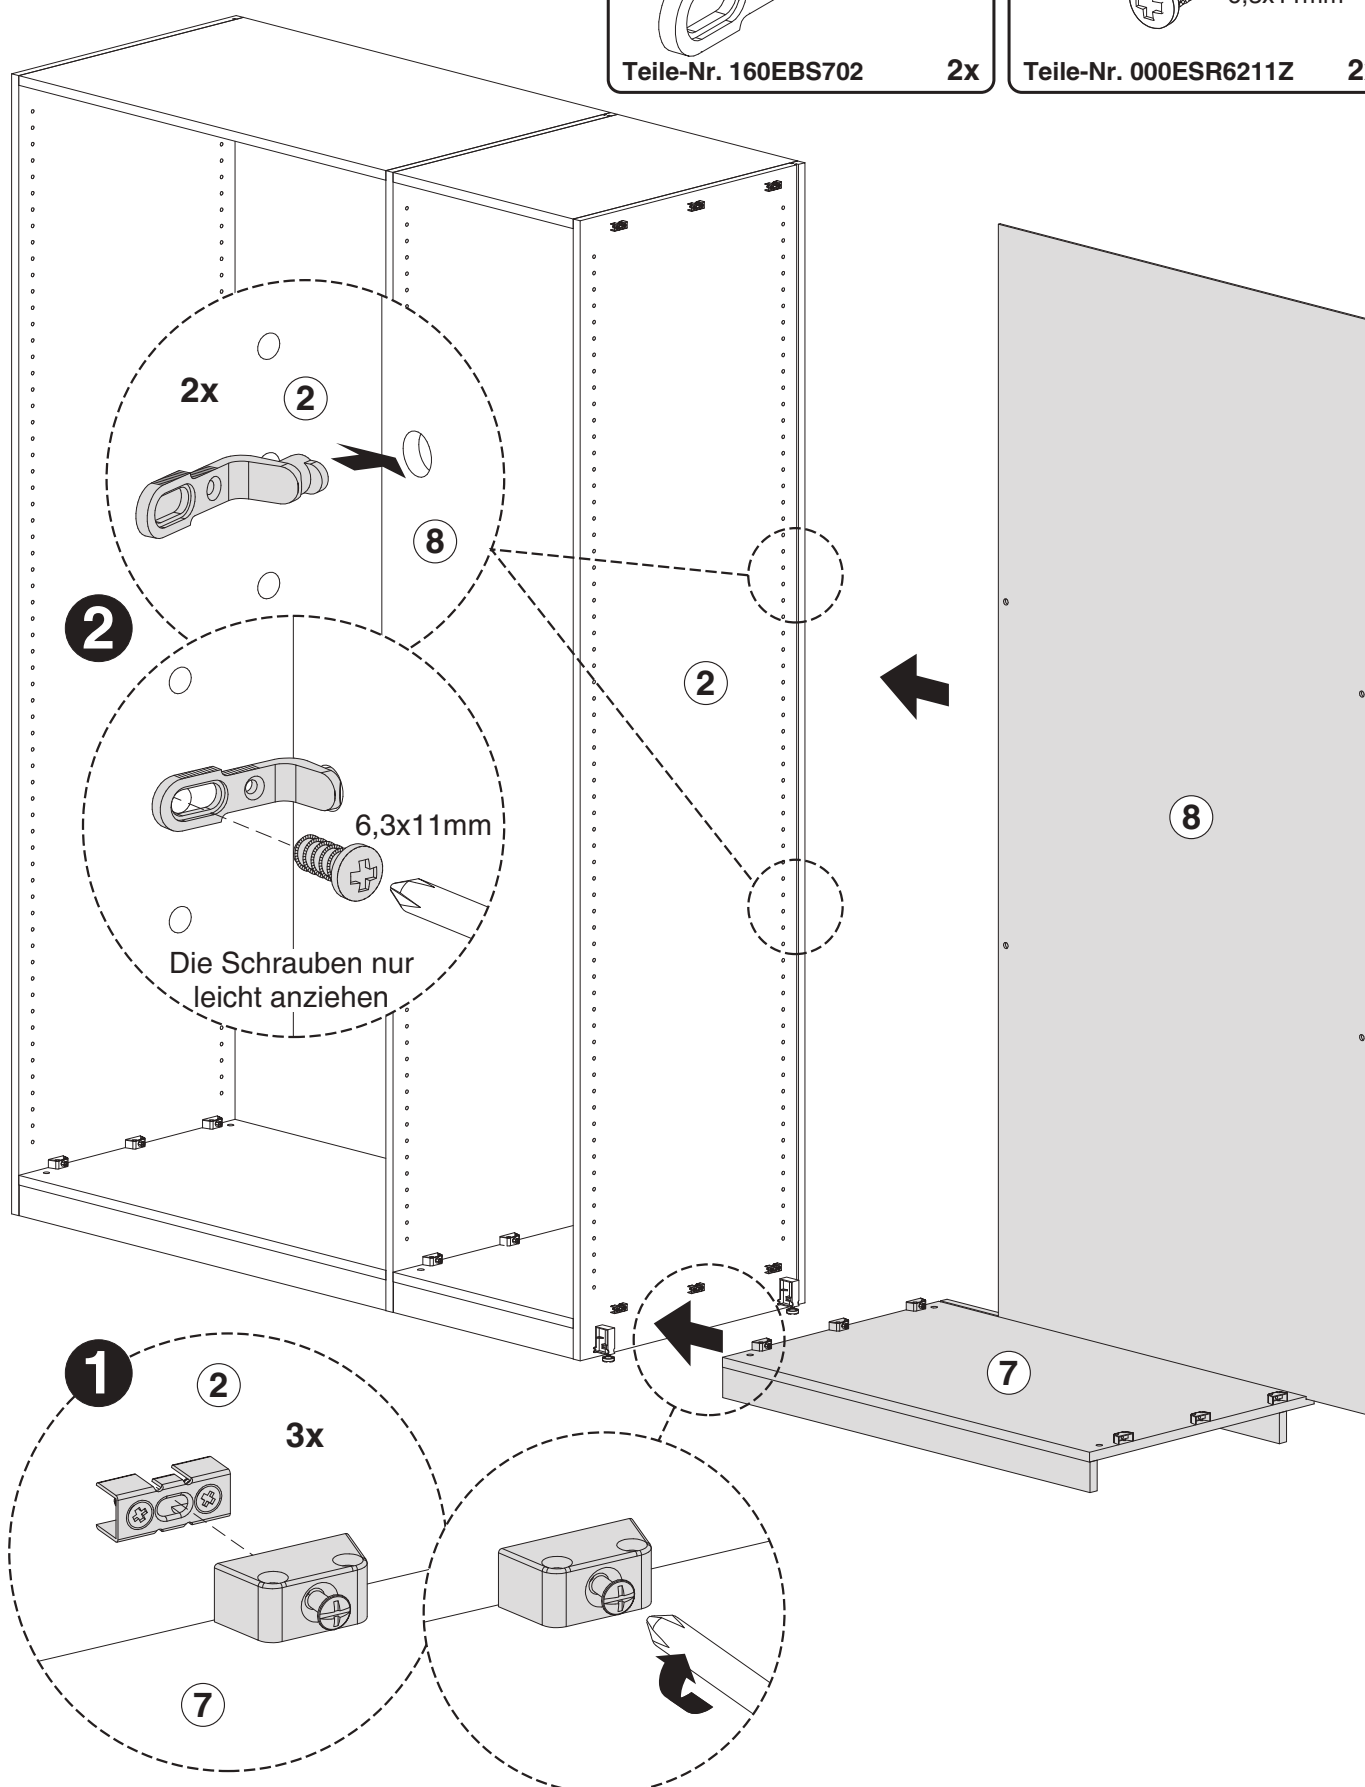

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

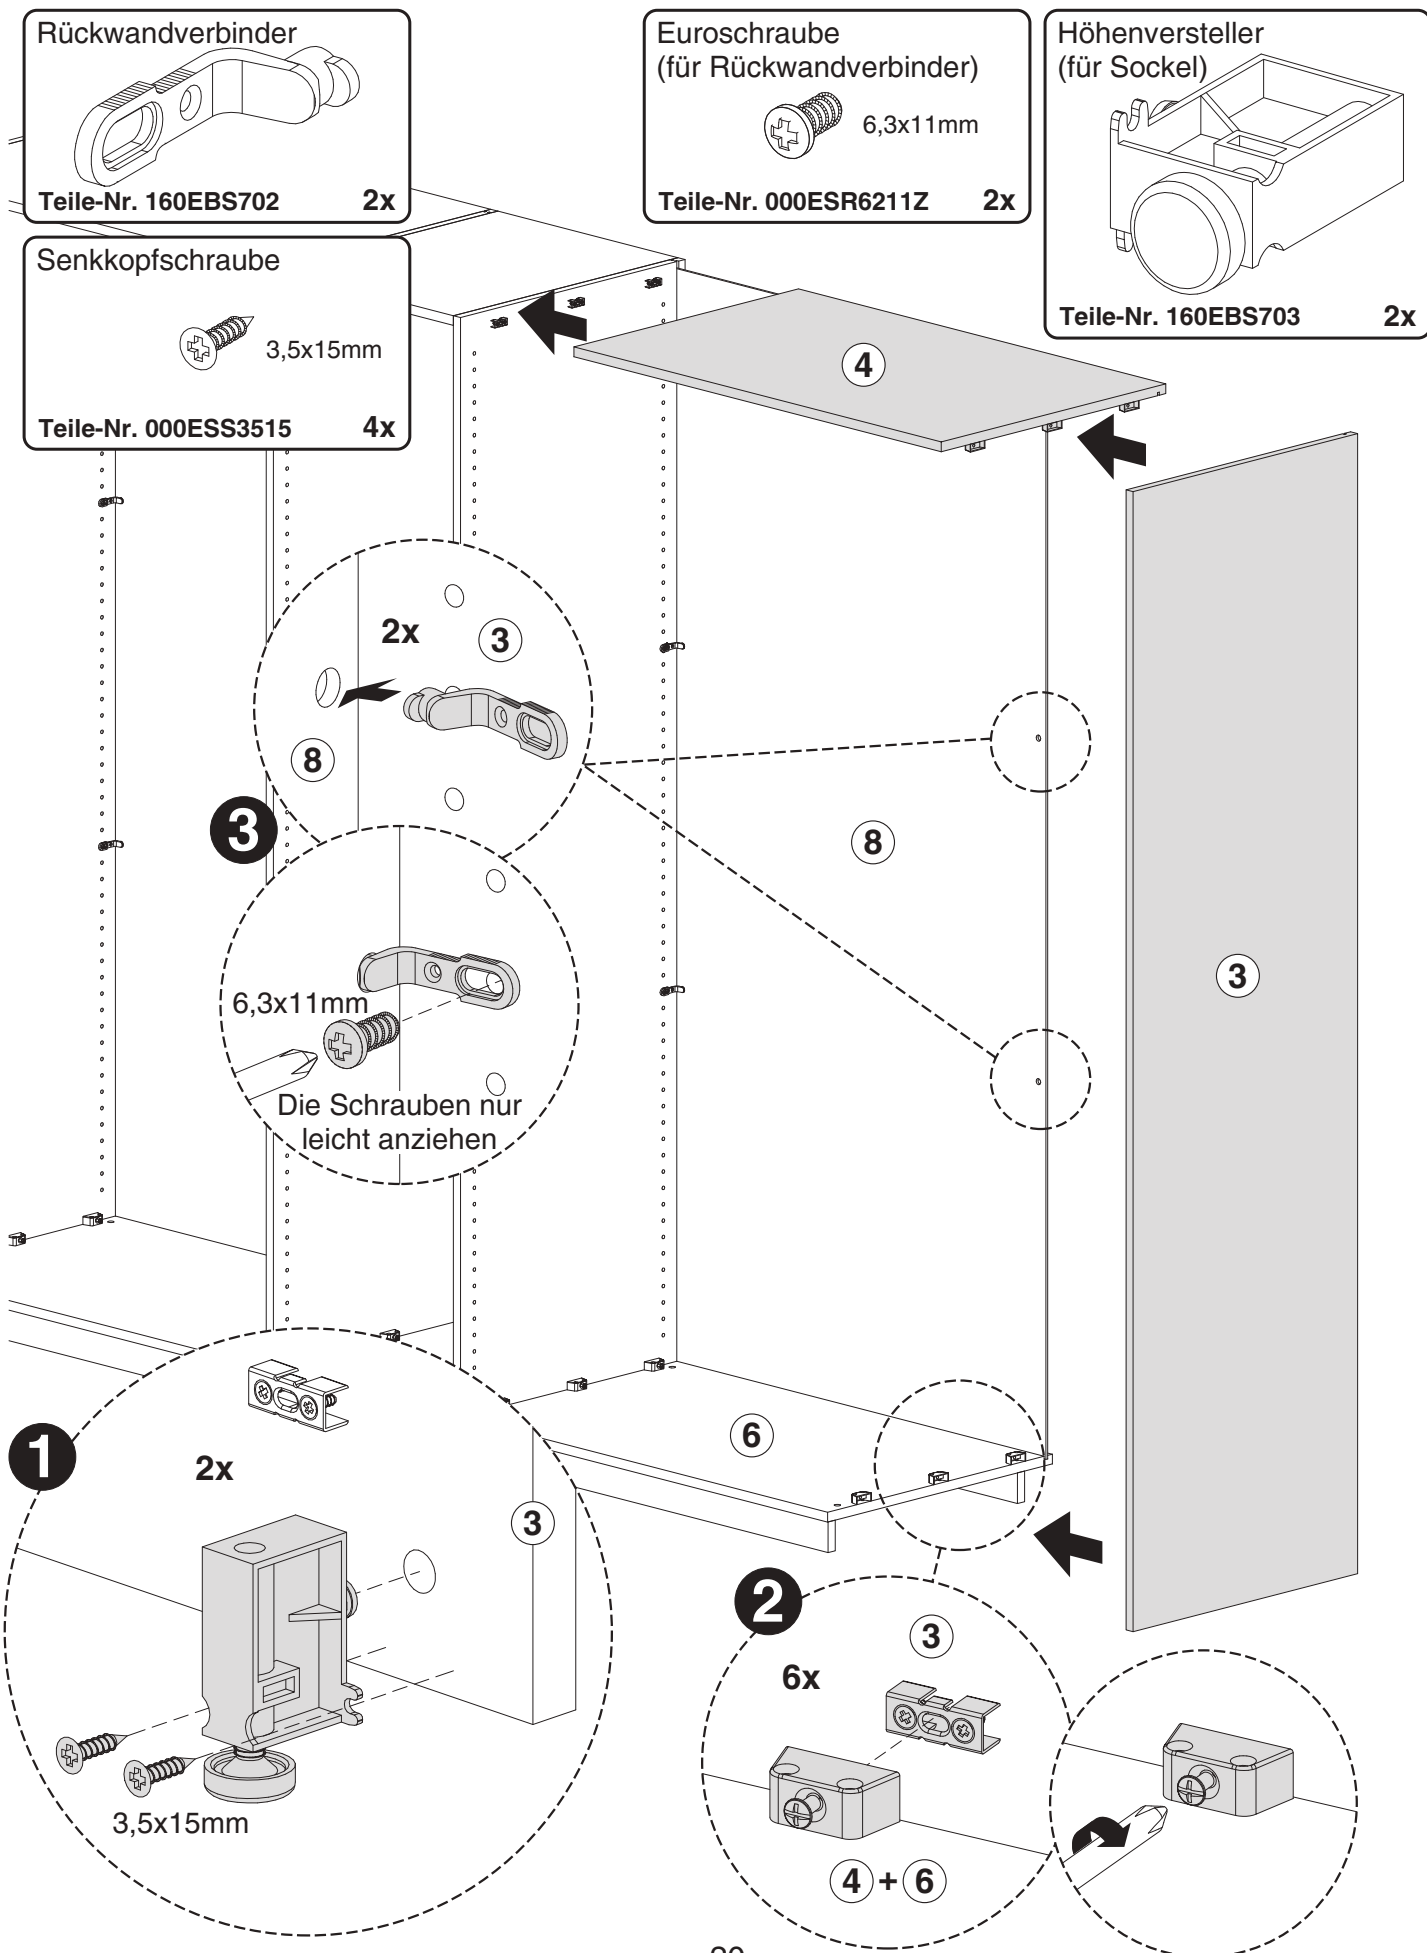




WANDBEFESTIGUNG

Abdeckkappe
(f. Höhenversteller)



Teile-Nr. 05EBS500KB

12x

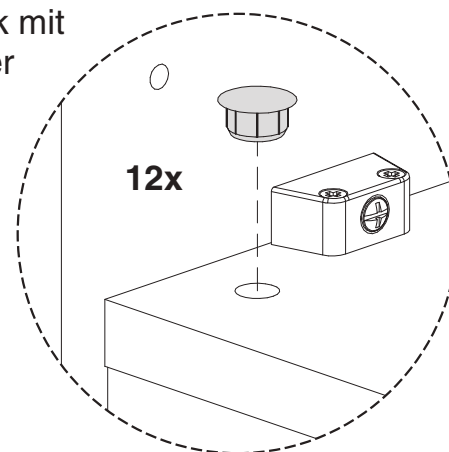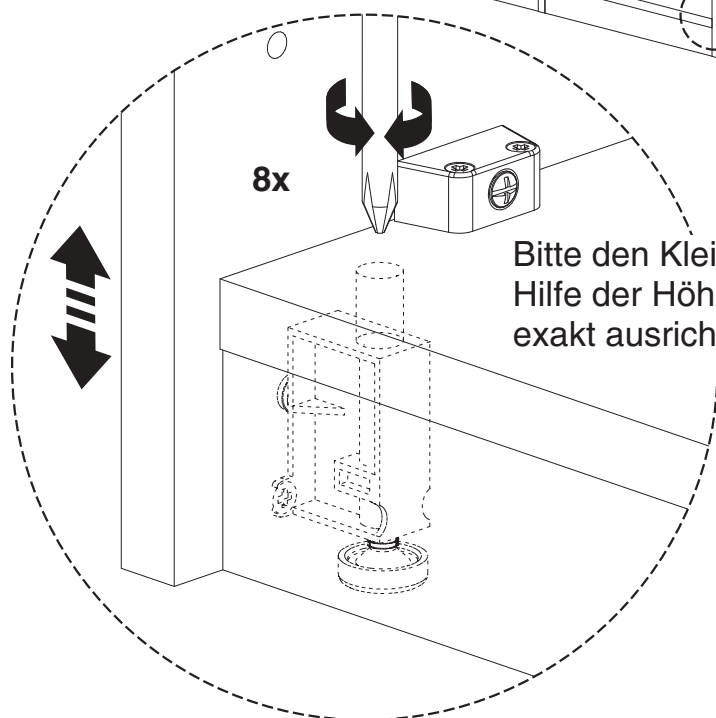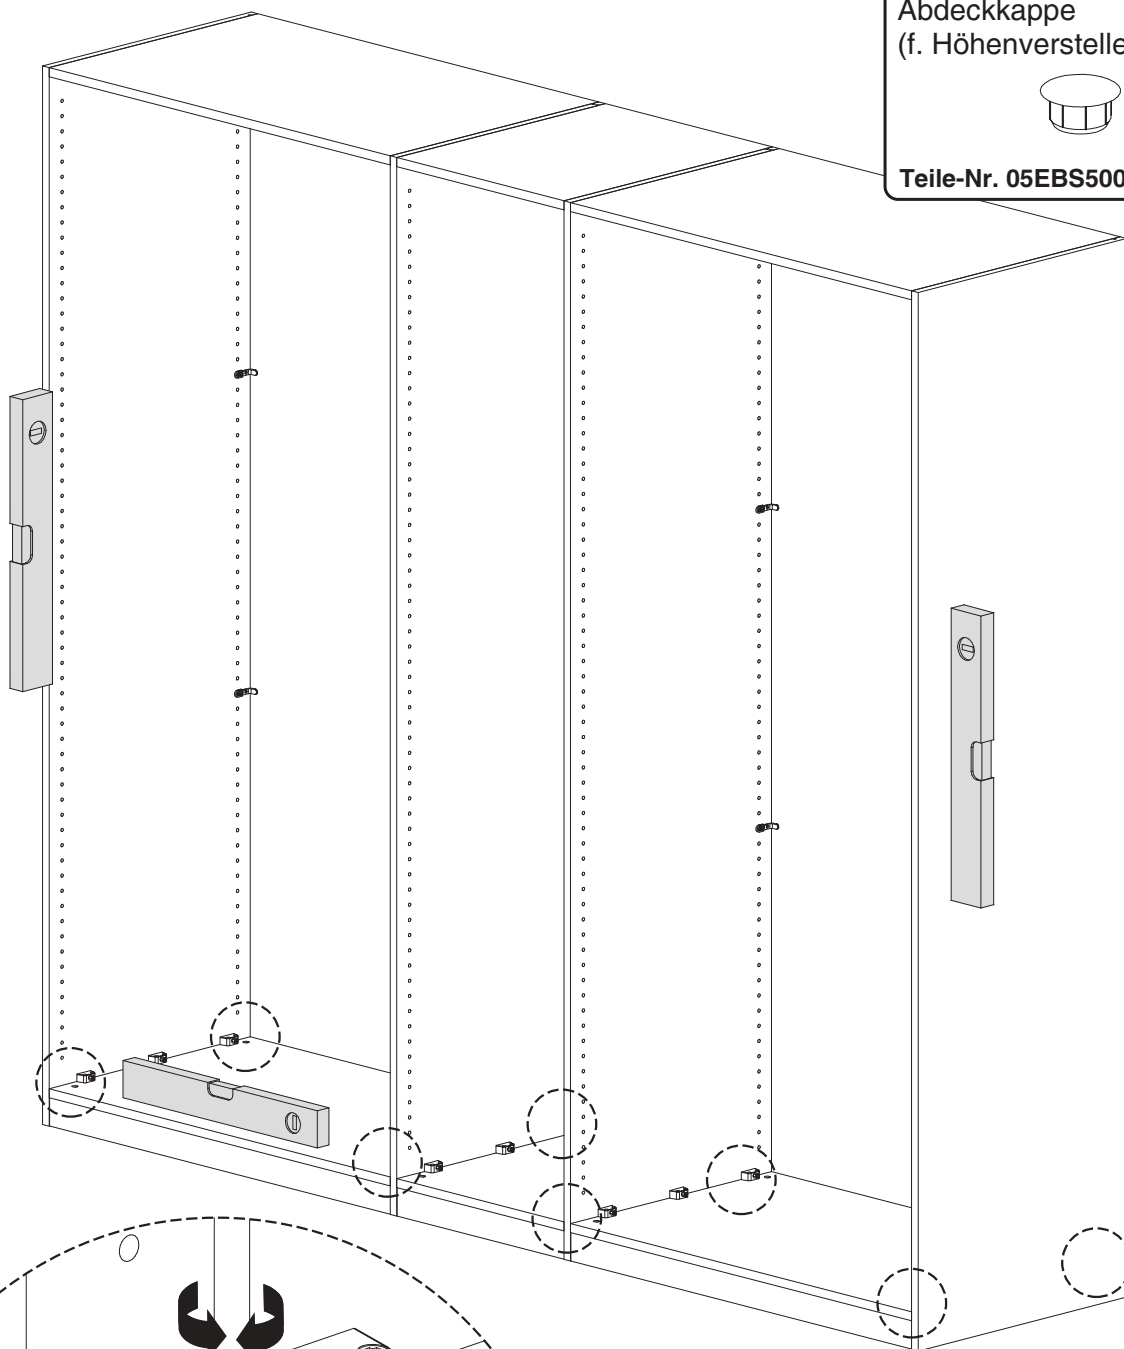

WANDBEFESTIGUNG


Euroschraube



6,3x11mm

4x

Wanddübel

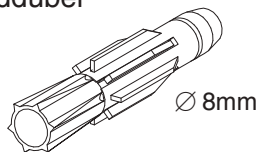

Ø 8mm

2x

Senkkopfschraube




3,5x17mm

Teile-Nr. 000ESS3517

12x


Winkel (f. Wandbefestigung)

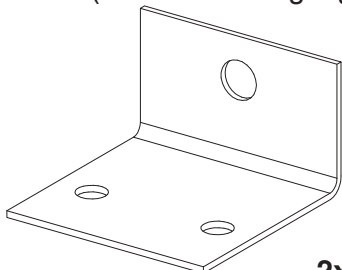

2x

Schraube (f. Wandbef.)

(f. Wandbef.)

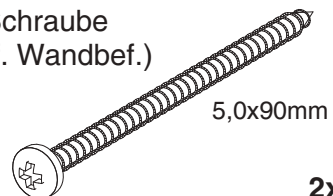

5,0x90mm

2x

2x

Ø 8mm

6,3x11mm

5,0x90mm

Erst nachdem der Kleiderschrank exakt ausgerichtet ist die Sicherungsschrauben an die Rückwandverbinder schrauben und den Kleiderschrank an die Wand befestigen.

3,5x17mm

6,3x11mm



Die Schrauben jetzt fest anziehen



ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen befestigen!


MONTAGE PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

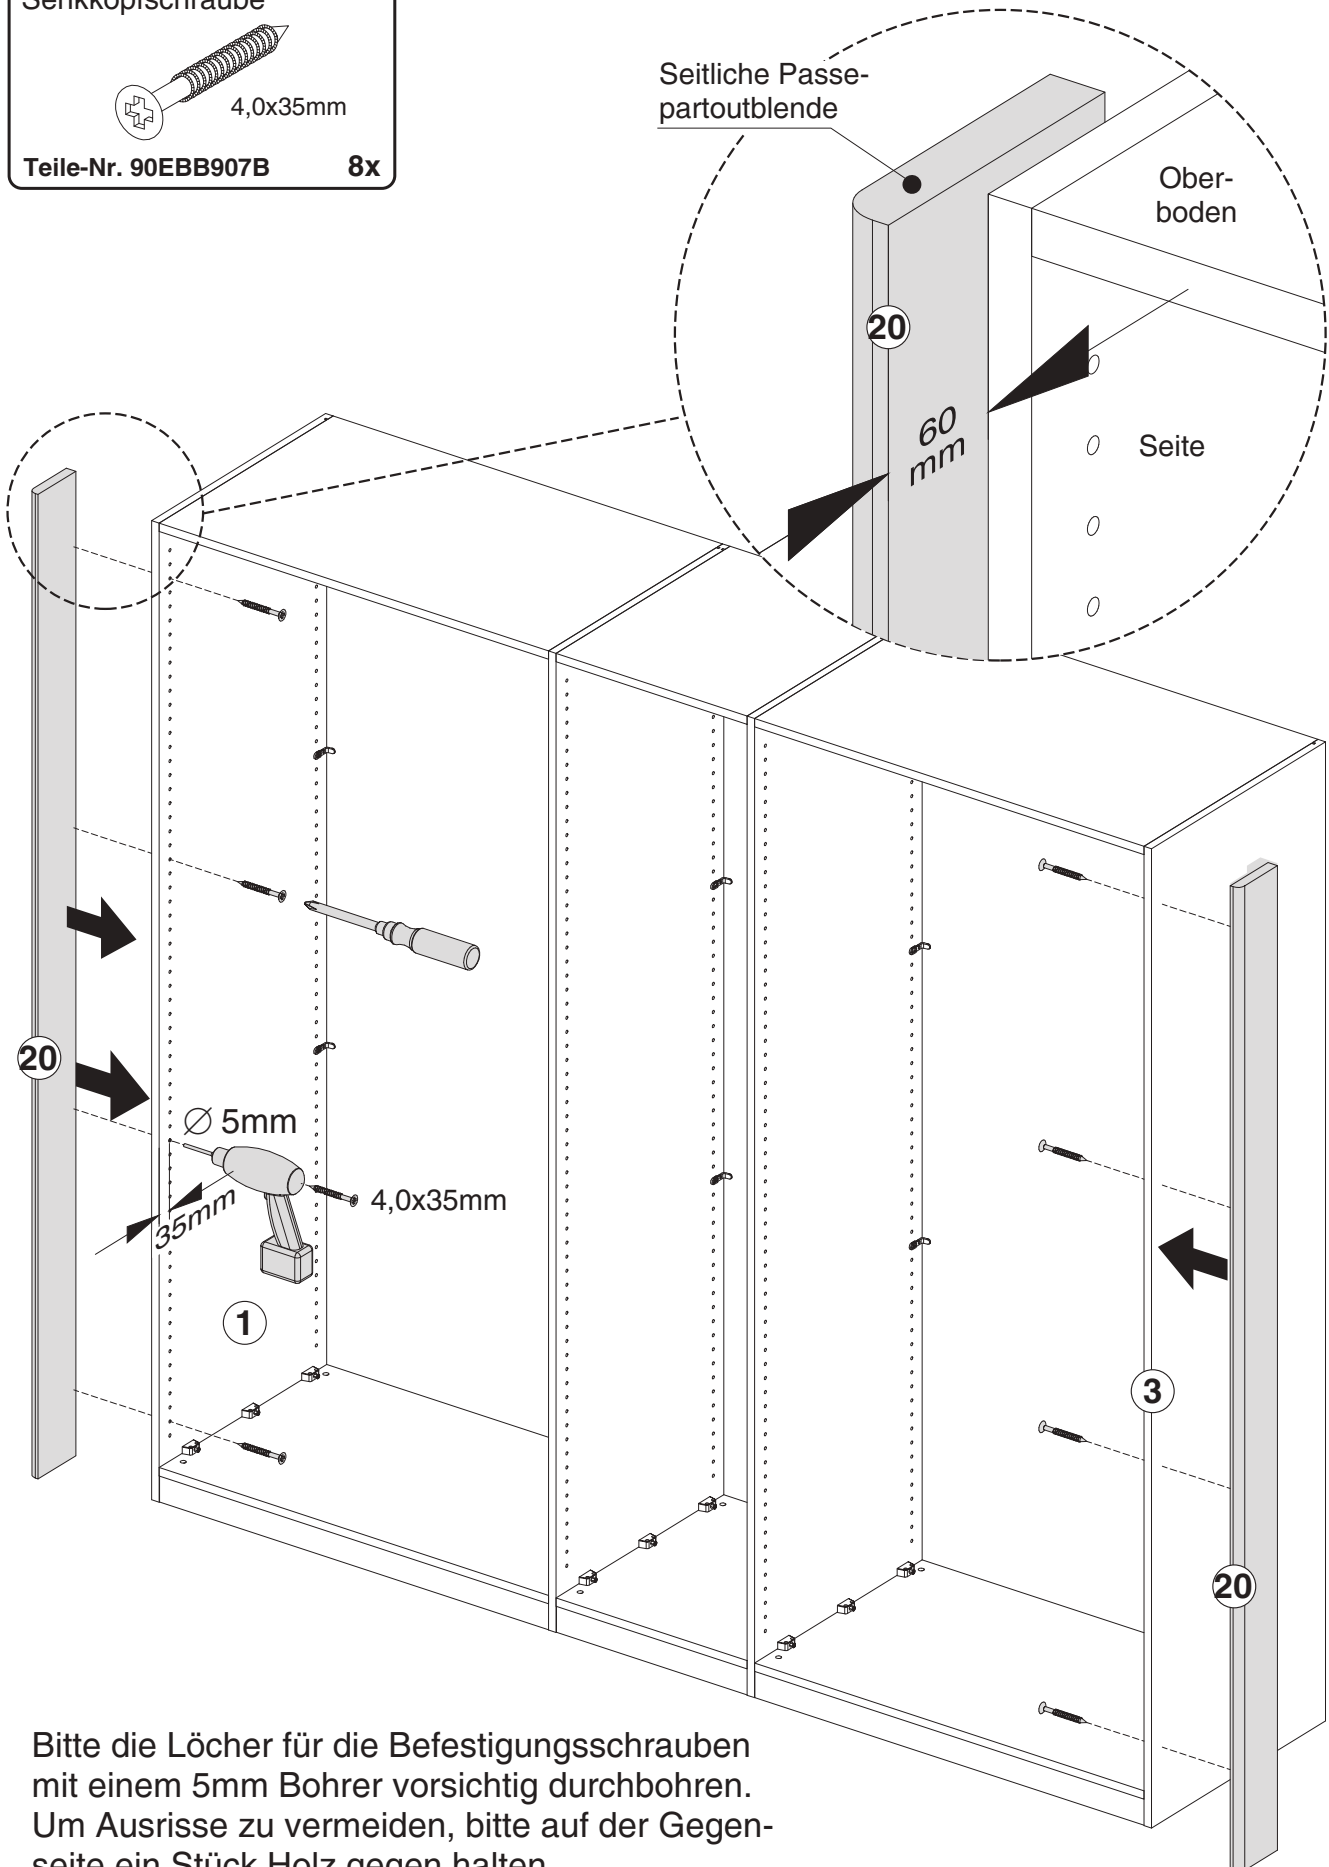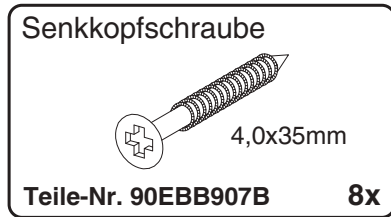

Bitte die Löcher für die Befestigungsschrauben mit einem 5mm Bohrer vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, bitte auf der Gegenseite ein Stück Holz gegen halten.



MONTAGE PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Senkkopfschraube

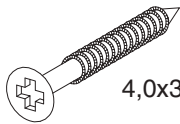


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

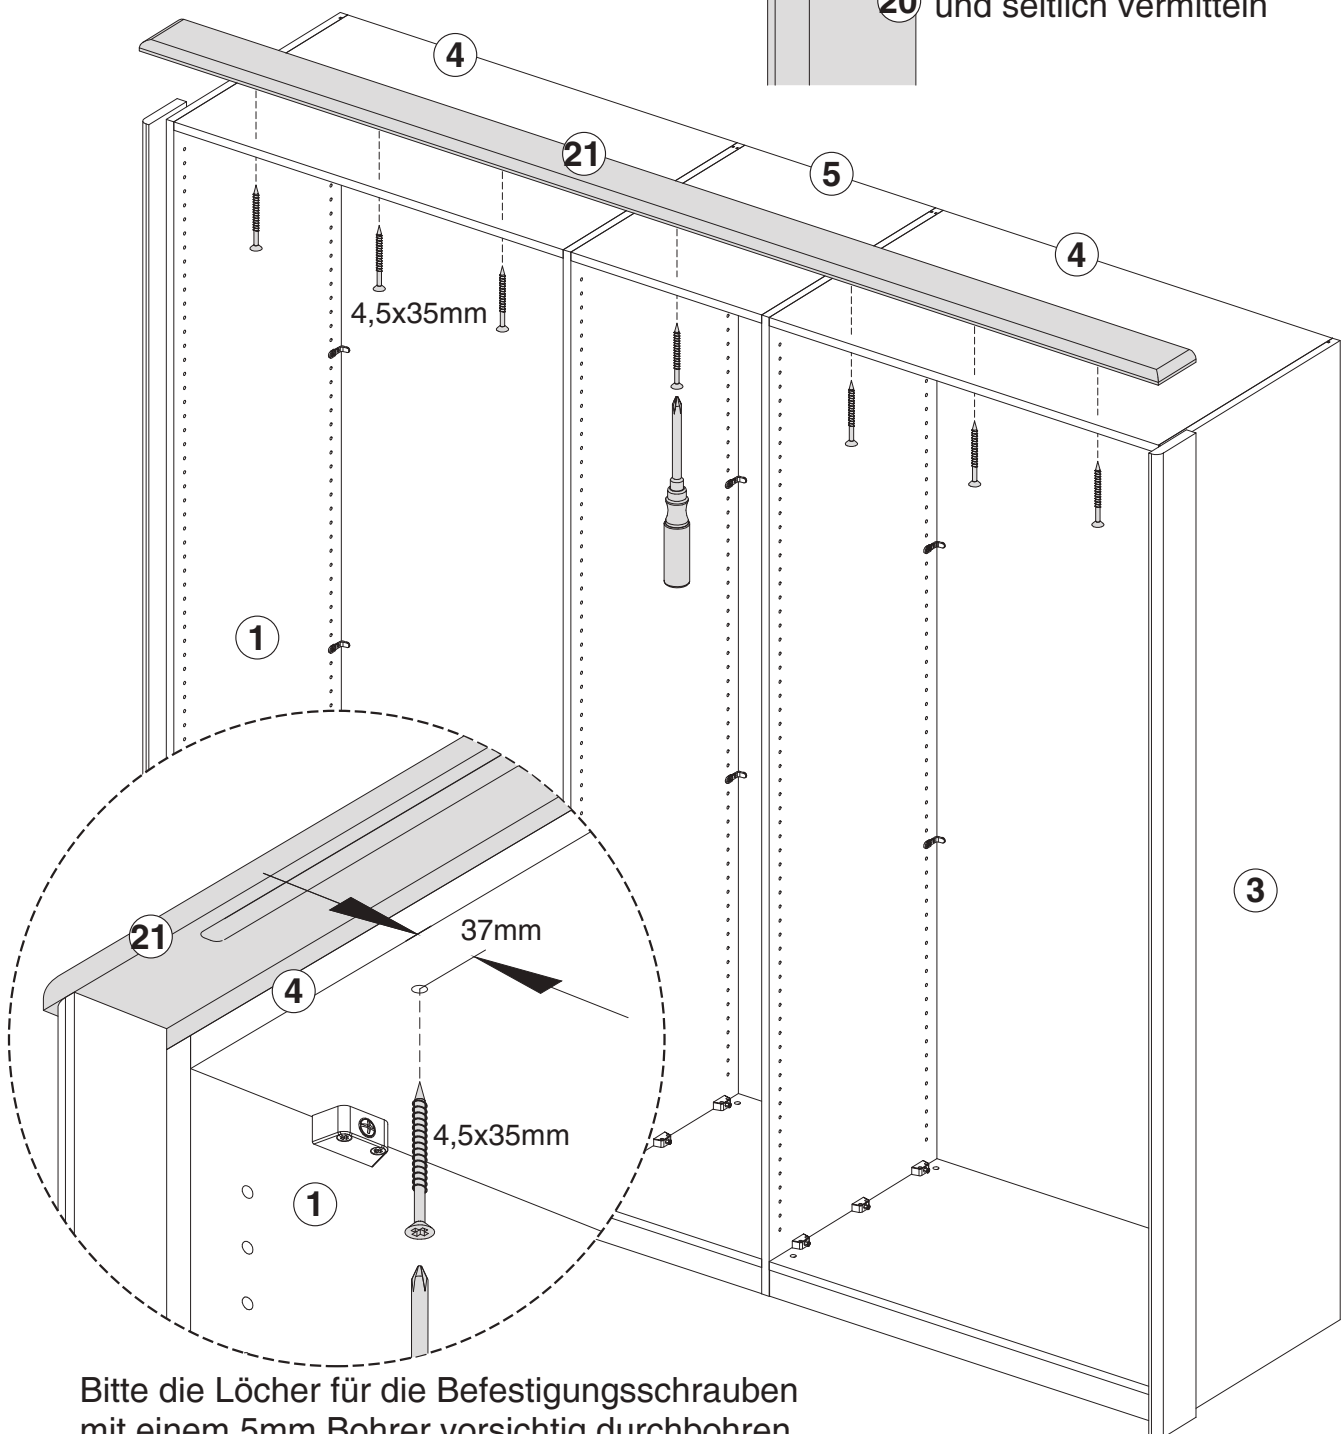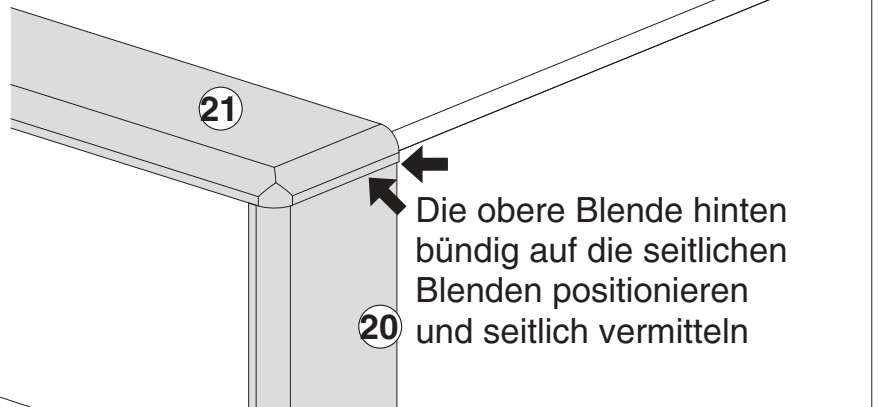


EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN IN KORPUS

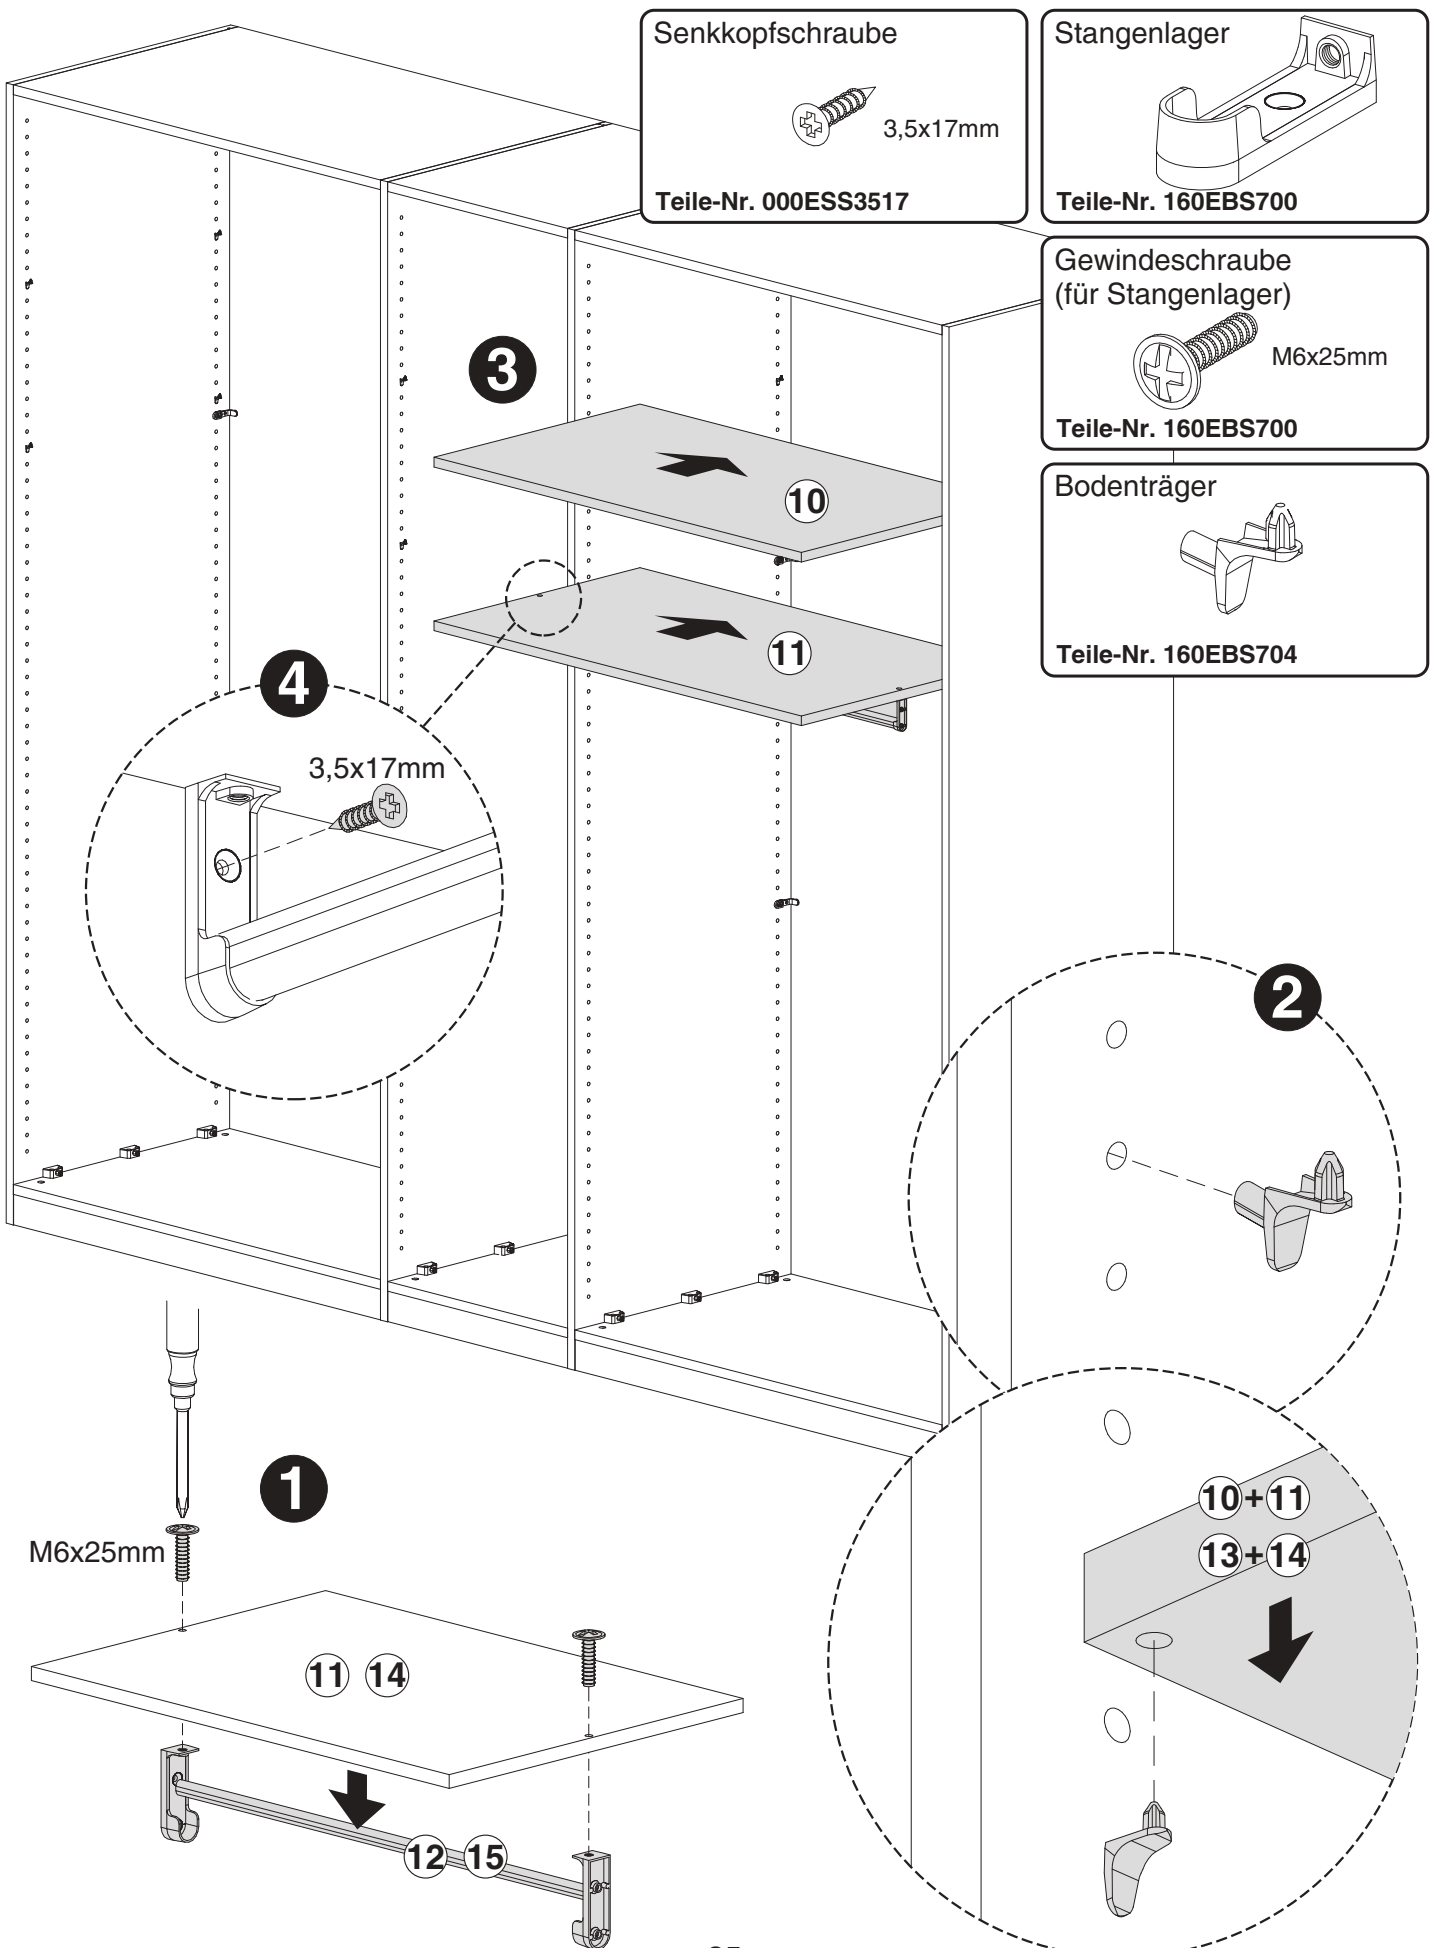


VORMONTAGE DREHTÜREN

Scharnier

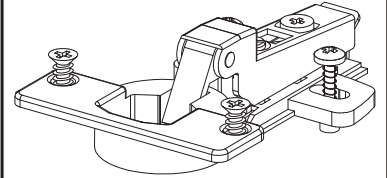


Teile-Nr. 000ETB724B

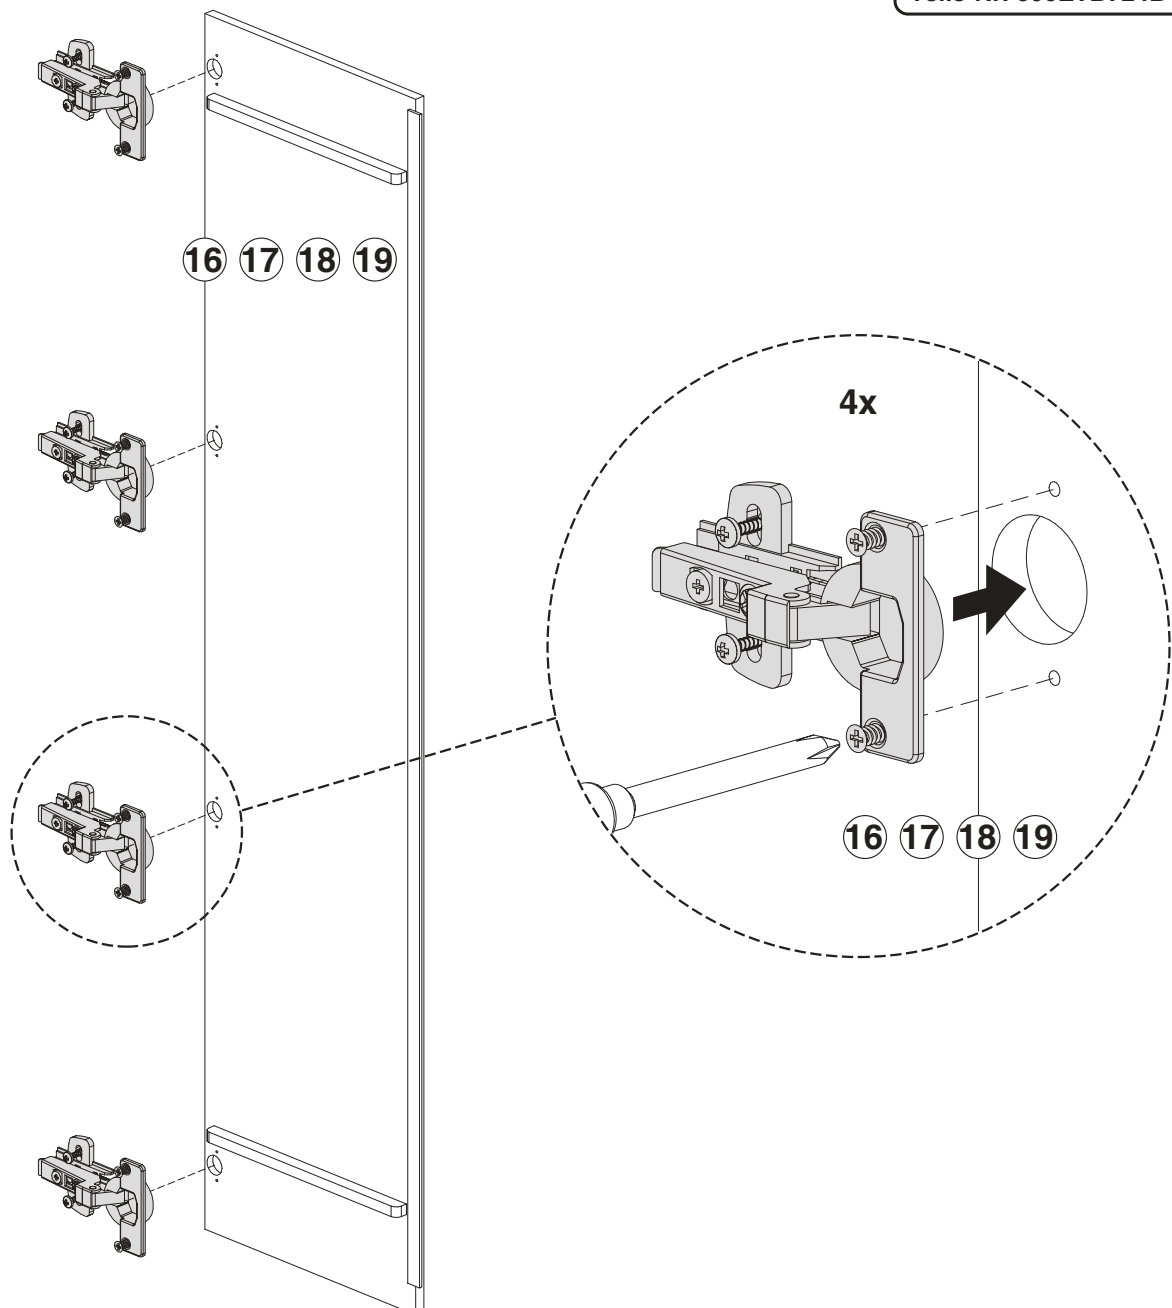


TÜREN IN KORPUS EINSETZEN

Abdeckkappe
(für Scharnier)




Teile-Nr. 000ETB997B

Anschlagpuffer
(für Türen)



Teile-Nr. 000EBS556B

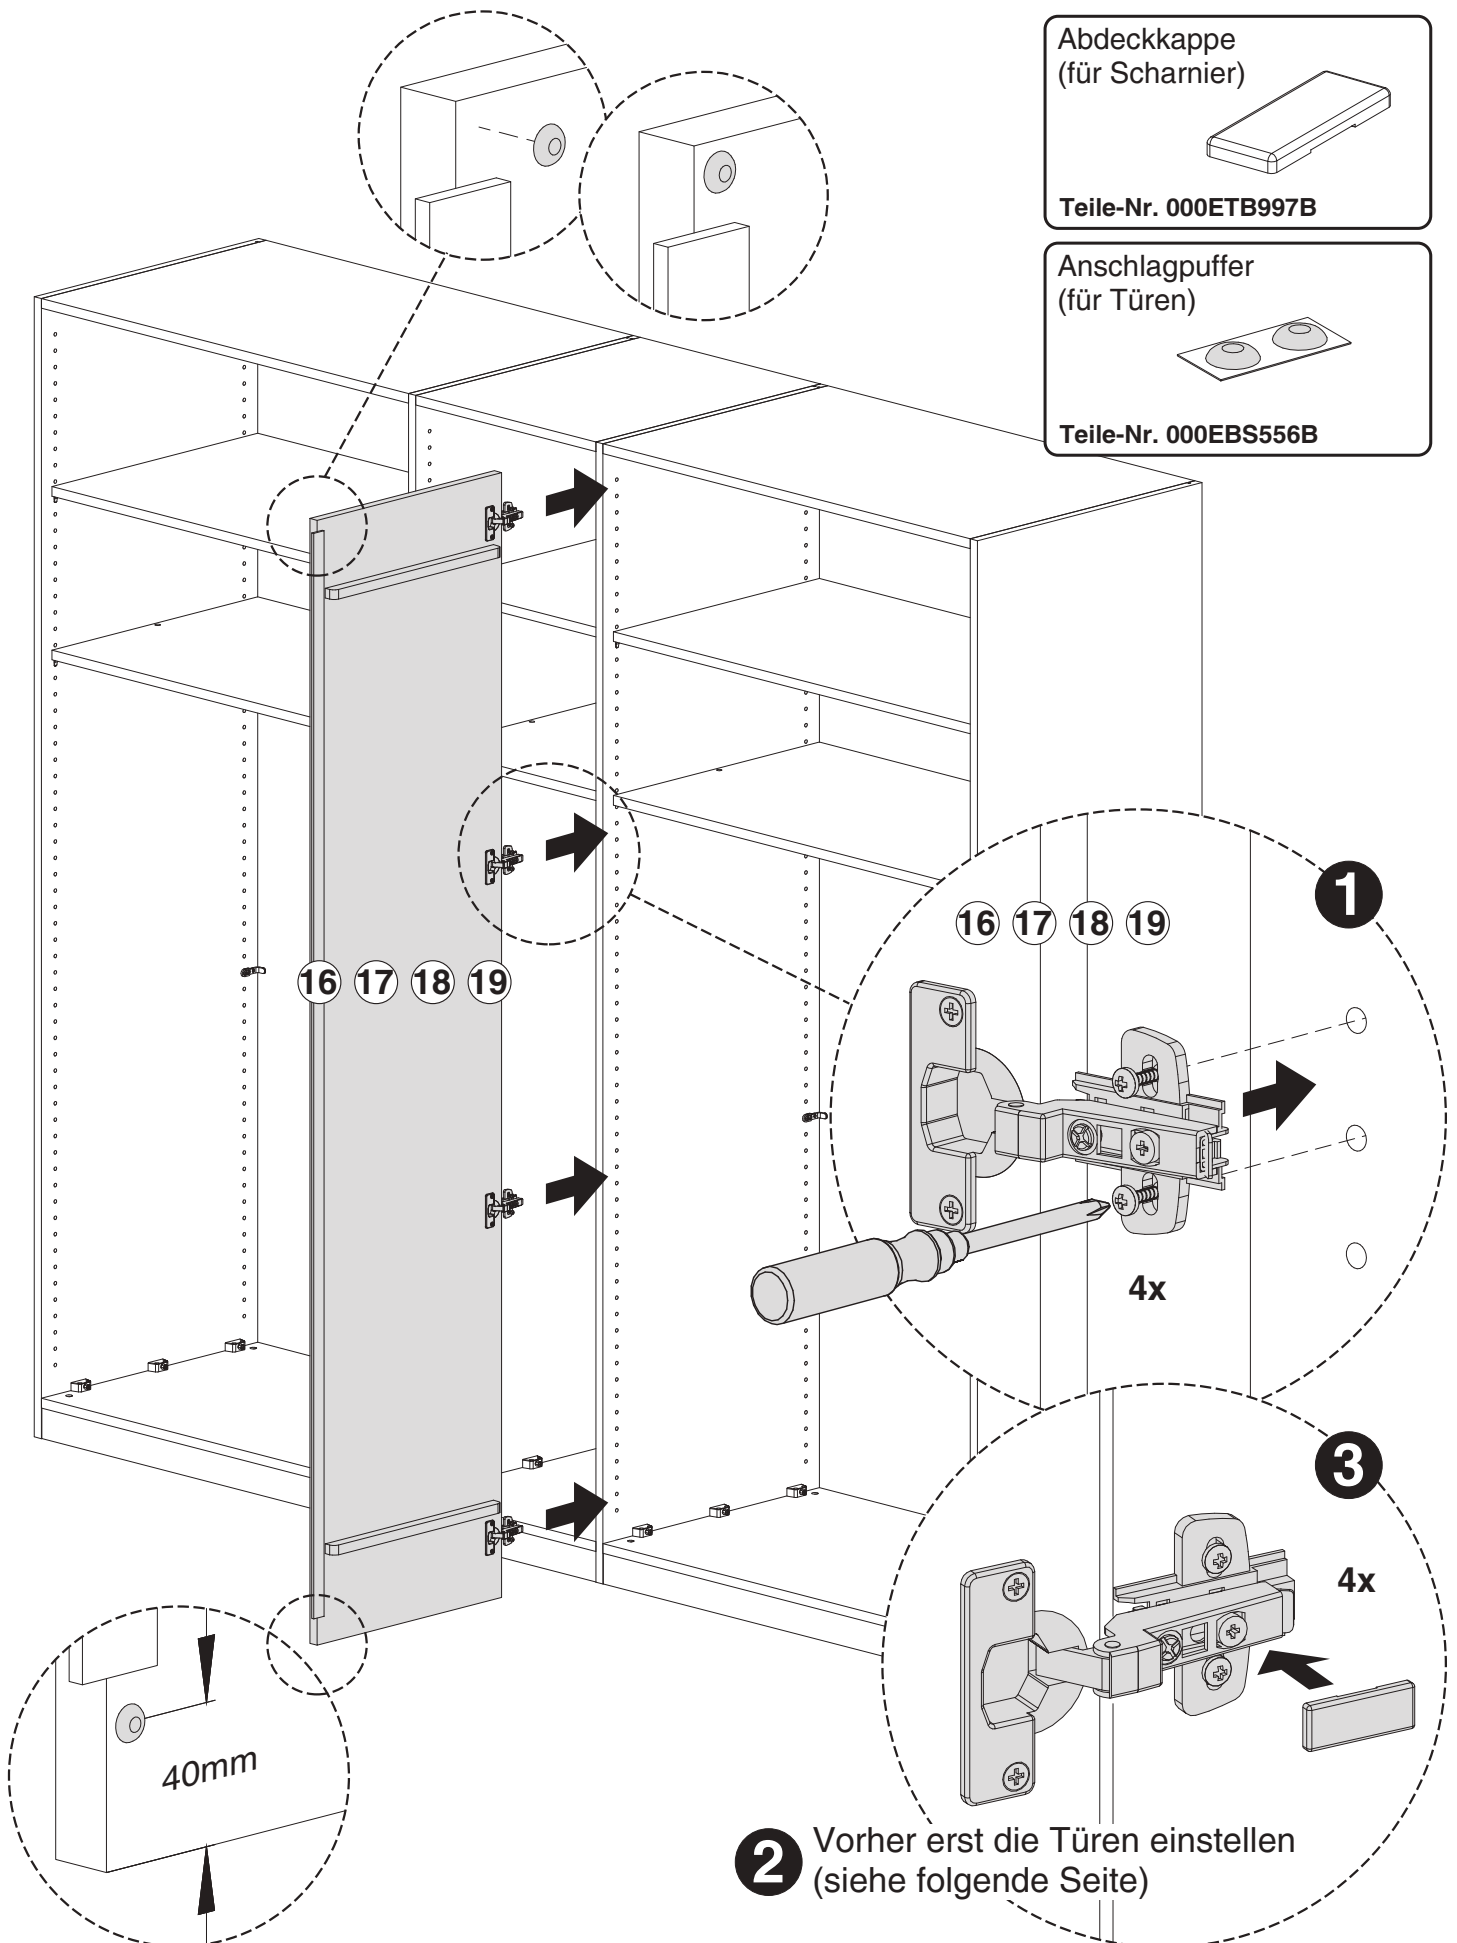

16 17 18 19

1

4x



3

4x






2 Vorher erst die Türen einstellen
(siehe folgende Seite)

40mm



TÜREN EINSTELLEN

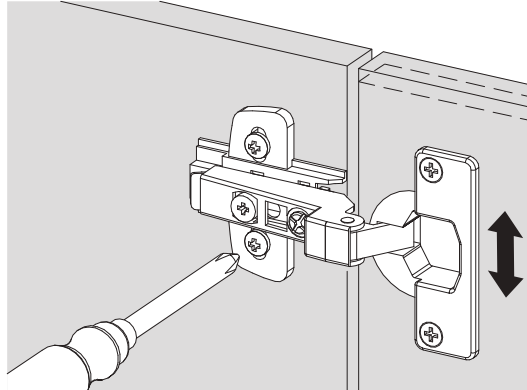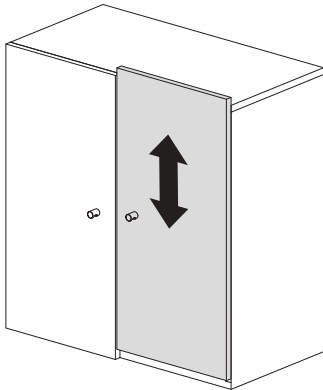


Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

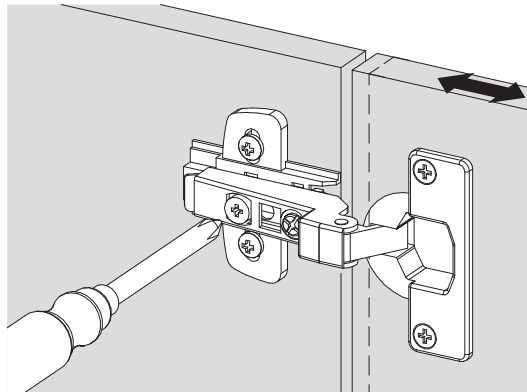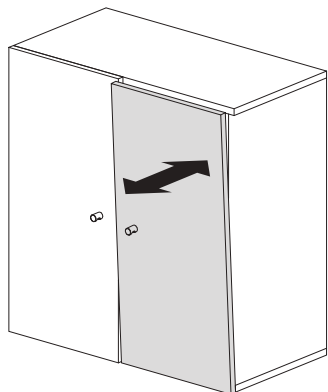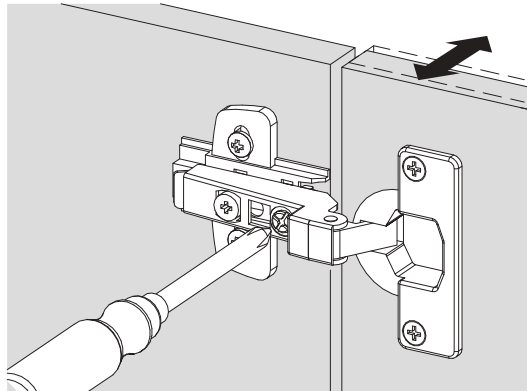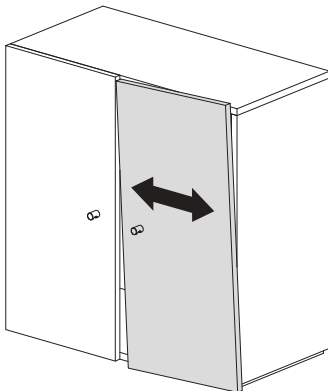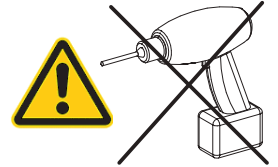


Tür ausbauen

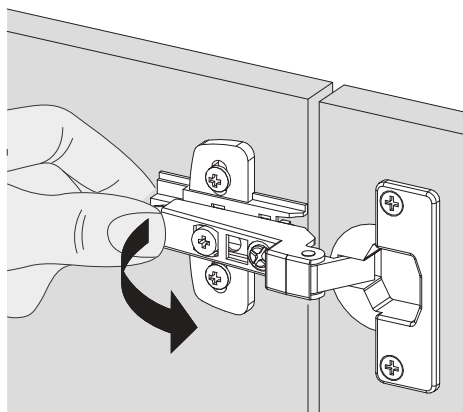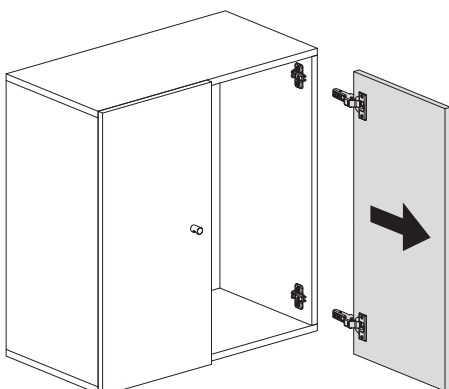

Tür einbauen

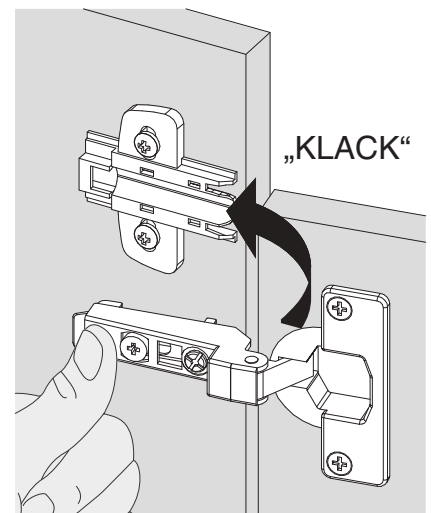

ANSCHLUSS BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

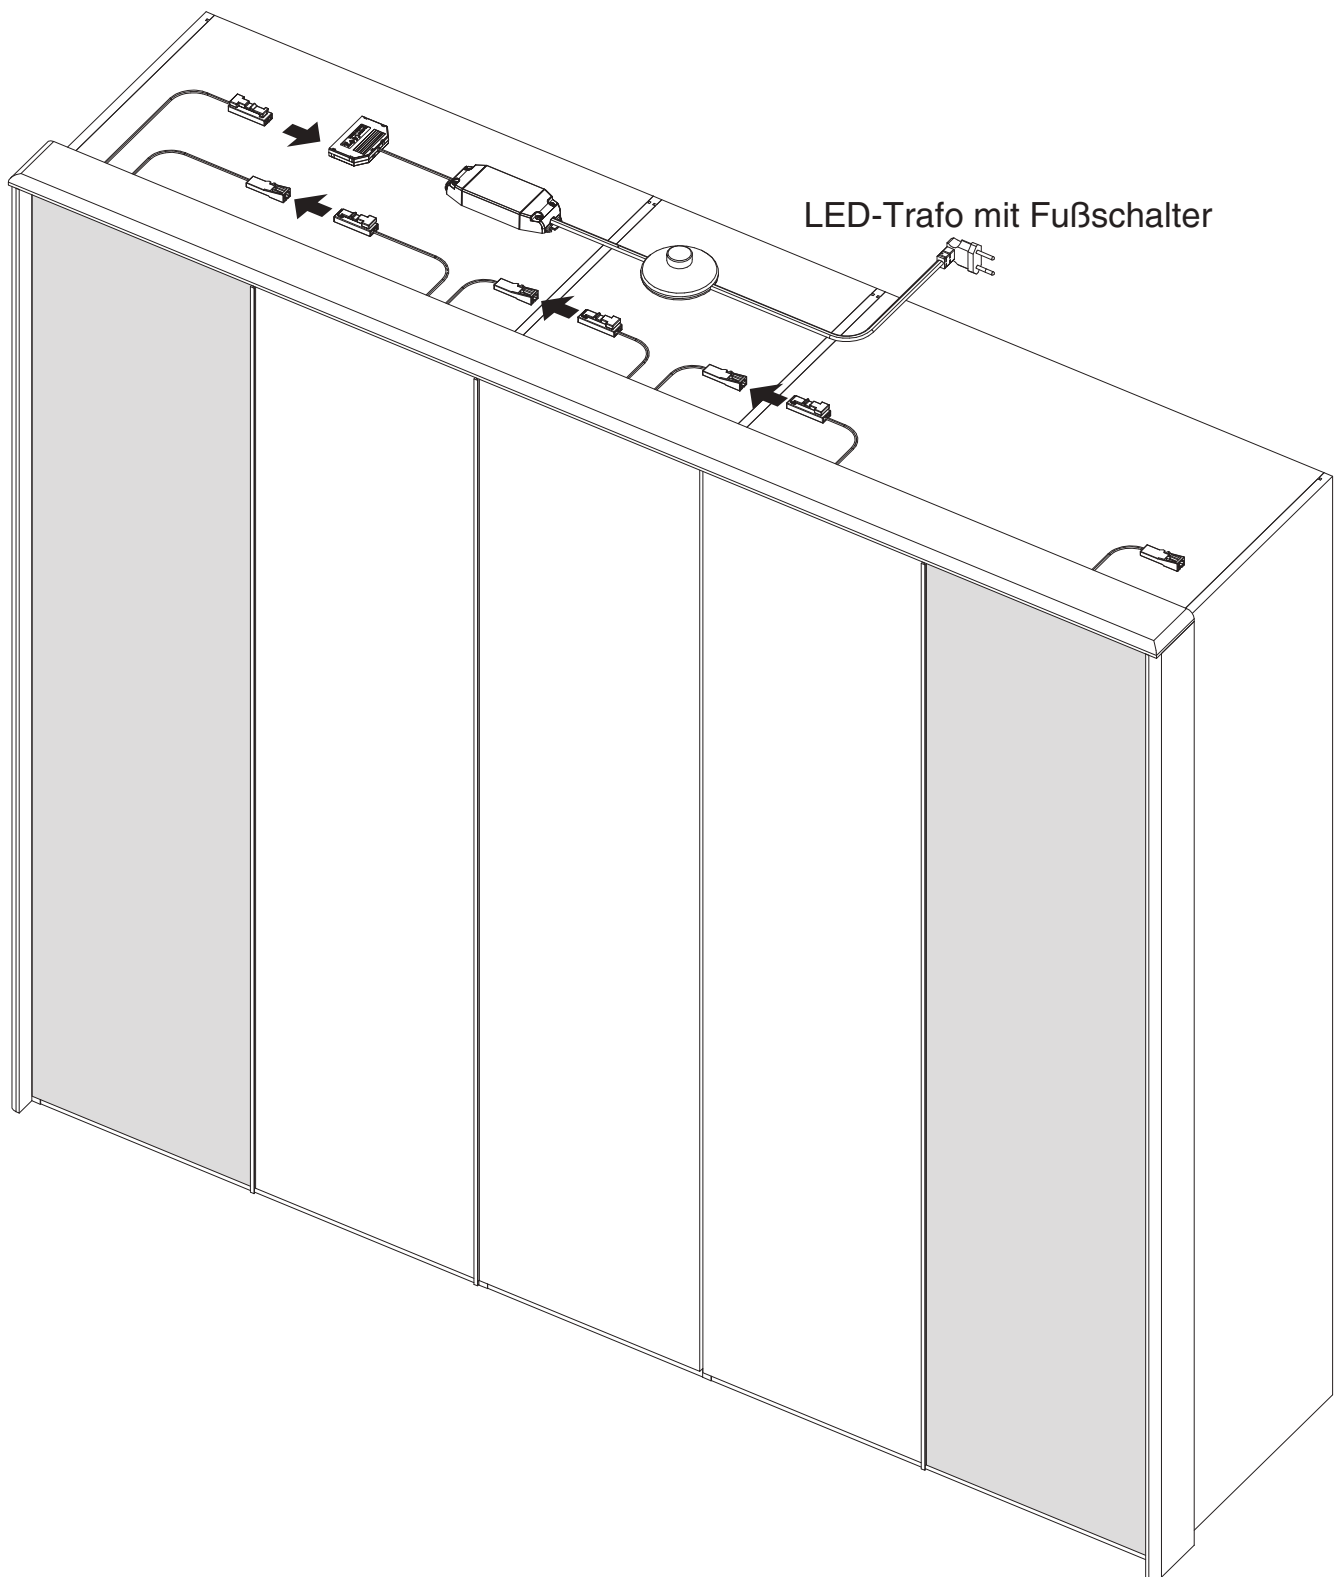

NOTIZEN

[illegible]

NOTIZEN

[illegible]



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Tel. +49 (0)5241 5044-0 | Fax +49 (0)5241 5044-366

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.