WÖSTMANN®
SCHLAFRAUM

2017.02

MONTAGE
DREHTÜRENSCHRANK



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr
Fon +49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 1600


SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE PROGRAMM WSM 1600


Drehtürenschränke - Schranksystem


Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	6
Schranksystem Übersicht	7-8
Schranksystem Übersicht mit Innenbeleuchtung	9-10
Installationshinweise LED-Innenbeleuchtung	11-12
Beschlagteile Übersicht	13
Aufbau Korpus-Elemente Drehrürenschränke	14-22
Einlegeböden und Kleiderastangen	23
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	24-25
Kranz (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	26-27
Vormontage Drehtüren	28-29
Drehtüren einbau	30-31
Drehtüren einbau / ausbau	32
Drehtüren ausrichten / Scharniereinstellung	33
Energieeffizienzklassen	34
Raum für Notizen	35


Für die Montage benötigen Sie:

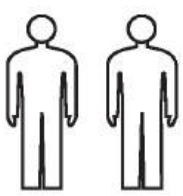

2 Personen.

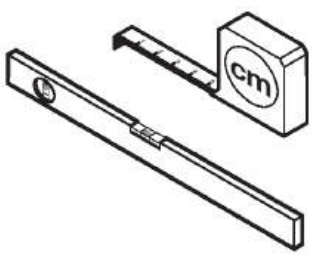

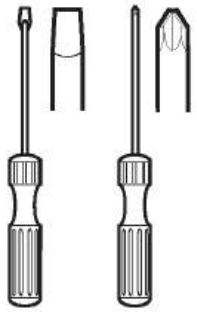

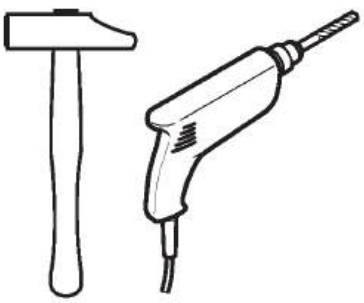

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 16.08/2017 A20170340.7

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erfoderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch authorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlag-einstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Geräte-hersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).

- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuerpulver und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG


LED 6-FACH VERTEILER
Art.-NR.: 506287

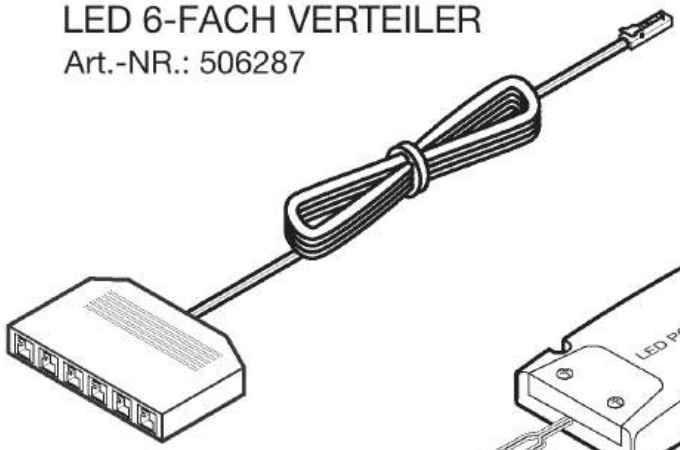


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.1,5A,15W
Art.-NR.: 026408

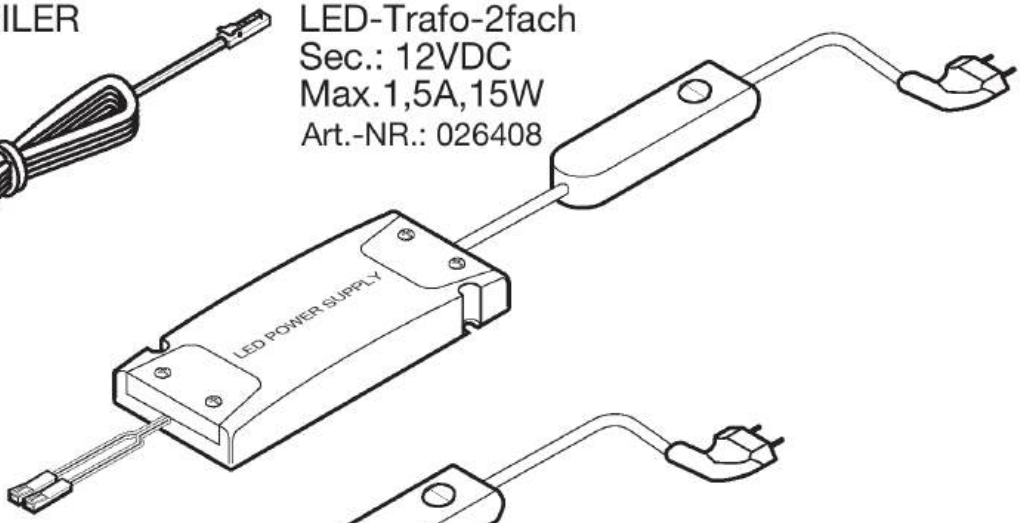


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,30W
Art.-NR.: 026427

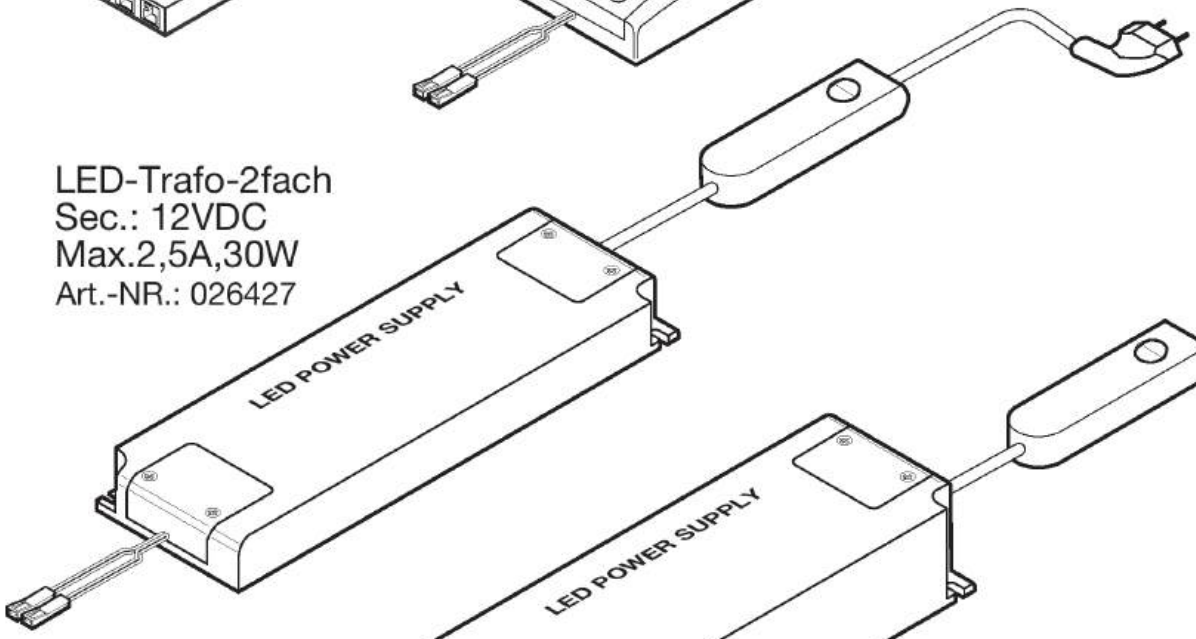


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,60W
Art.-NR.: 026488

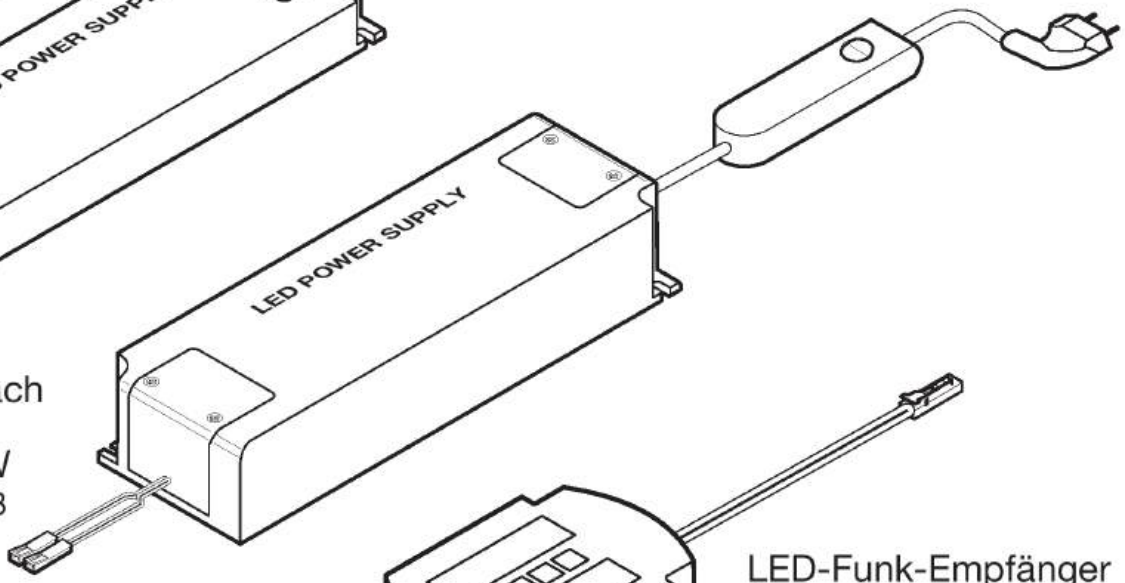

LED-Funk-Empfänger
4 Ausgänge
Sec.: 12VDC
Max.:30W / 60W
Art.-NR.: 80115

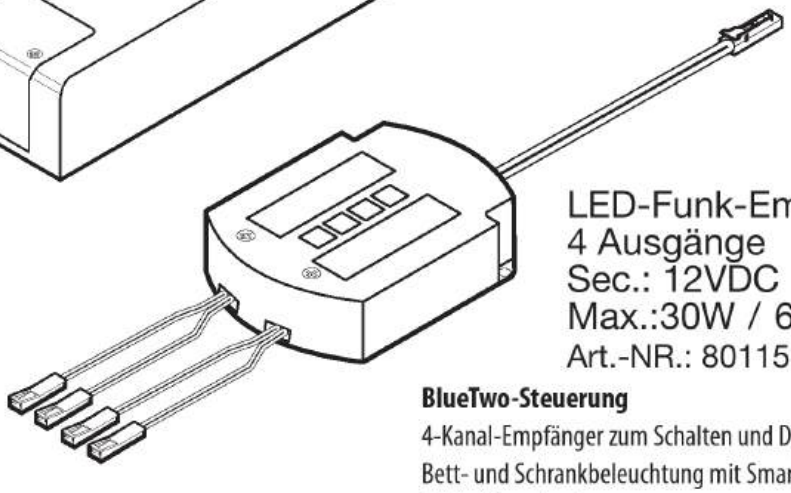

4-Kanal Handsender
Art.-NR.: 8255

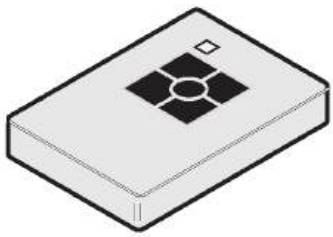

BlueTwo-Steuerung

4-Kanal-Empfänger zum Schalten und Dimmen von Bett- und Schrankbeleuchtung mit Smartphone oder Tablet über eine App.


Hier geht es zum Download der App "BlueTwo":

APP Store


Google play

SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT


Type 6002
Type 7002

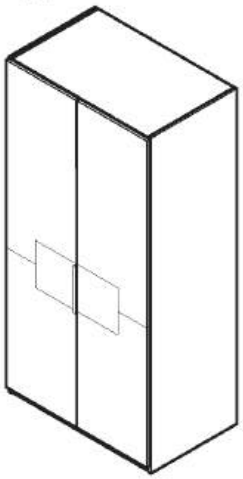


Type 6004
Type 7004

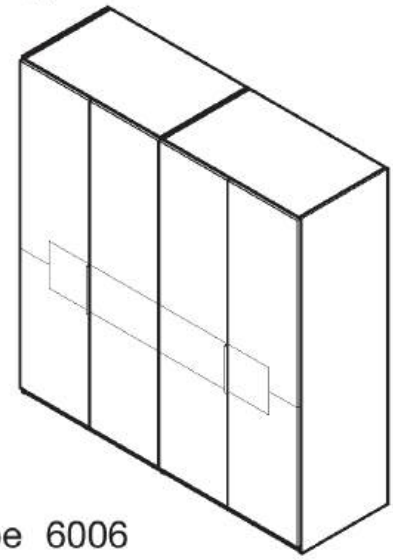


Type 6005
Type 7005

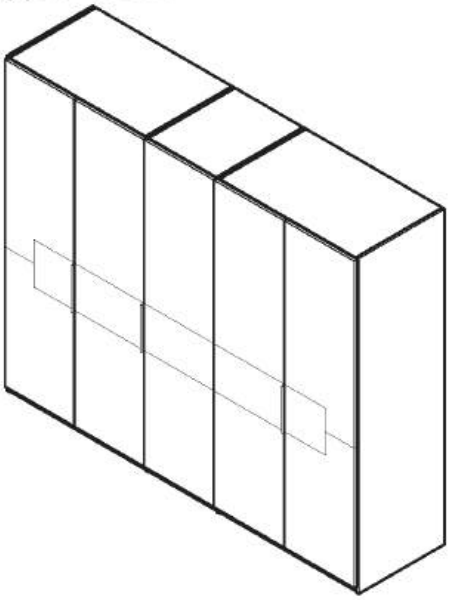


Type 6006
Type 7006

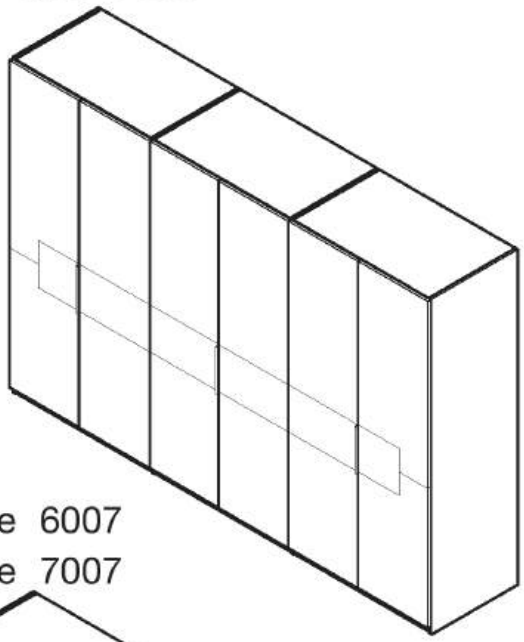


Type 6007
Type 7007

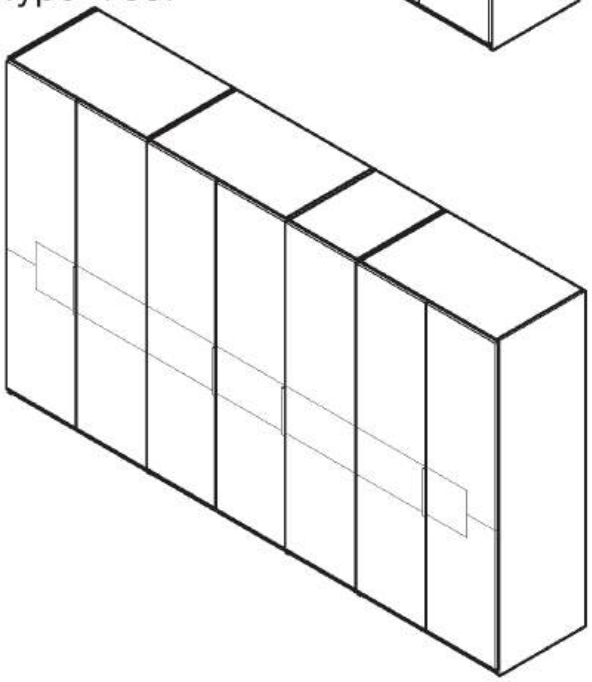

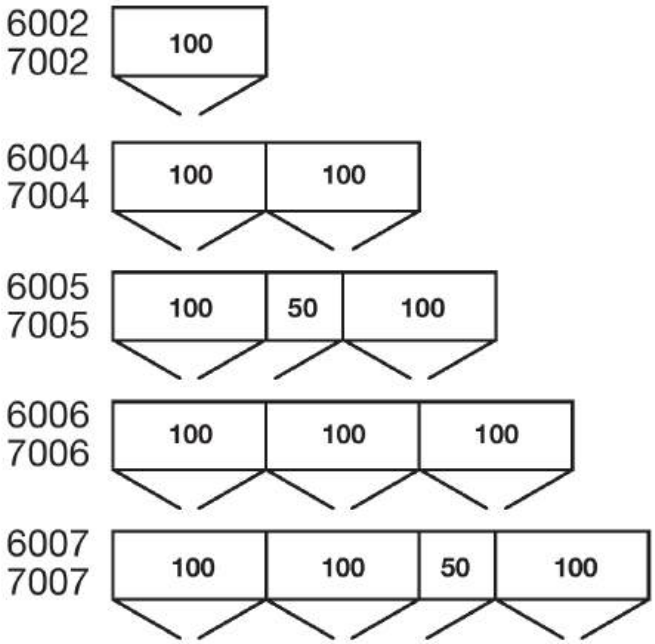

SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT

① Sockelboden (50 / 100)
② Aussenseite (links)
③ Rückwand (50 / 100)
④ Mittelseite
⑤ Aussenseite (rechts)
⑥ E-Boden (50 / 100)
⑦ E-Boden (mit Kleiderstange)
⑧ Kleiderstange (50 / 100)
⑨ Oberboden (50 / 100)
⑩ Tür (links)
⑪ Tür (Mitte)
⑫ Tür (rechts)

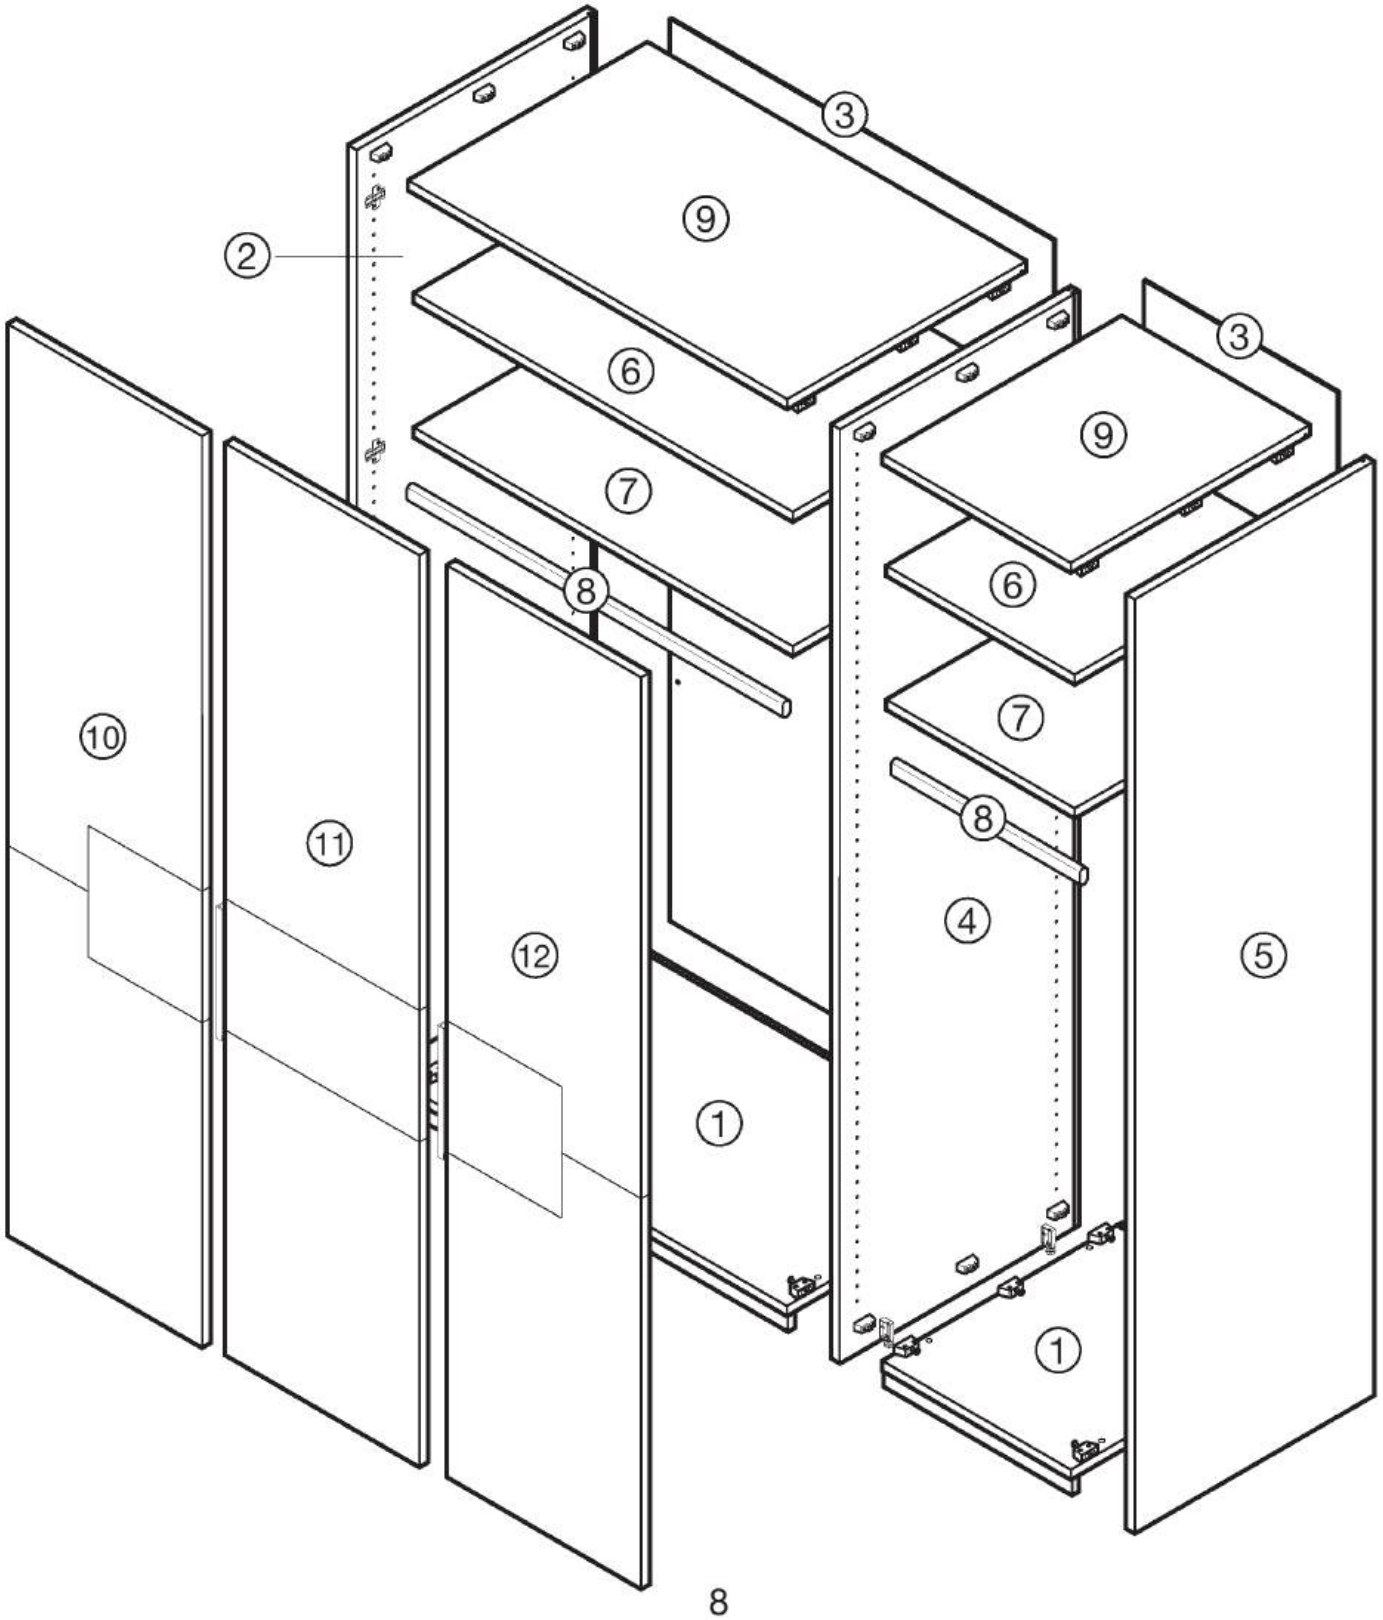

SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT


Schranksystem mit Innenbeleuchtung

④⑤ Mit Innenbeleuchtung

⑨ Oberboden mit Sensor (A)

Ⓐ Sensor

Beispiel
Type 6006
Type 7006

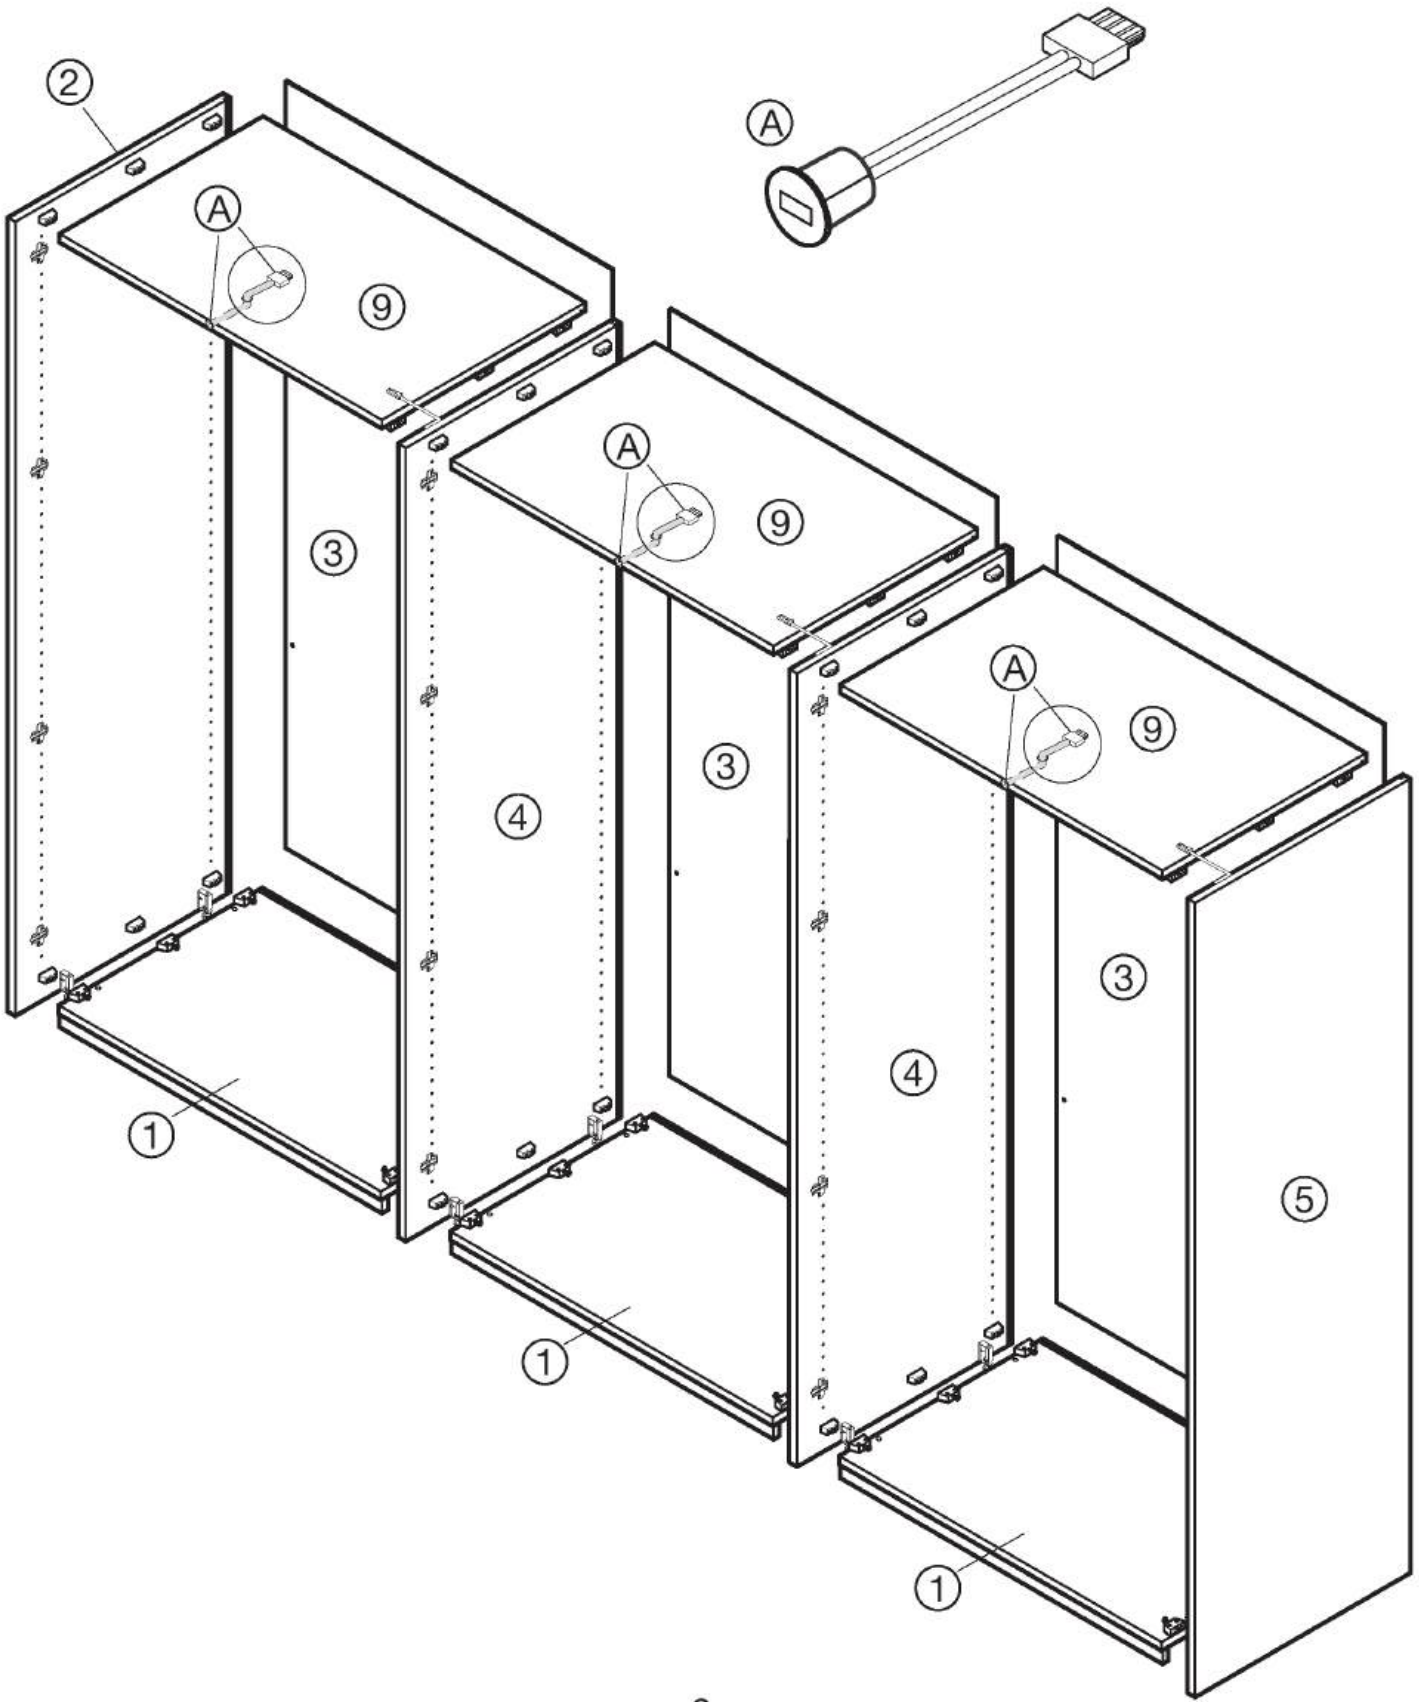

SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT


Schranksystem mit Innenbeleuchtung

④⑤ Mit Innenbeleuchtung

⑨ Oberbodenboden mit Sensor (A)

Ⓑ Transistor

Ⓒ LED-Trafo

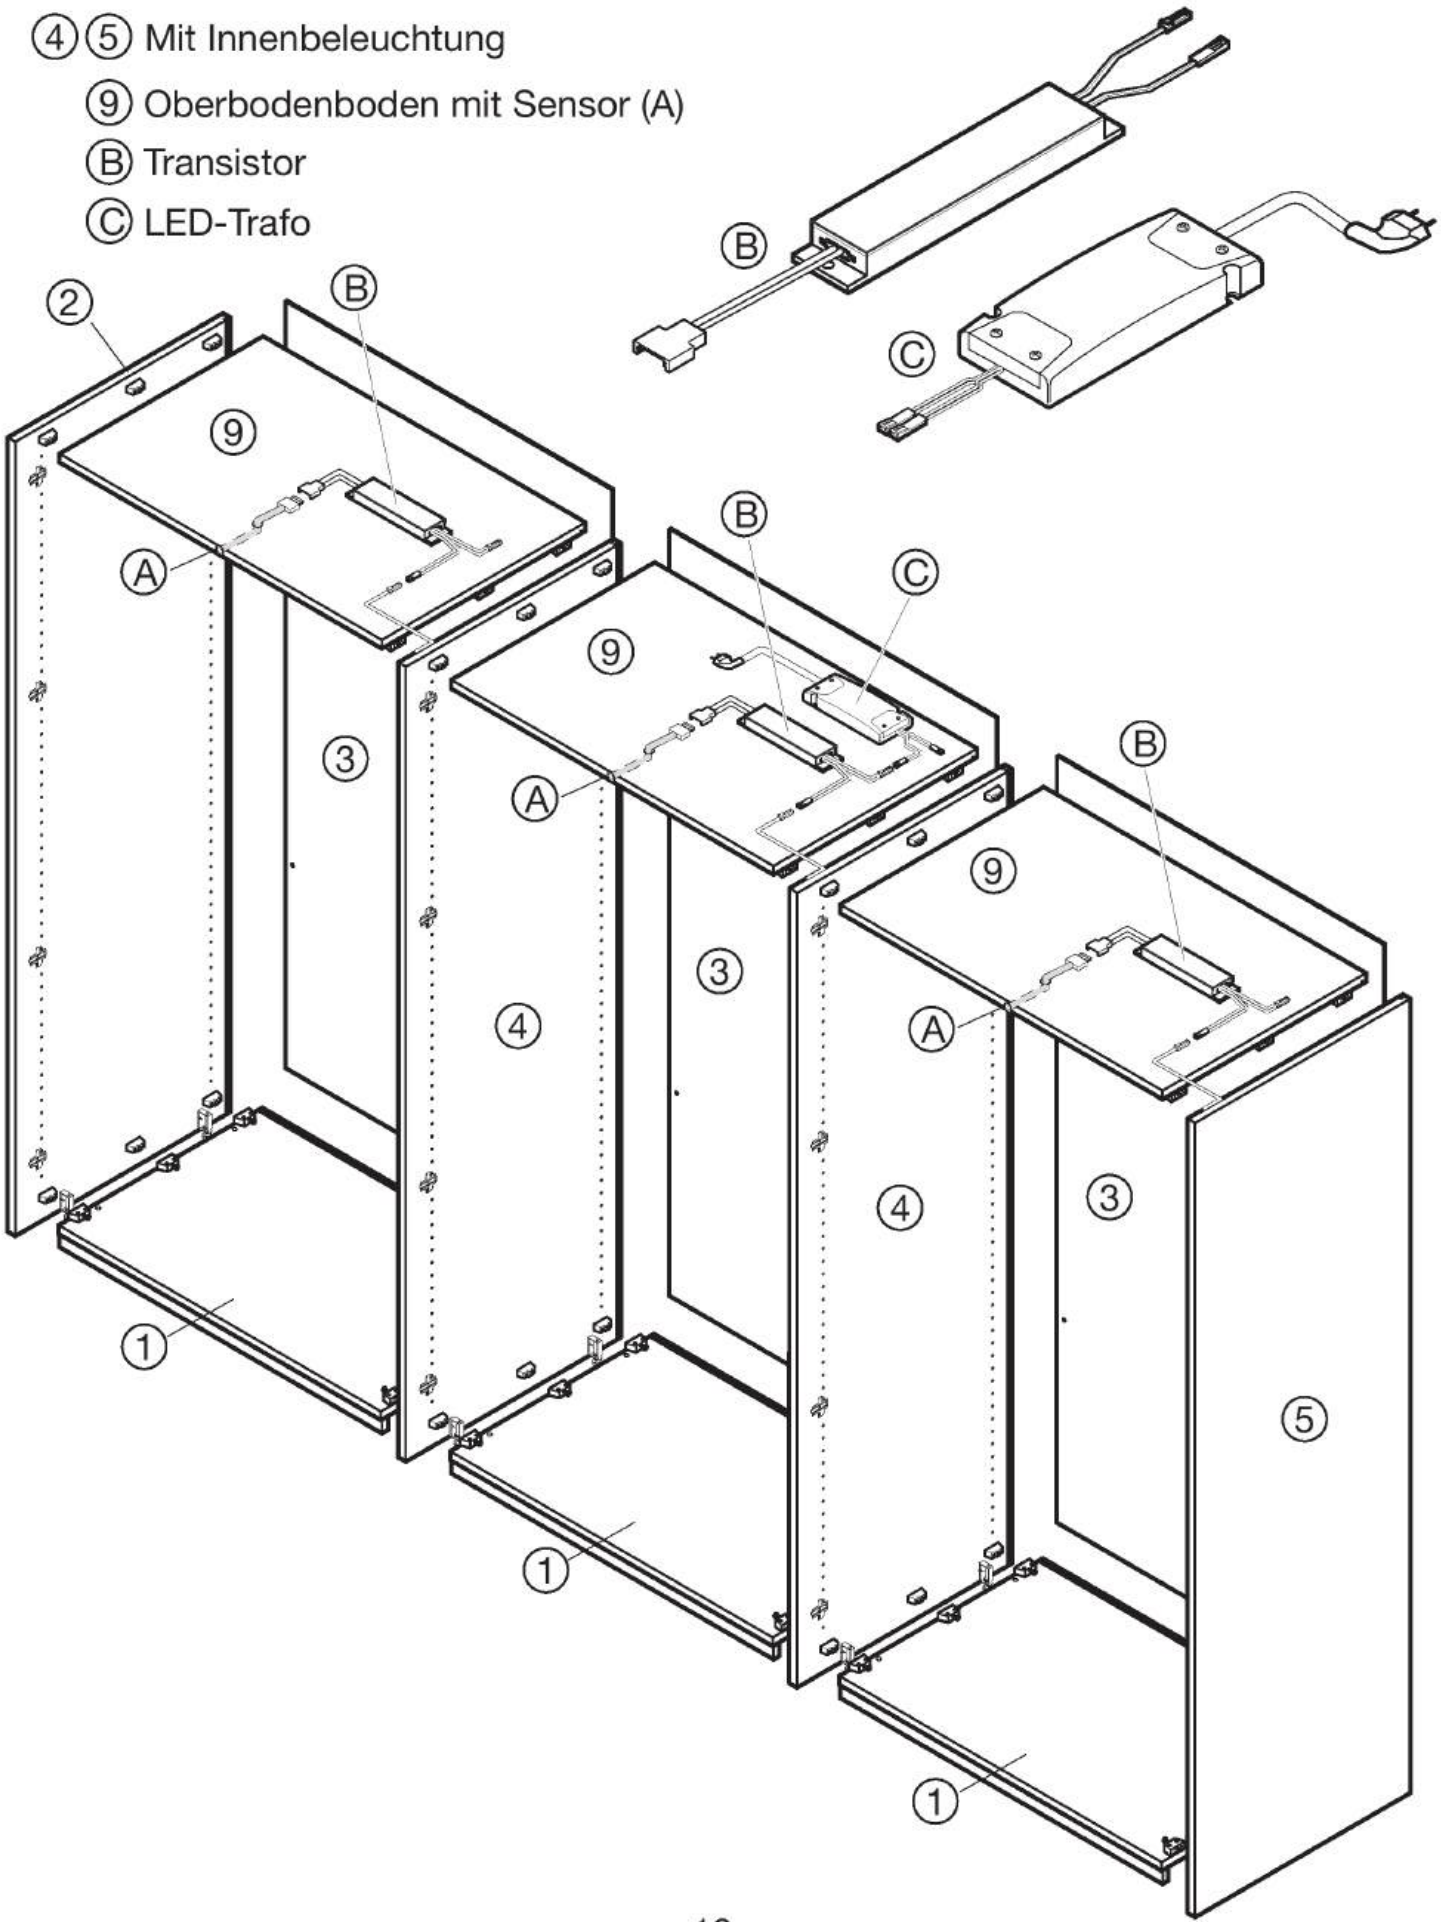


LED-INNENBELEUCHTUNG

Beim anschließen der Beleuchtung immer die Trafo Max. Leistung beachten!

④ Mittelseite mit Innenbeleuchtung


⑤ Aussenseite (rechts) mit Innenbeleuchtung

Watt pro Beleuchtung
14,7 W
Innenbeleuchtung
Art.: 033137

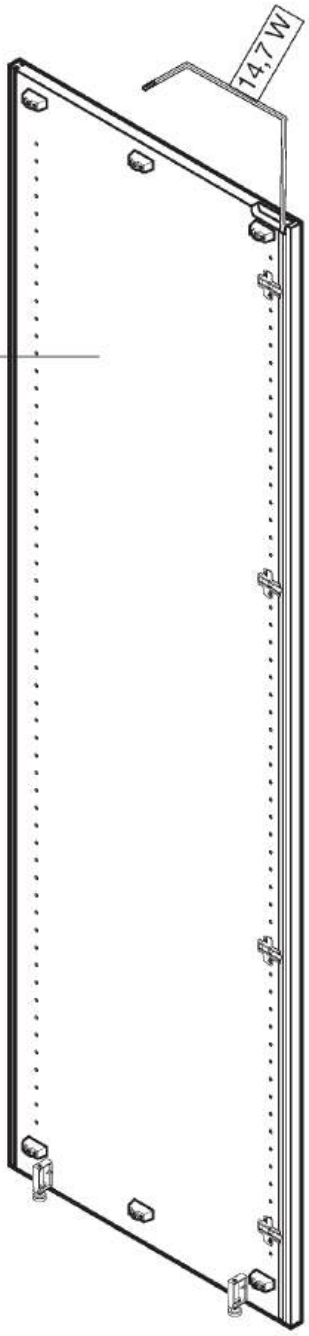

④⑤
Schrankhöhe
223,3cm

Watt pro Beleuchtung
16,3 W
Innenbeleuchtung
Art.: 045010-V0001945

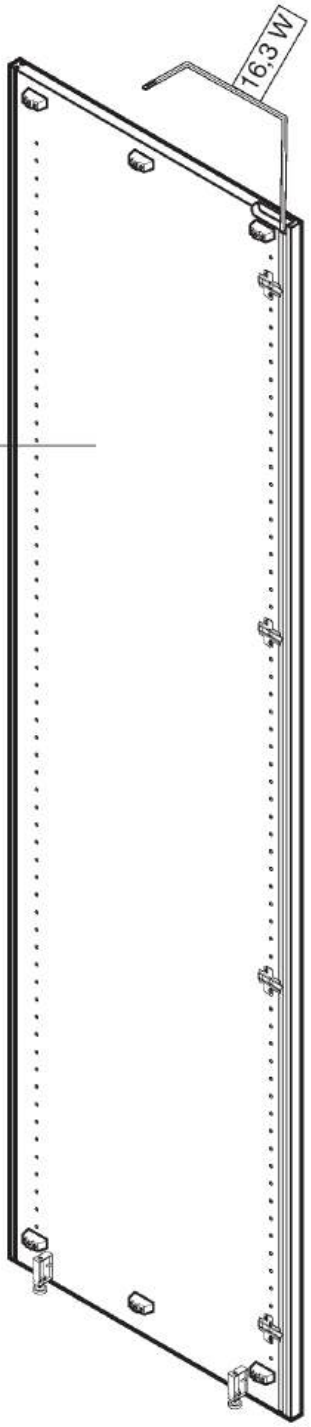

④⑤
Schrankhöhe
240,3cm

LED-INNENBELEUCHTUNG


Beim anschließen der Beleuchtung immer die Trafo Max. Leistung beachten!


④⑤ Mit Innenbeleuchtung

⑨ Oberbodenboden mit Sensor (A)

Ⓑ Transistor

Ⓒ LED-Trafo

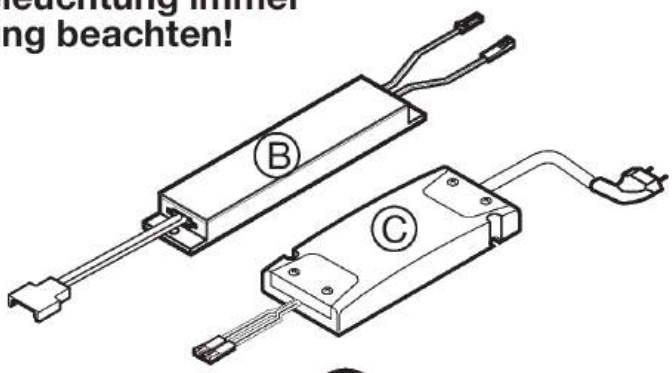

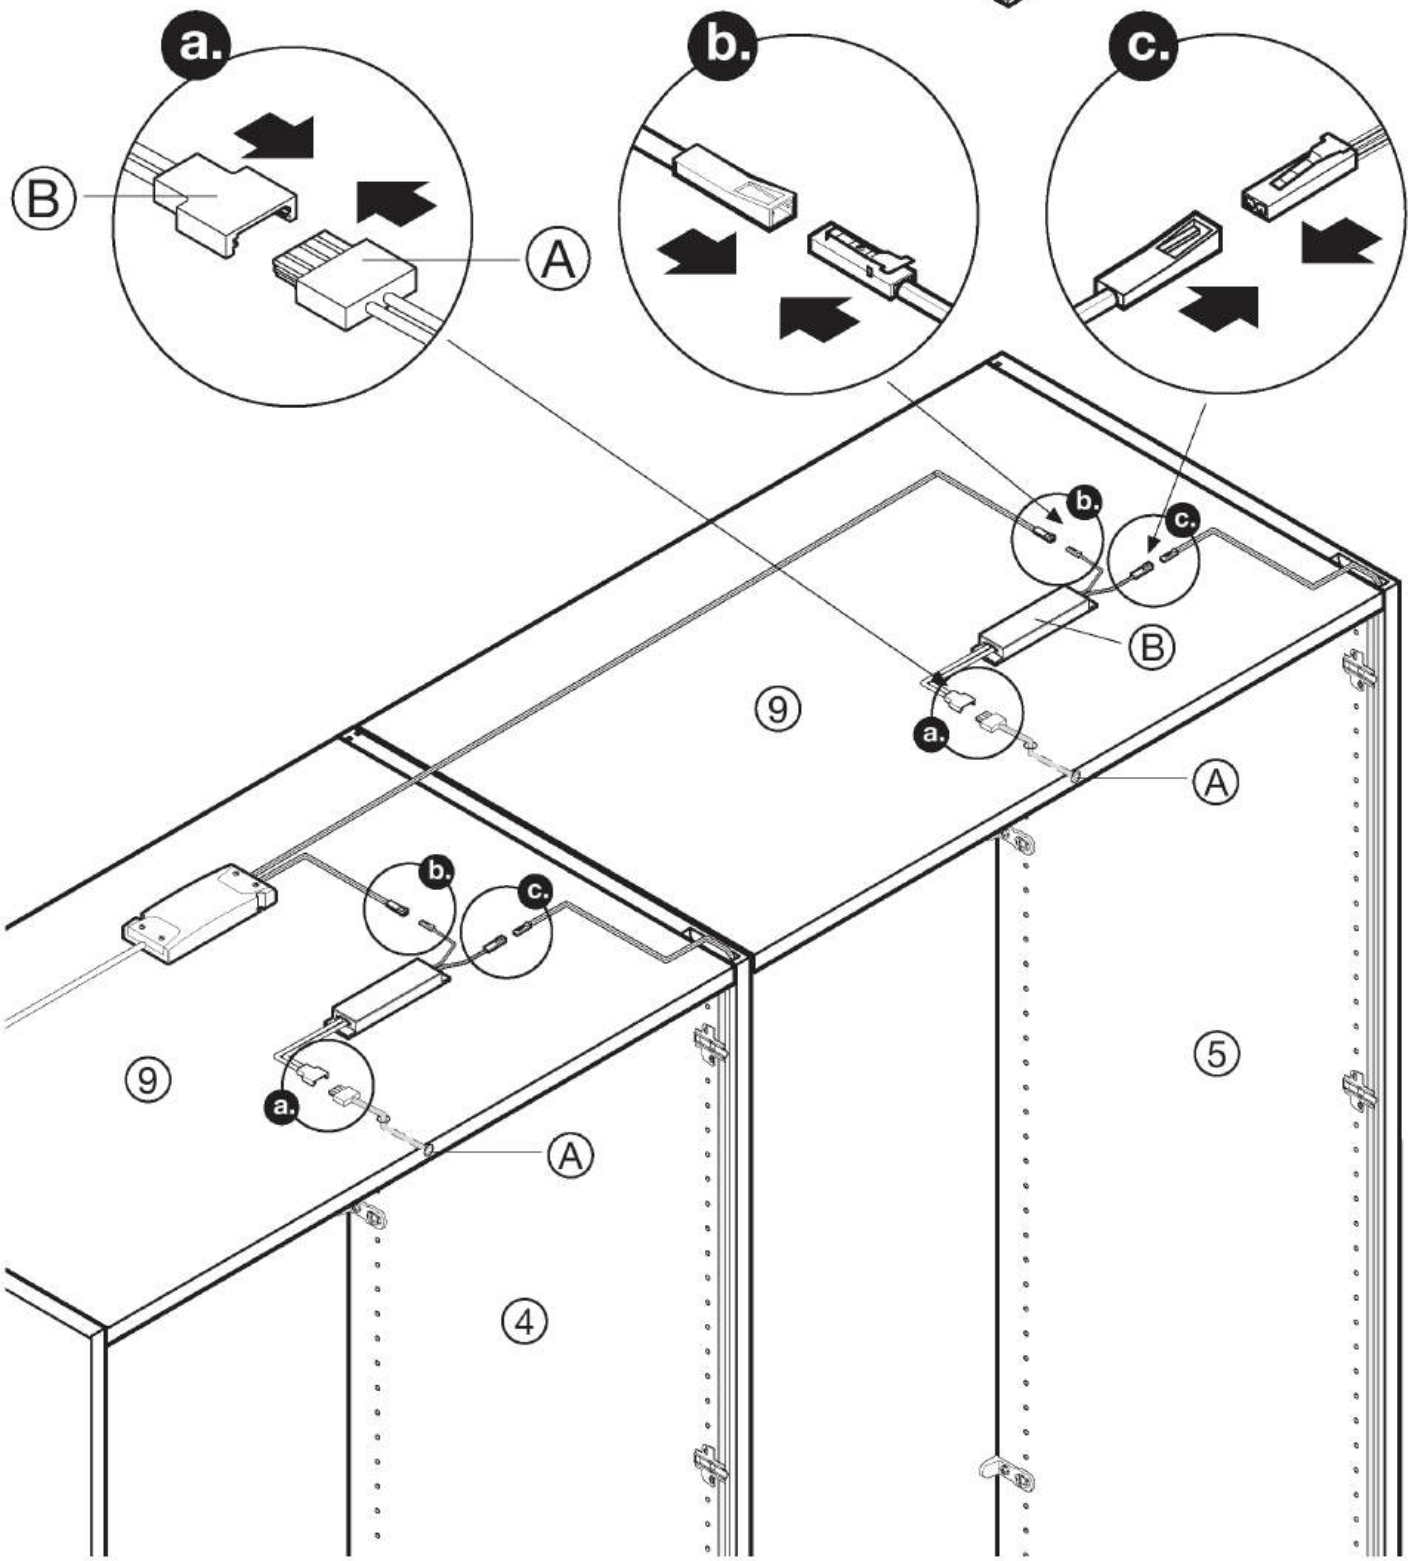


BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Folgende Beschlagteile werden benötigt:

Sockel-Höhenversteller (SV)
Art.-NR.: 206



Rückwandverbinder
Art.-NR.: 19558

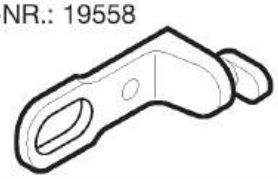

Schraube (s1)
Rückwandverbinder



6,3x11

Schraube (s2)
Rückwandverbinder




3,5x15

Bodenträger (BT)
Art.-NR.: 9010110



Spax-Schraube (s4)
für Passepartout
(optional)

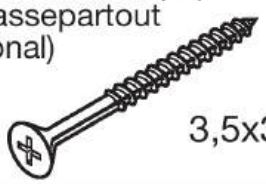

3,5x30

Stangenlager
(SL)
Art.-NR.: 70668



Schraube (s3)
Stangenlager
(SL)




M6x25


Abdeckkappe
Art.-NR.: 9132025



Kreuzmontageplatte
(Werkseitig vormontiert)
Art.-NR.: 9071585

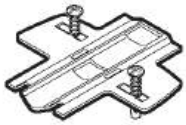


Scharnier
Art.-NR.: 90712150

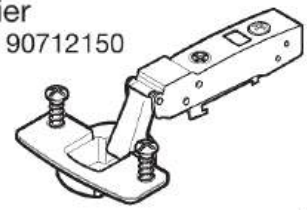

Abdeckkappe (Scharnier)



Schraube (s4)

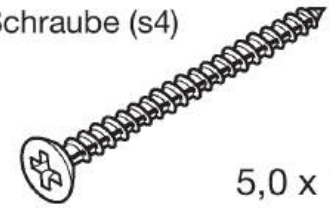


5,0 x 70

Mauerdübel (S8)




8,0x 40


Winkel (SR1)

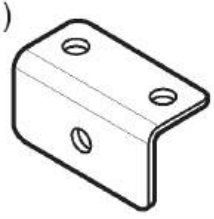

Griff Kubanit (G8)
Art.-NR.: 45273

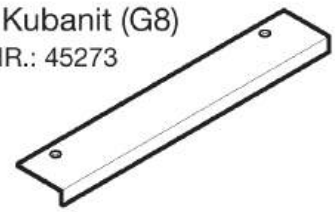

Griff-Schraube (GS)
Kubanit
Art.-NR.: 45540




3,5x16

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Korpusseite und Sockel auf den engültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Schranksystem mit Innenbeleuchtung:
Elektroinstallation beachten! (siehe Seite 9-12.)

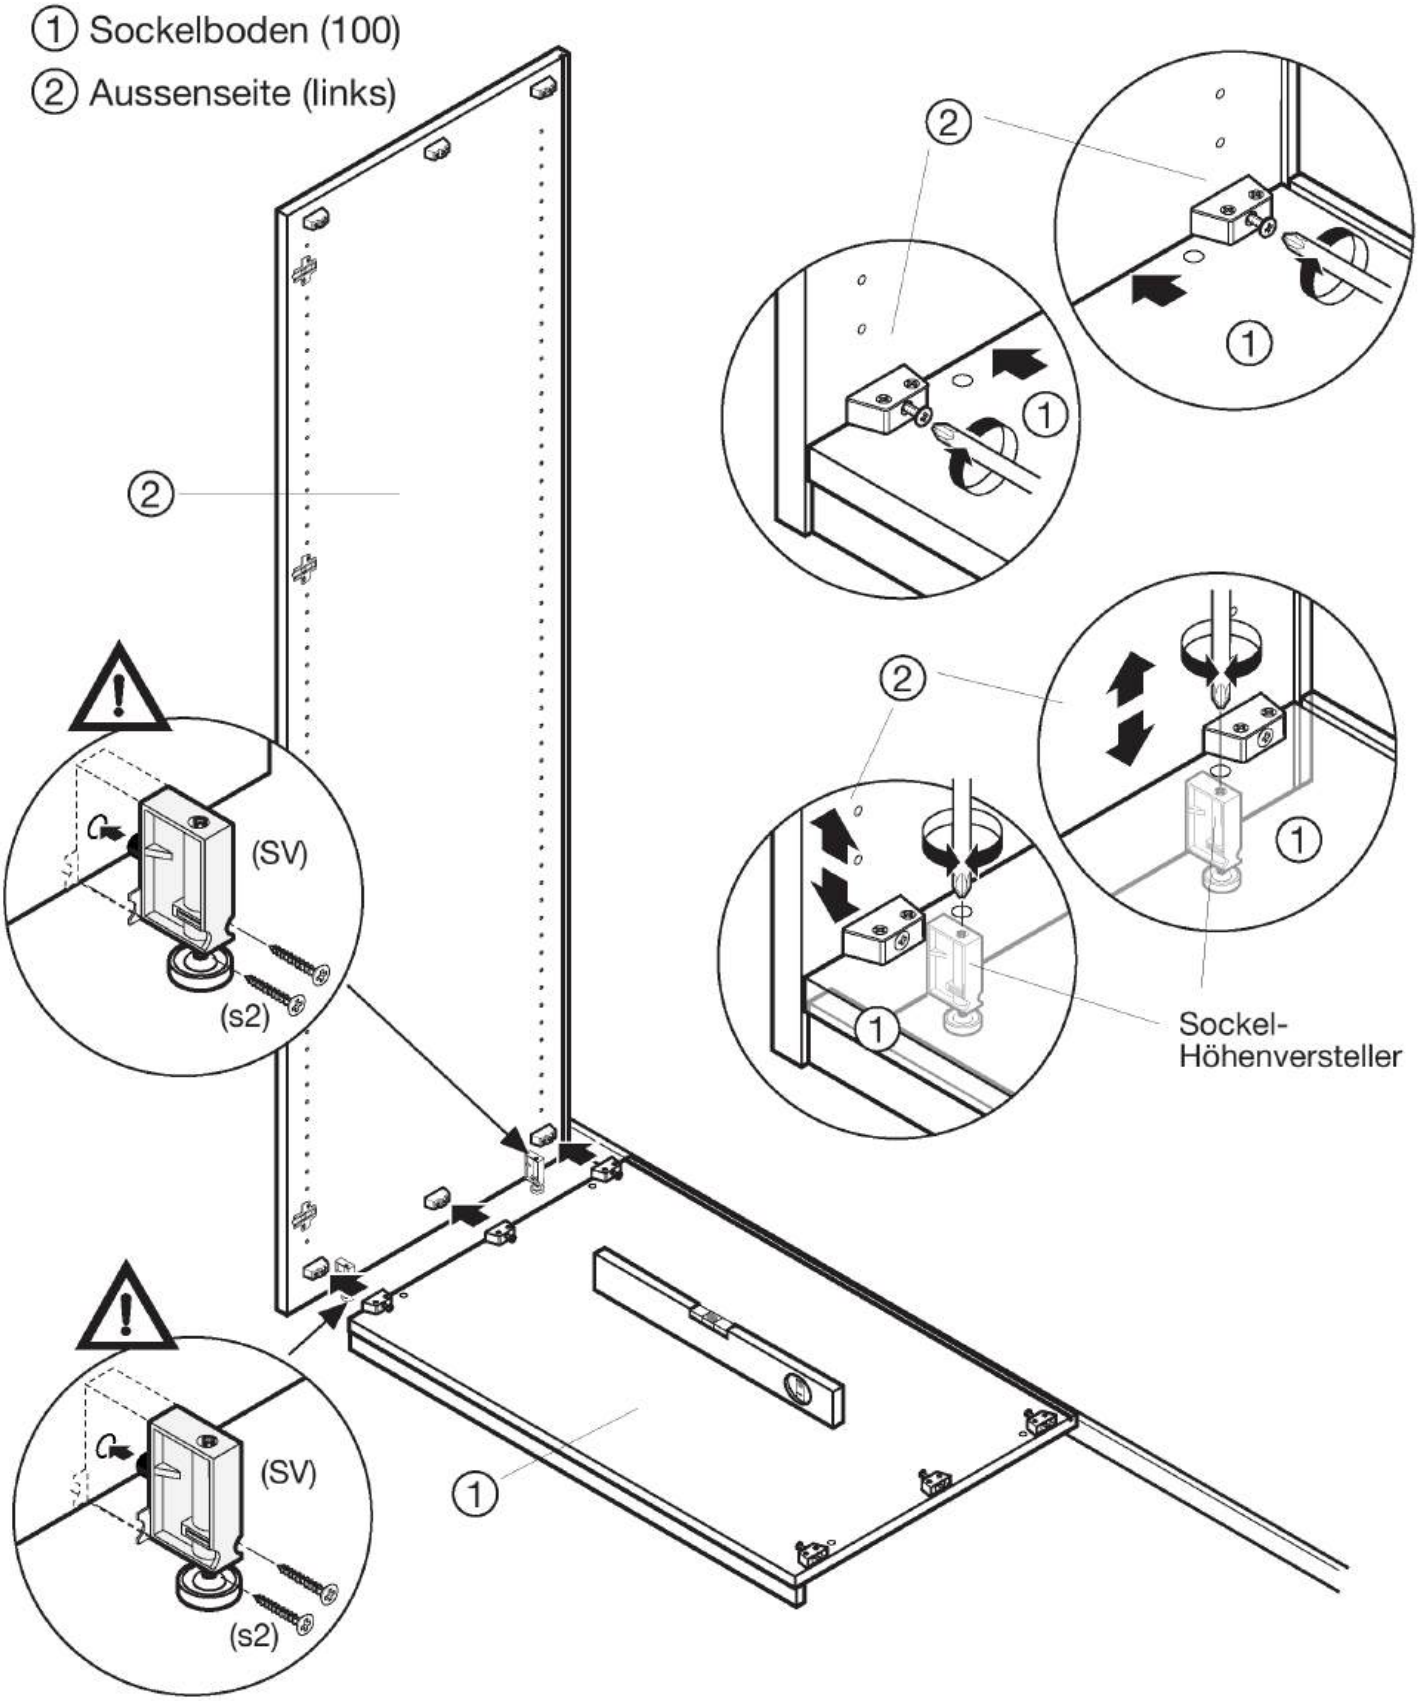

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (s1)




6,3x11


Schraube (s2)



3,5x15

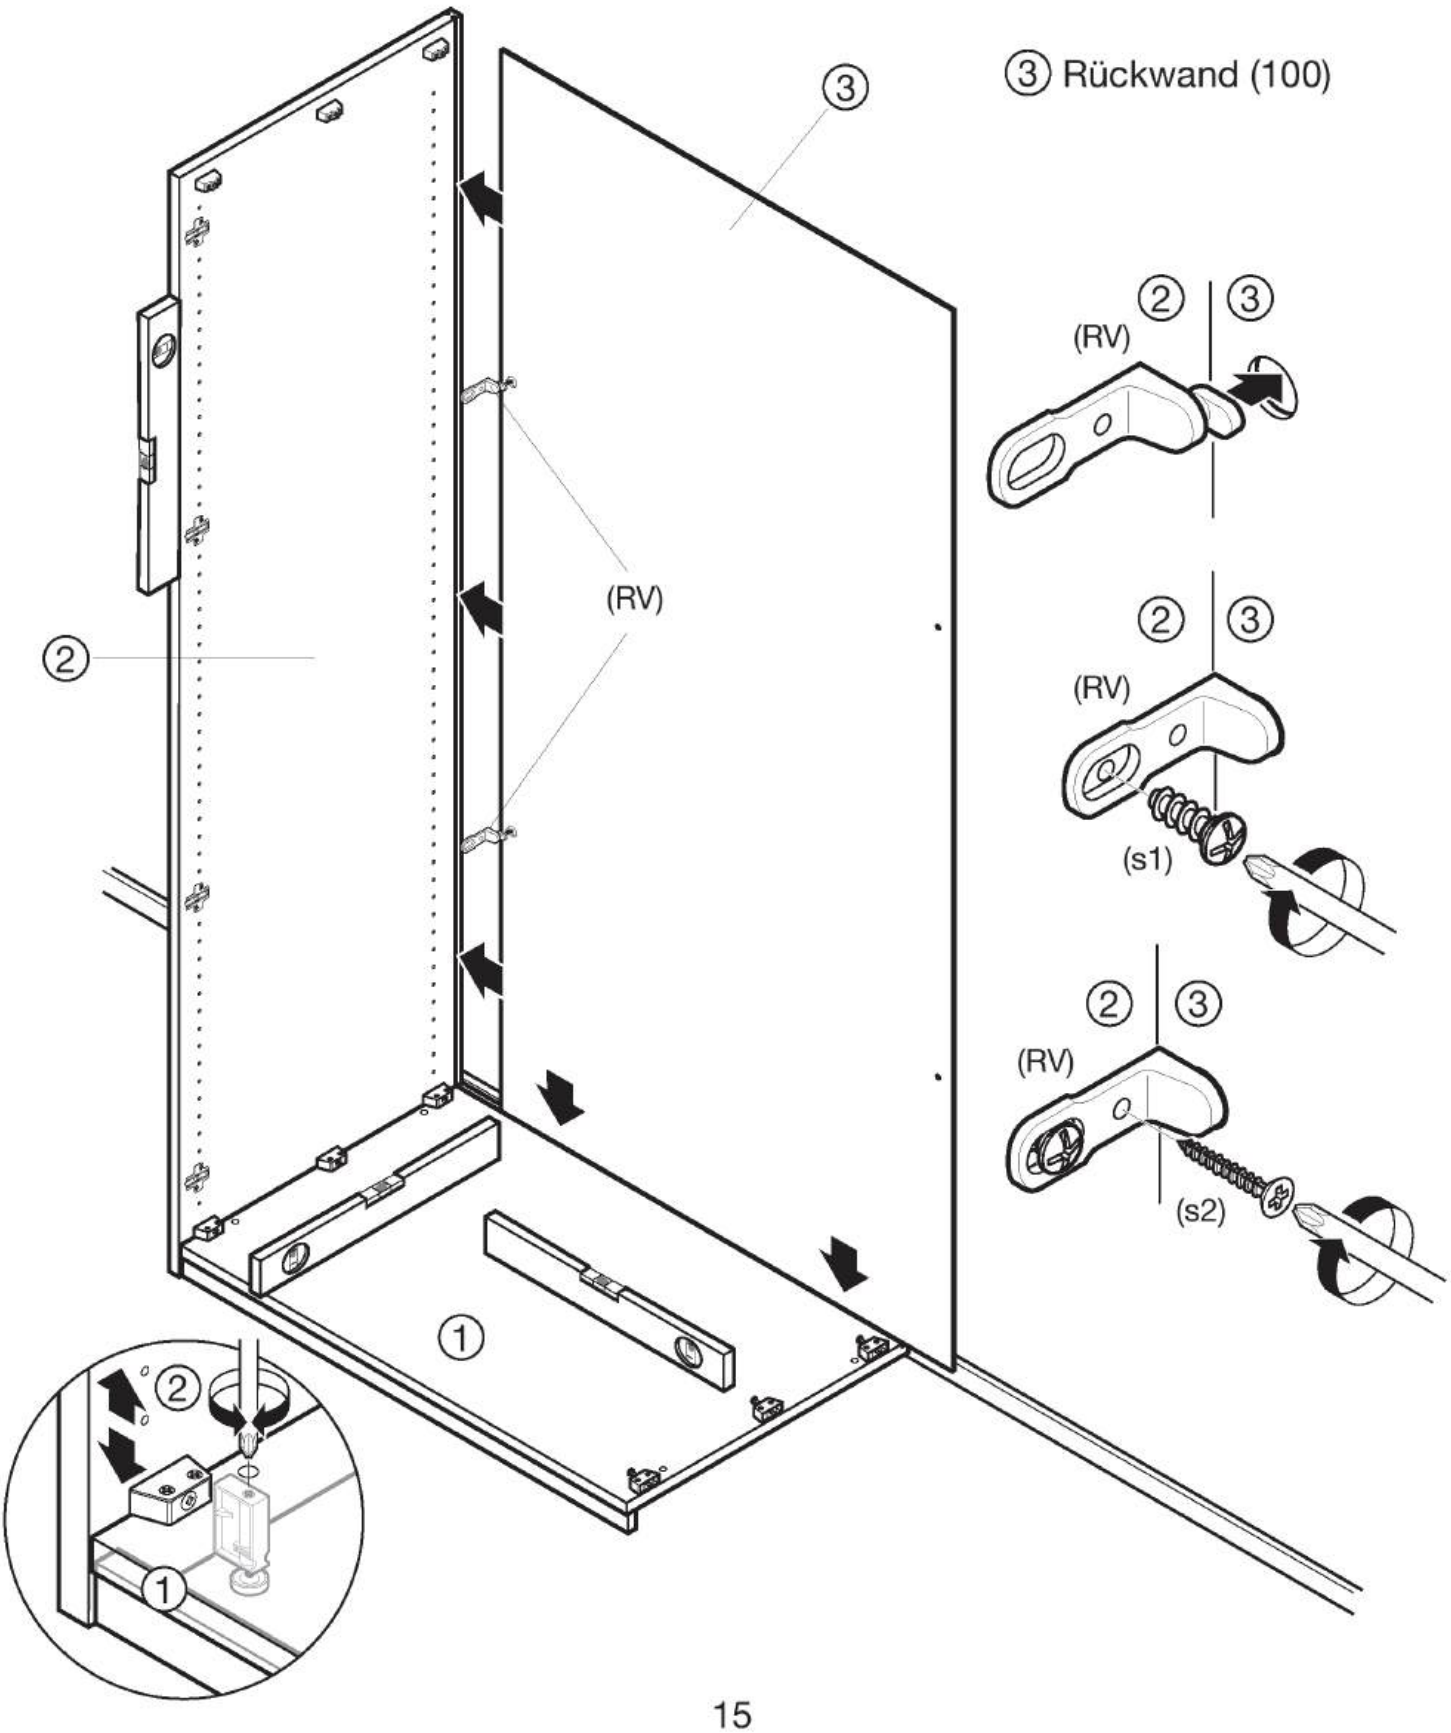

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

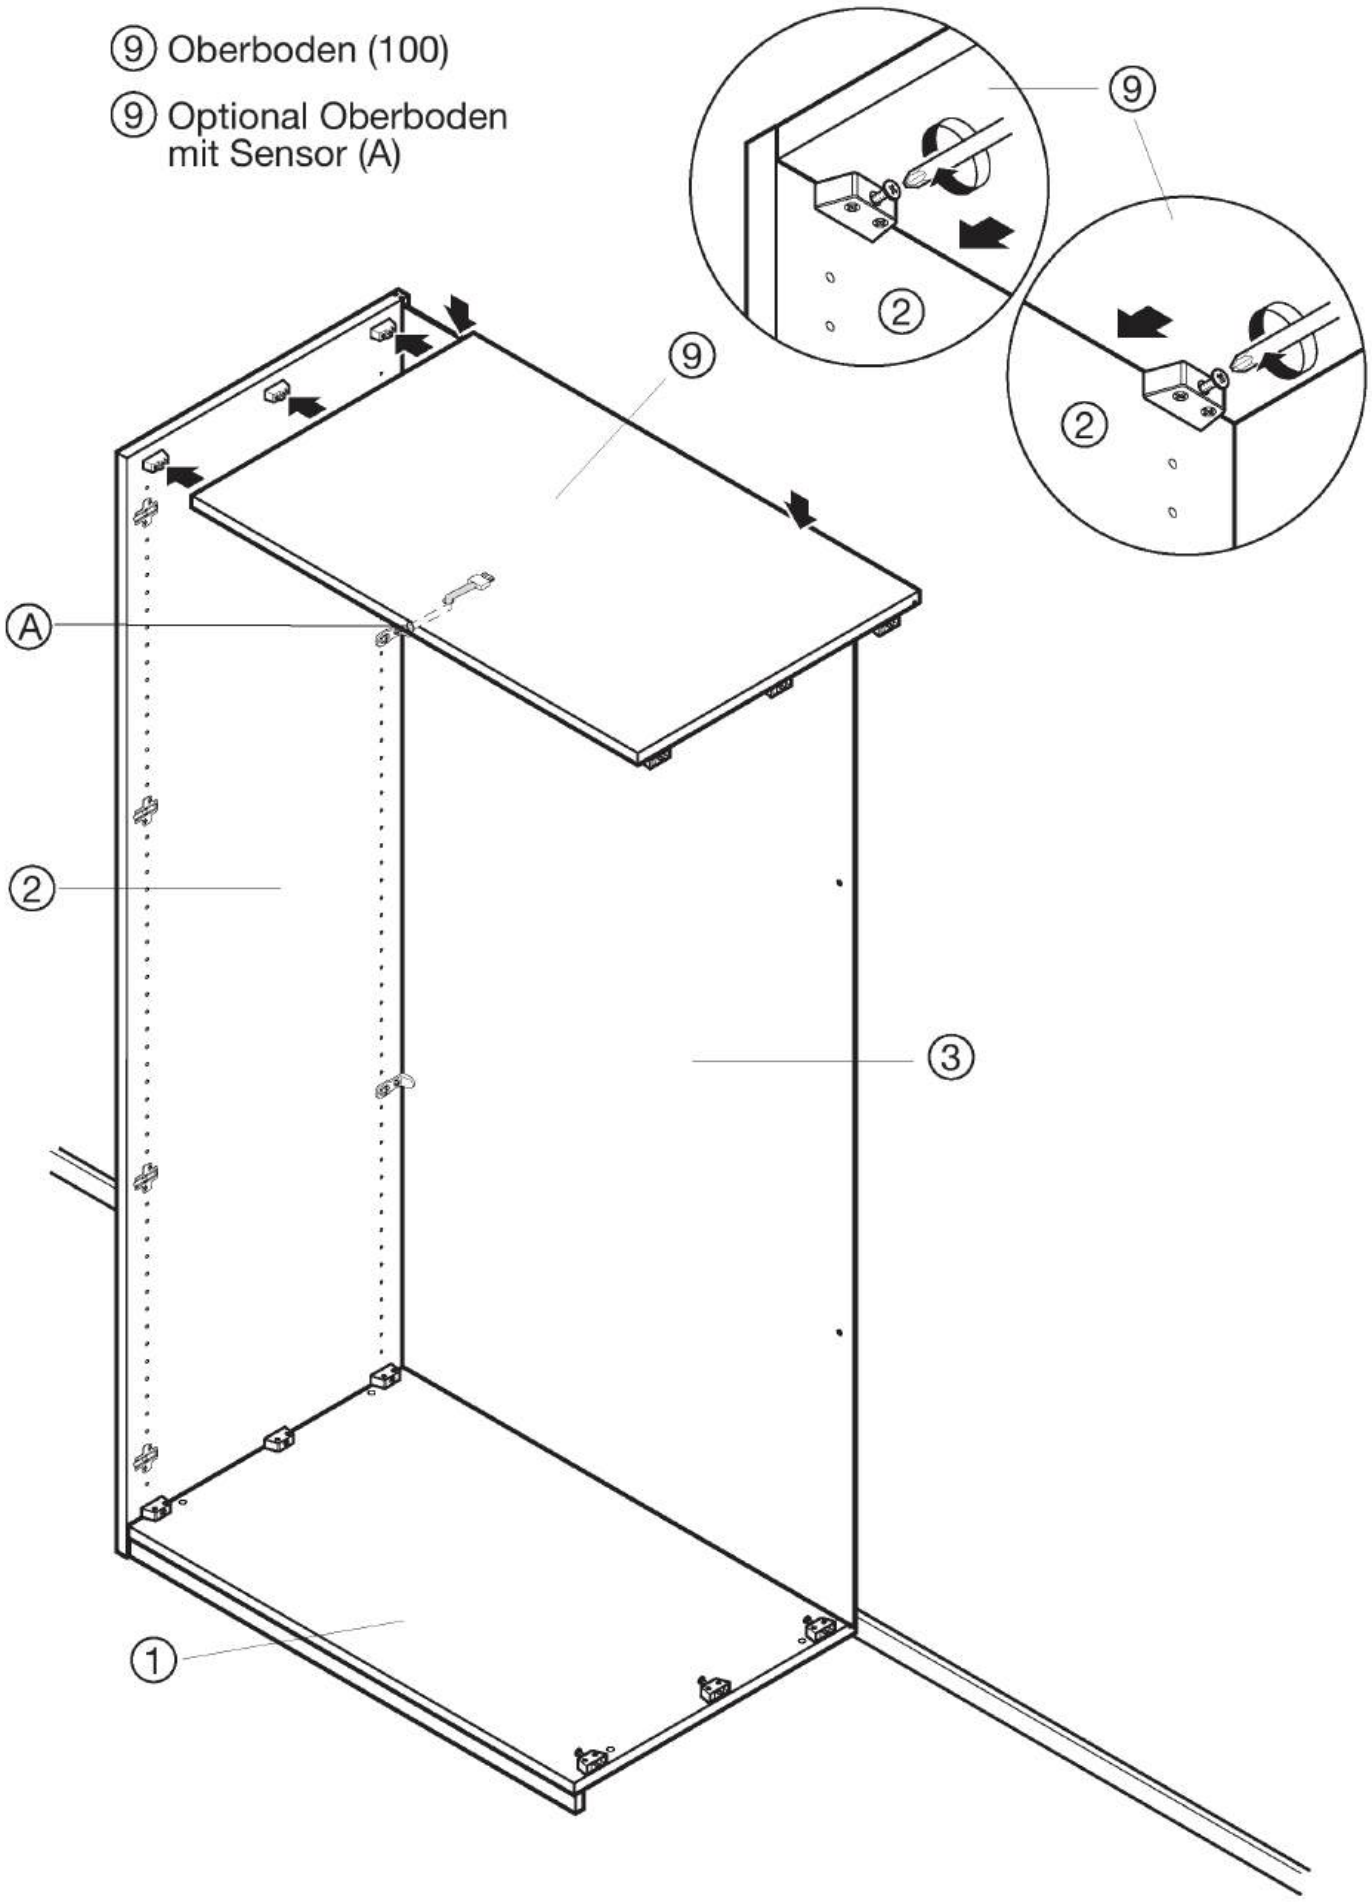

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (s1)




6,3x11

Schraube (s2)




3,5 x15

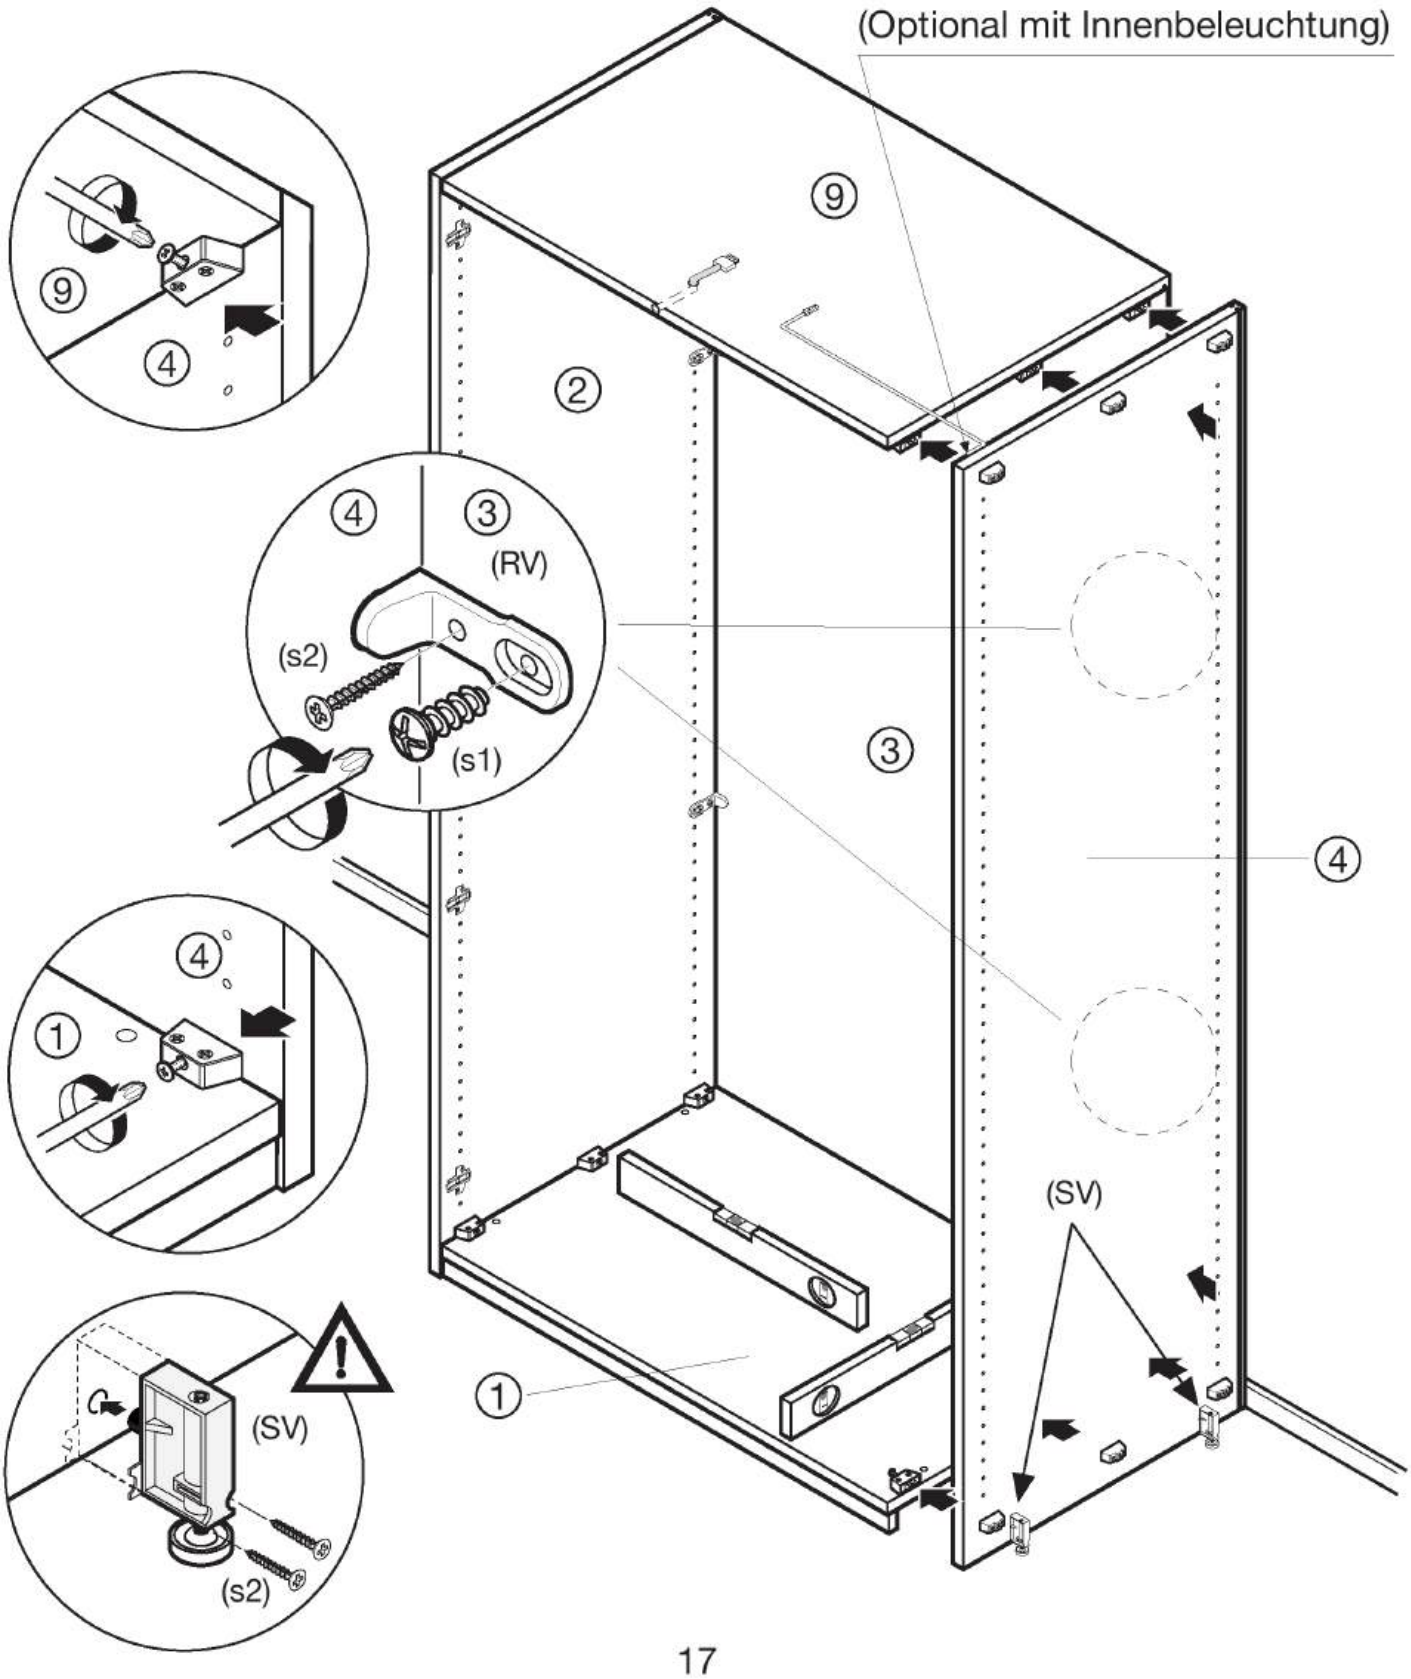

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

① Sockelboden (50 oder 100)

③ Rückwand (50 oder 100)

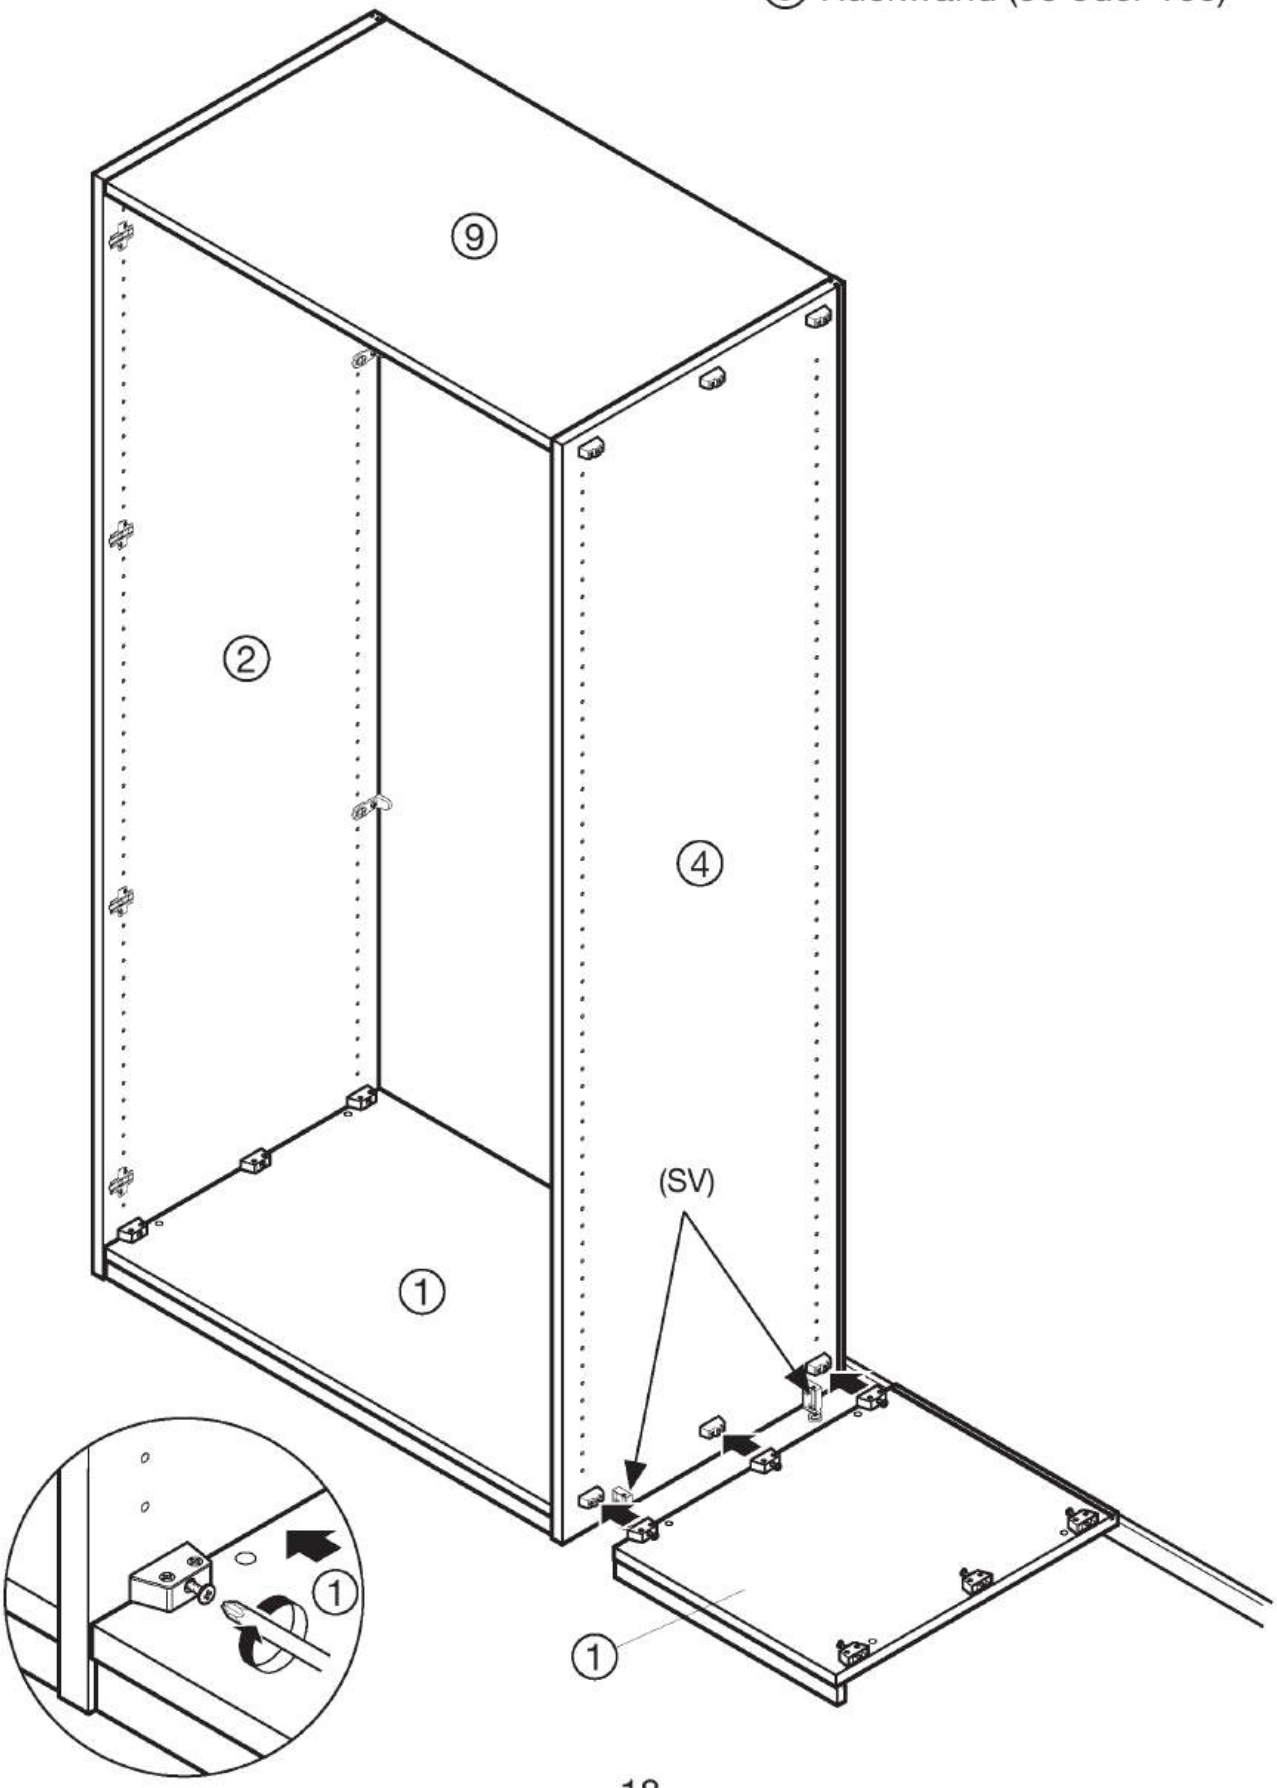

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)



Schraube (s1)




6,3x11

Schraube (s2)




3,5 x15

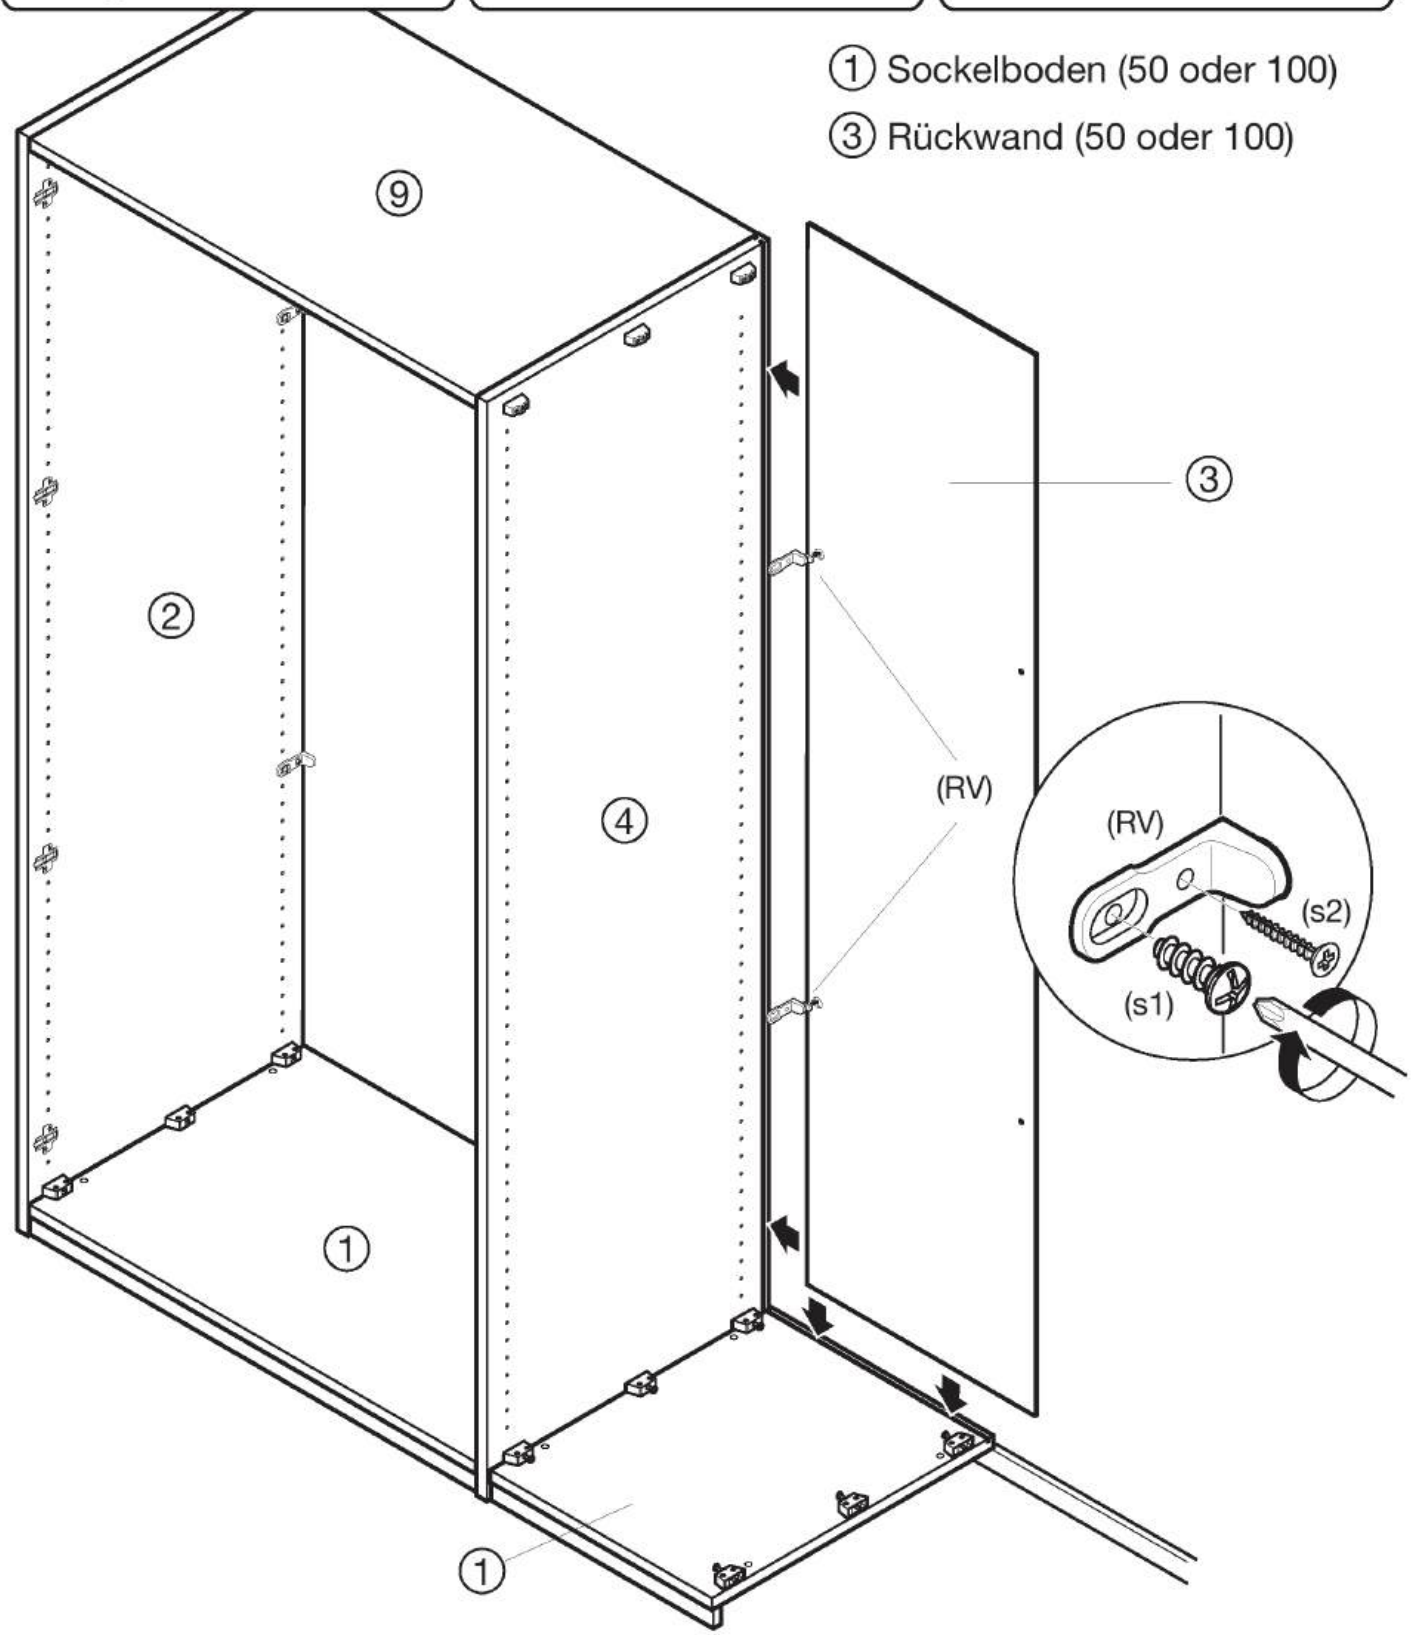


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

⑨ Oberboden (50 / 100) Optional Oberboden mit Sensor (A)

④ Mittelseite (Optional mit Innenbeleuchtung)

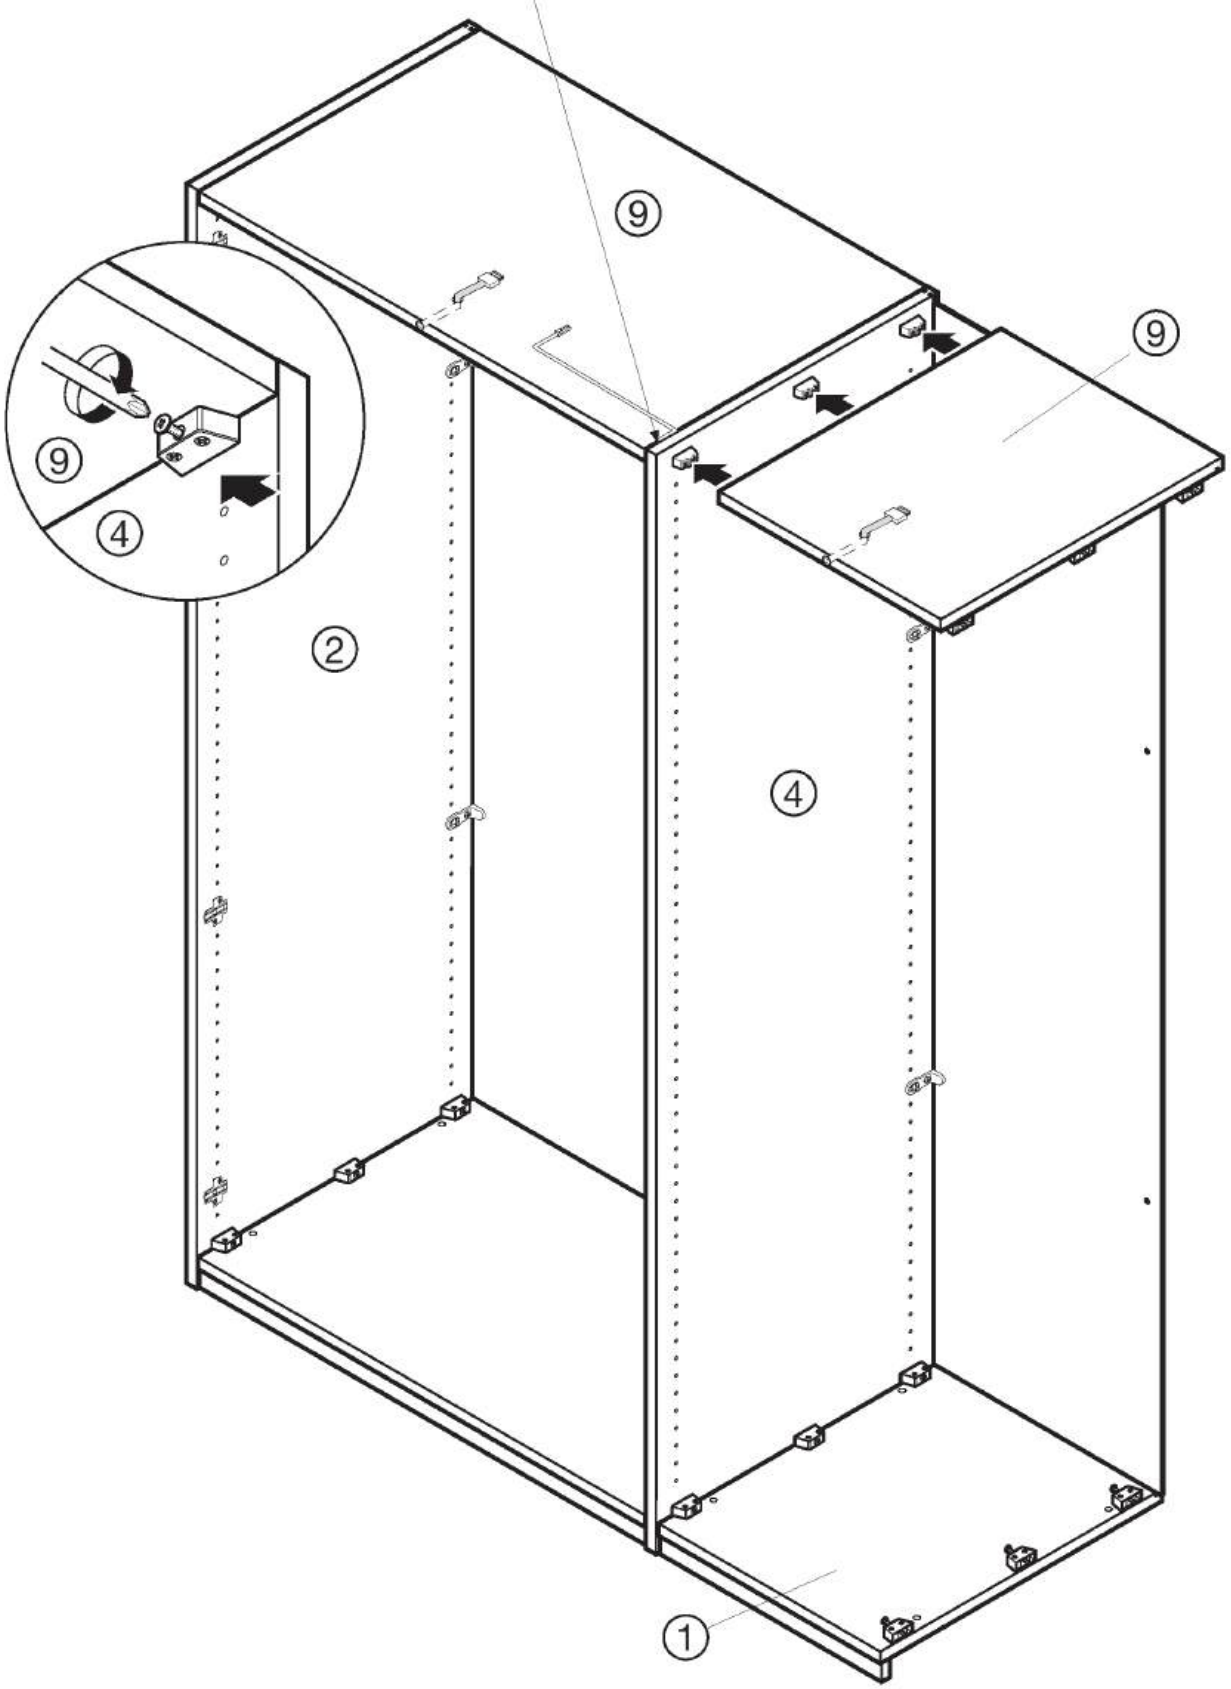


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

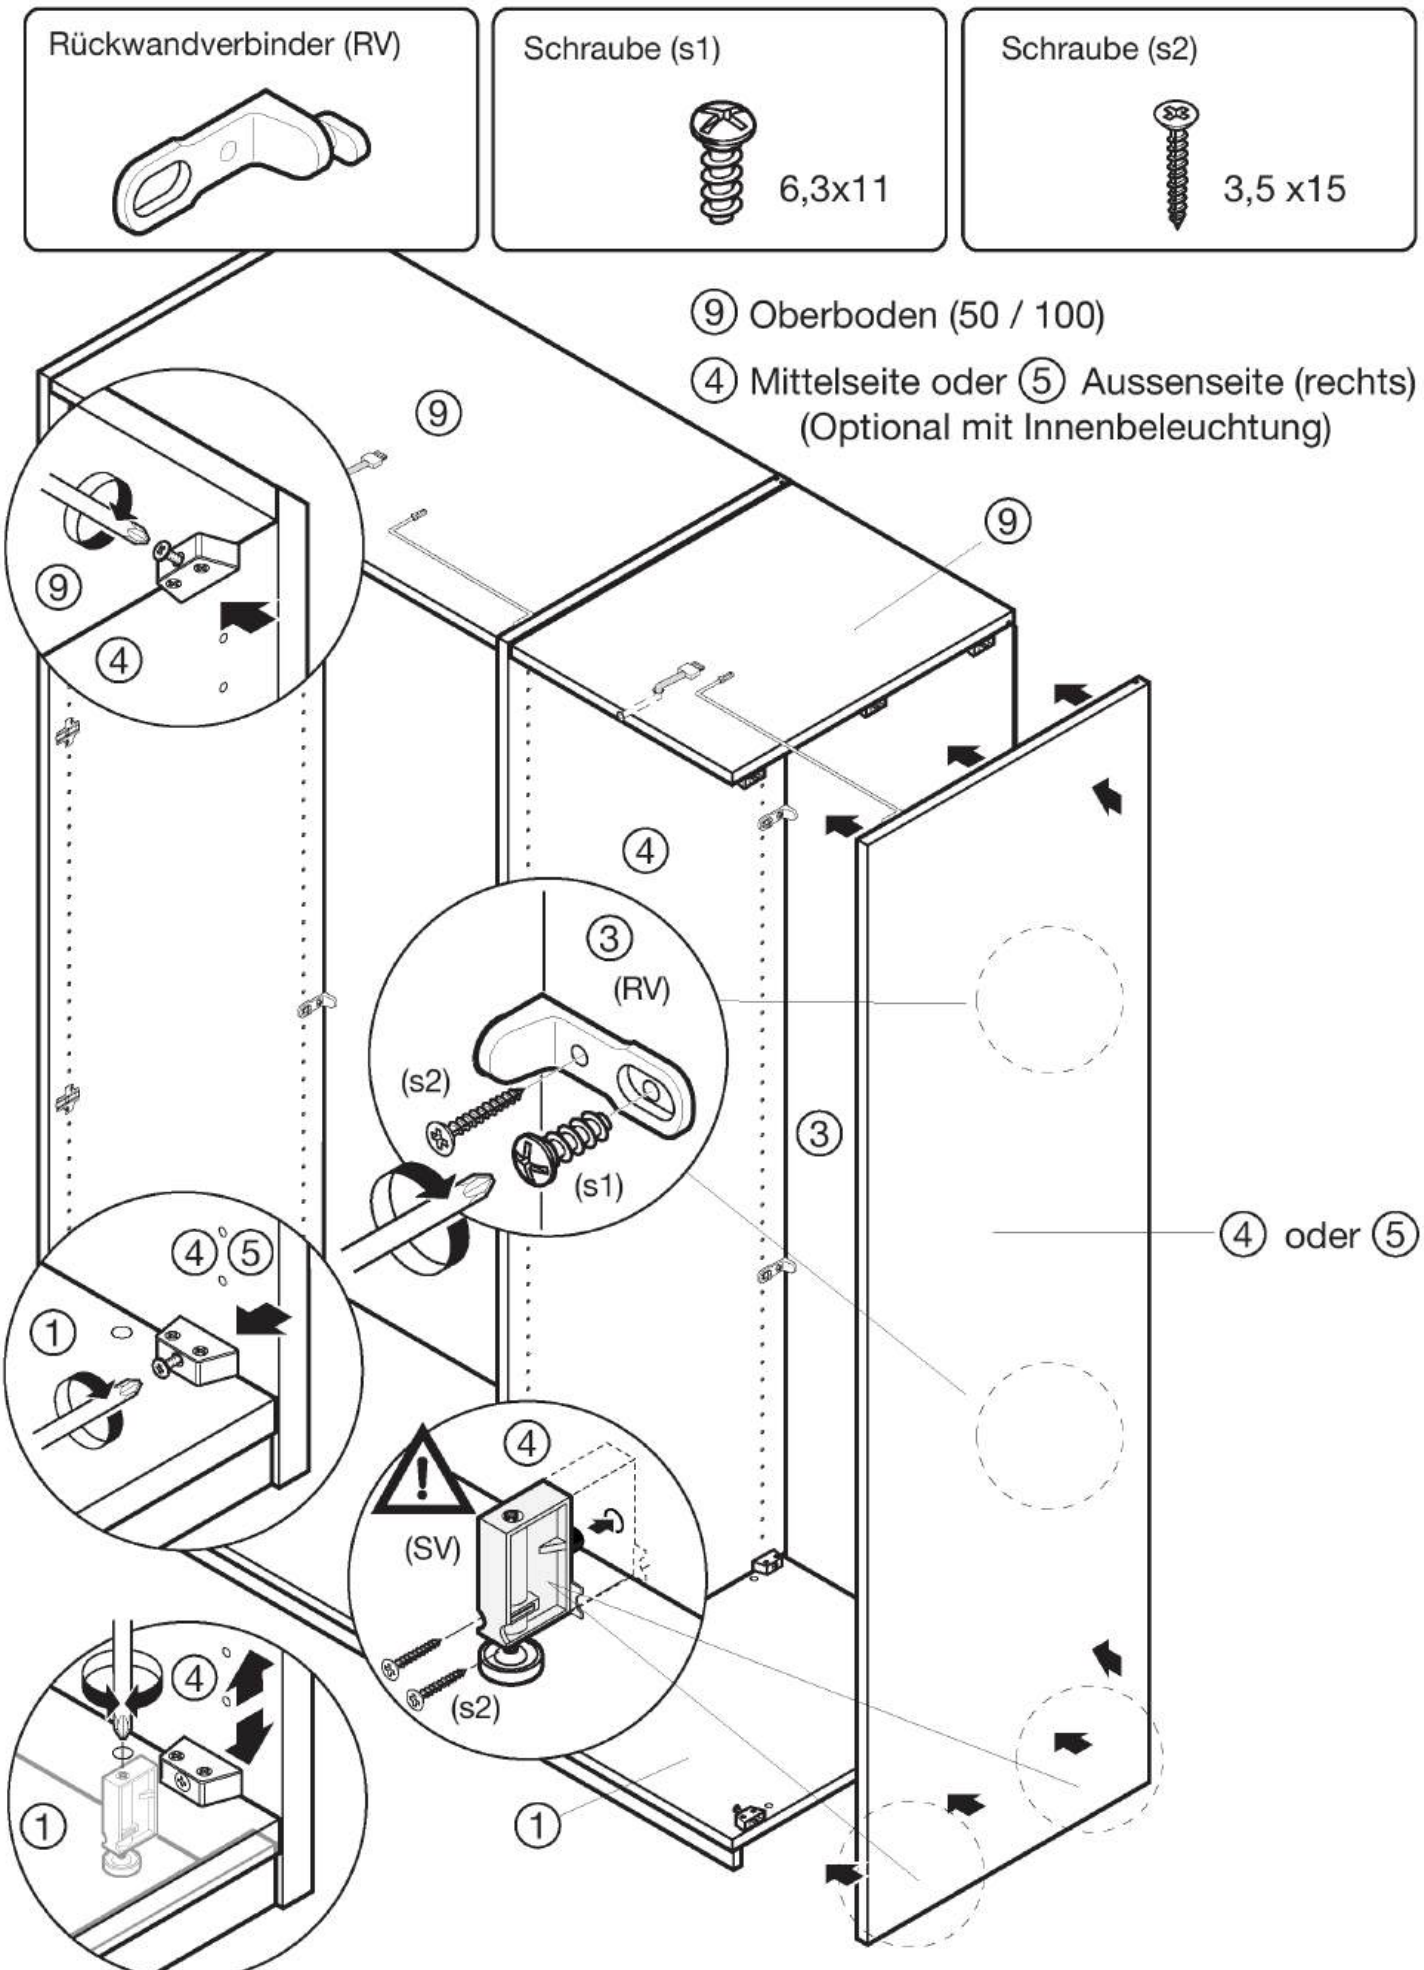

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Schraube (s4)

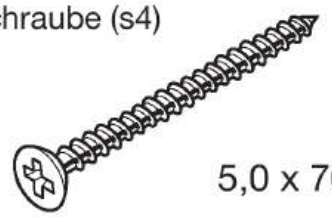


5,0 x 70

Mauerdübel (S8)




8,0 x 40

Winkel (SR1)

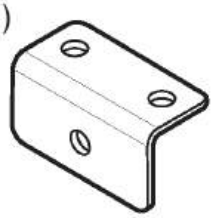


ACHTUNG KIPPGEFAHR !

Schwebetürschränke sind immer an der Wand mit zwei Winkel (SR1) zu befestigen.

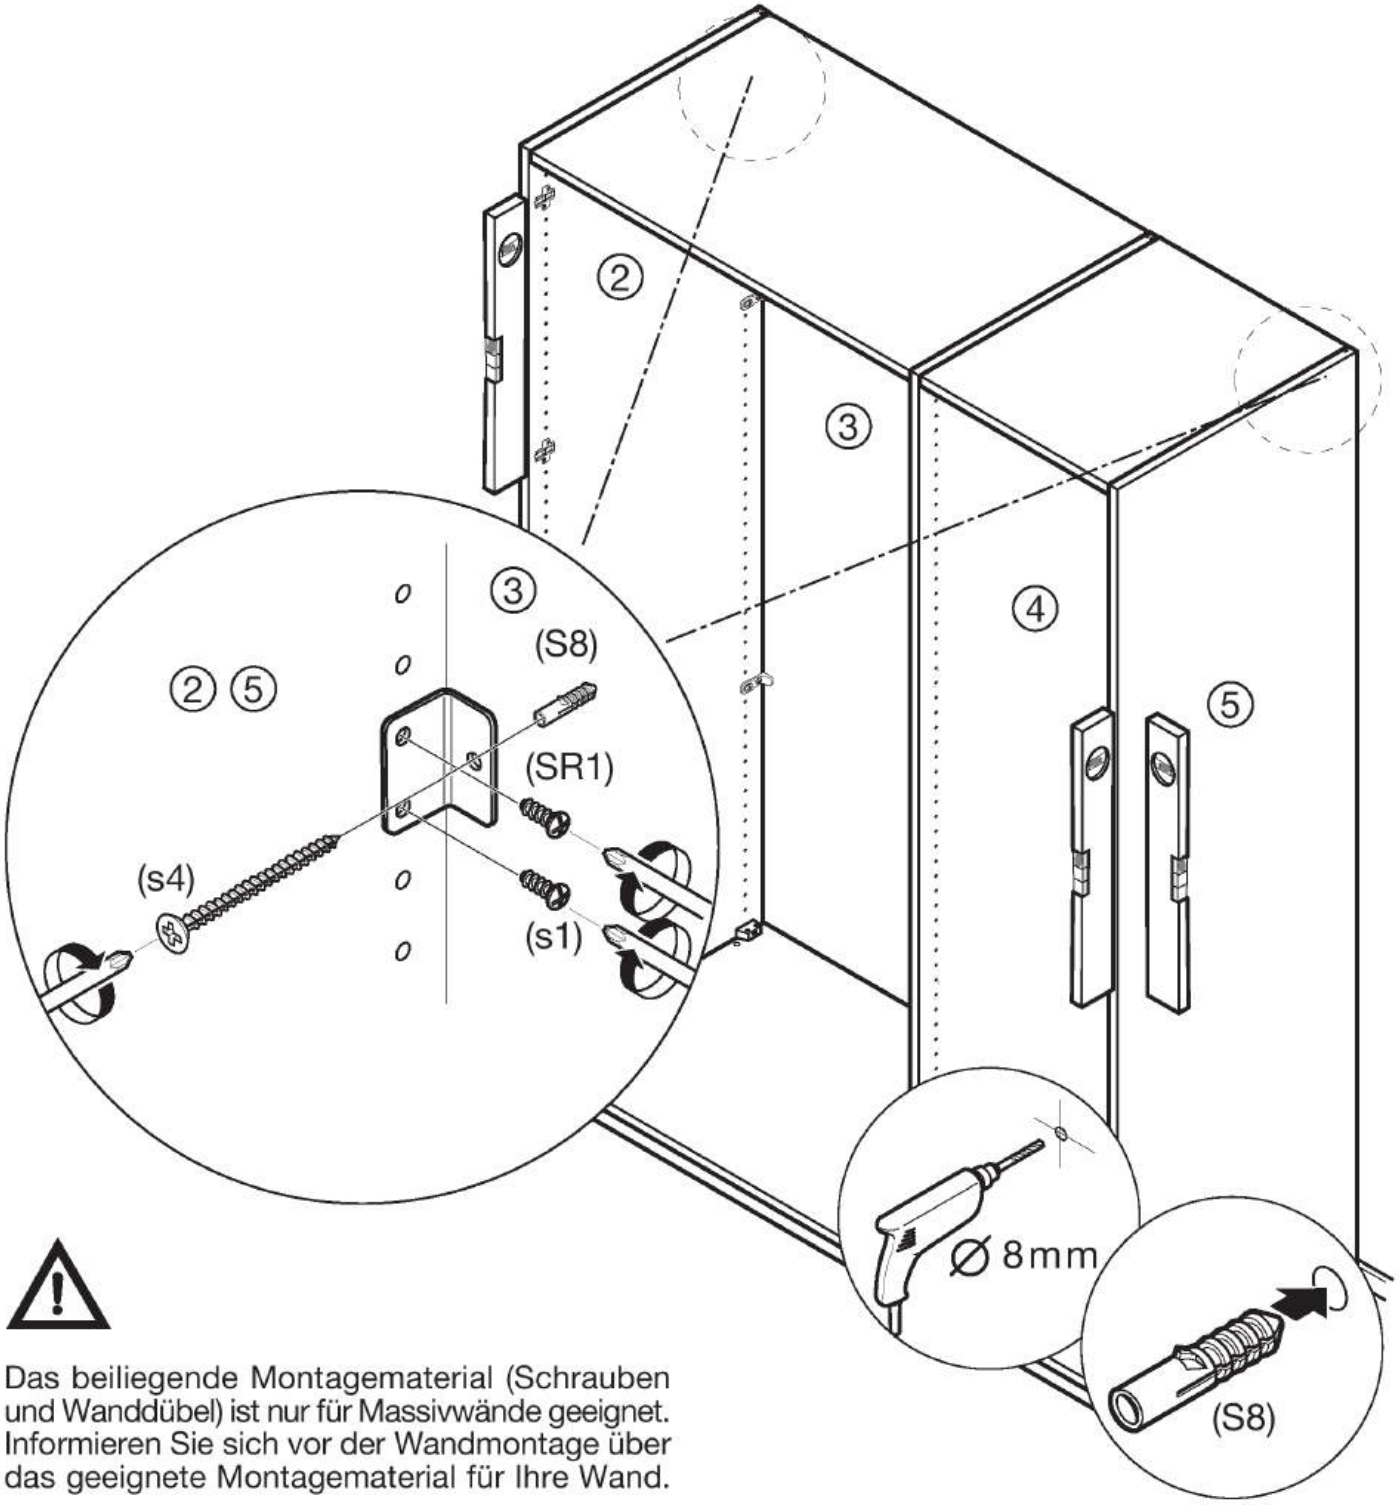


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN

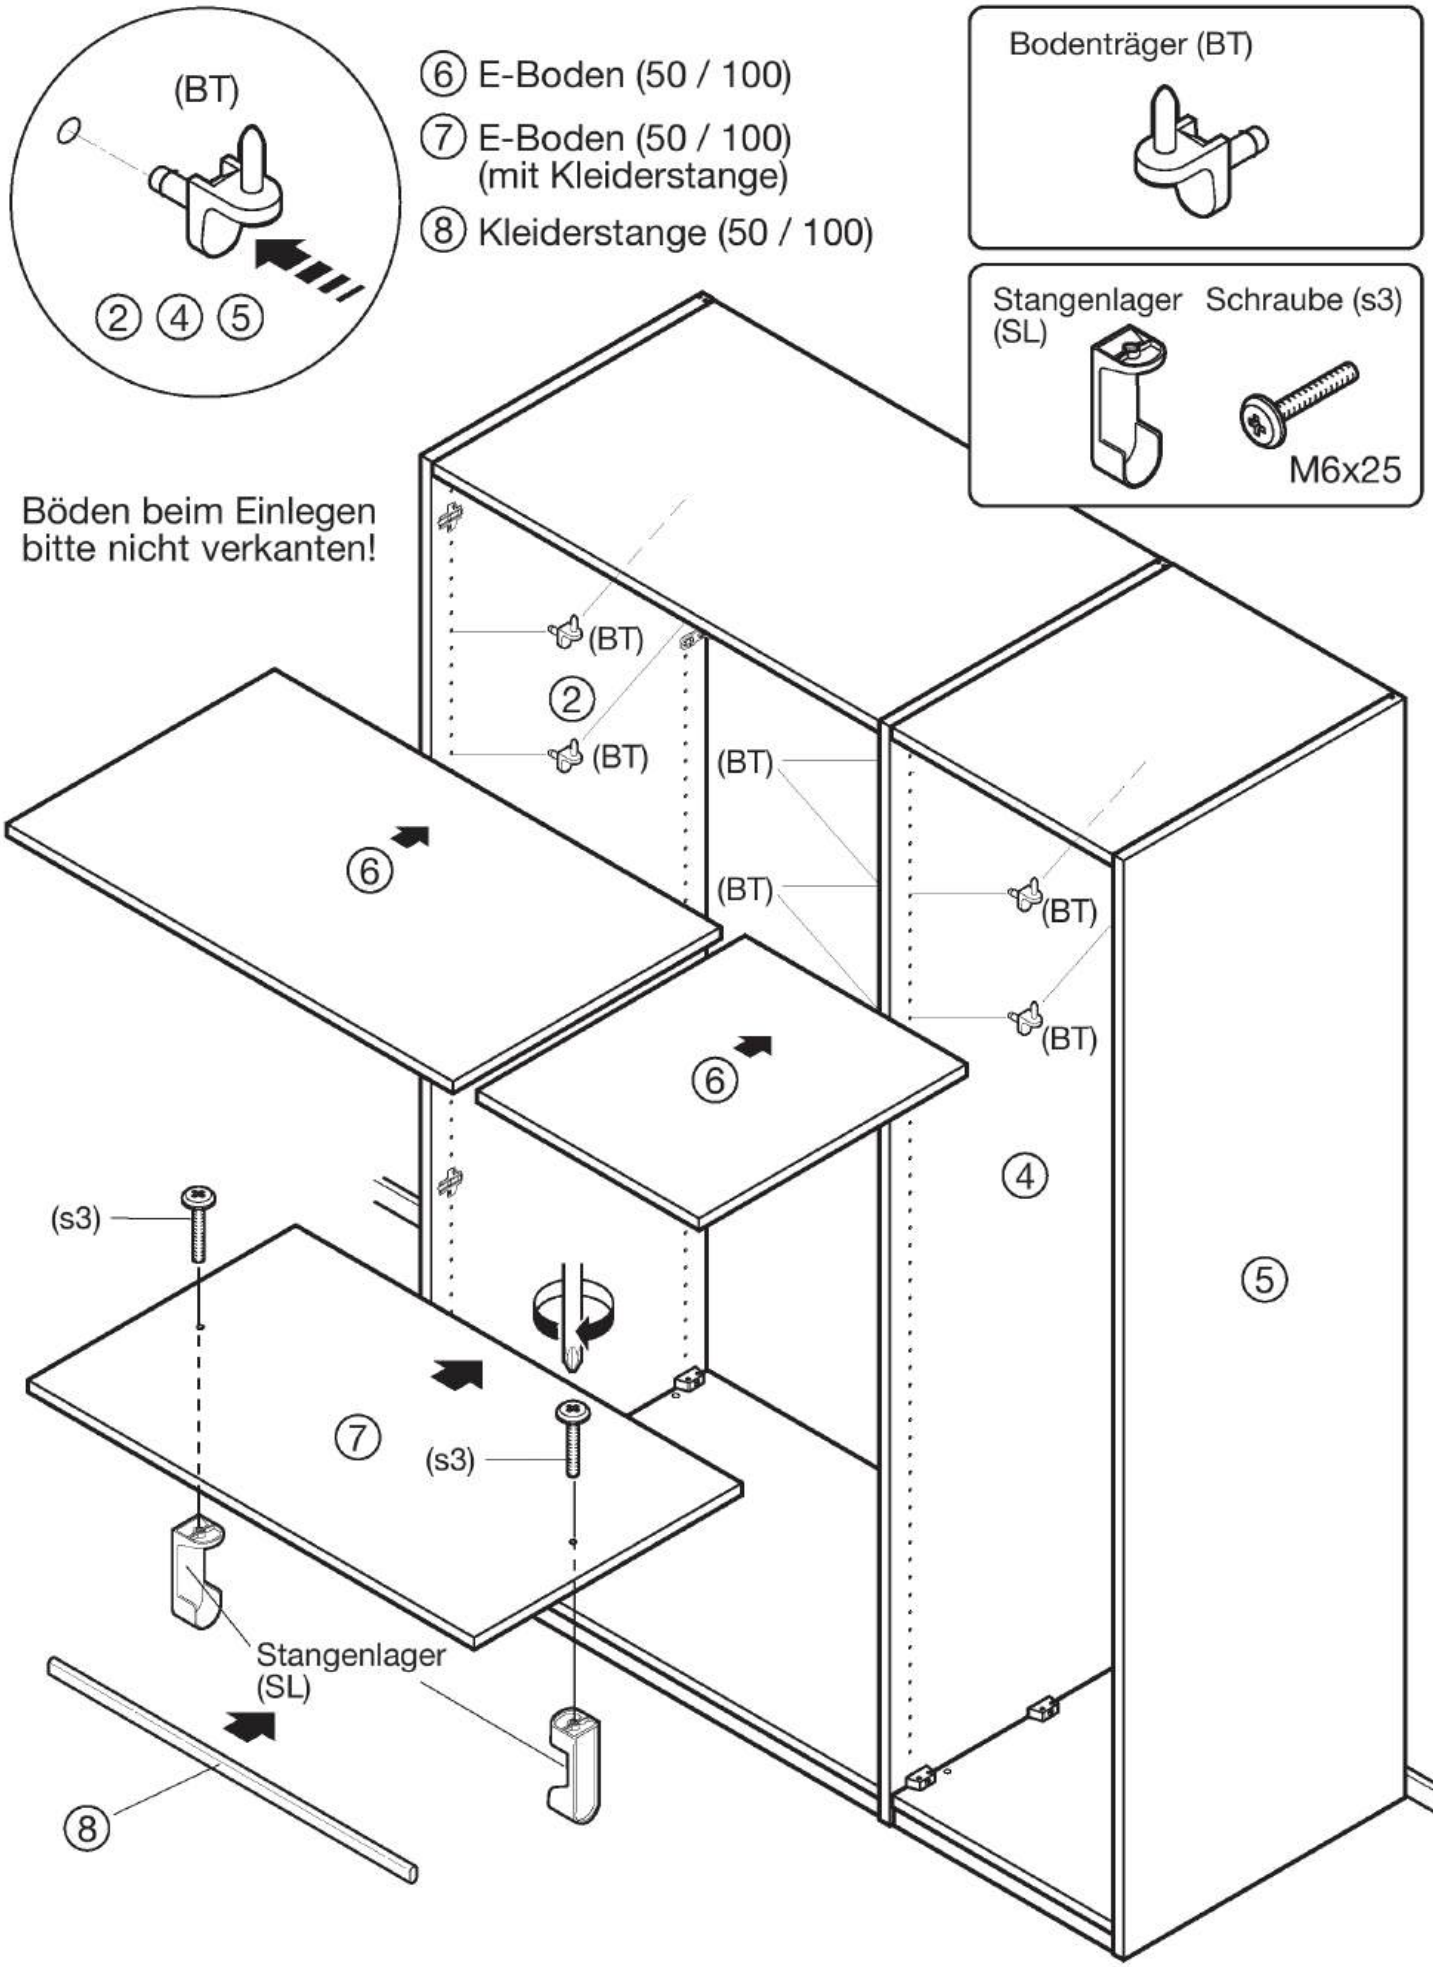



PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

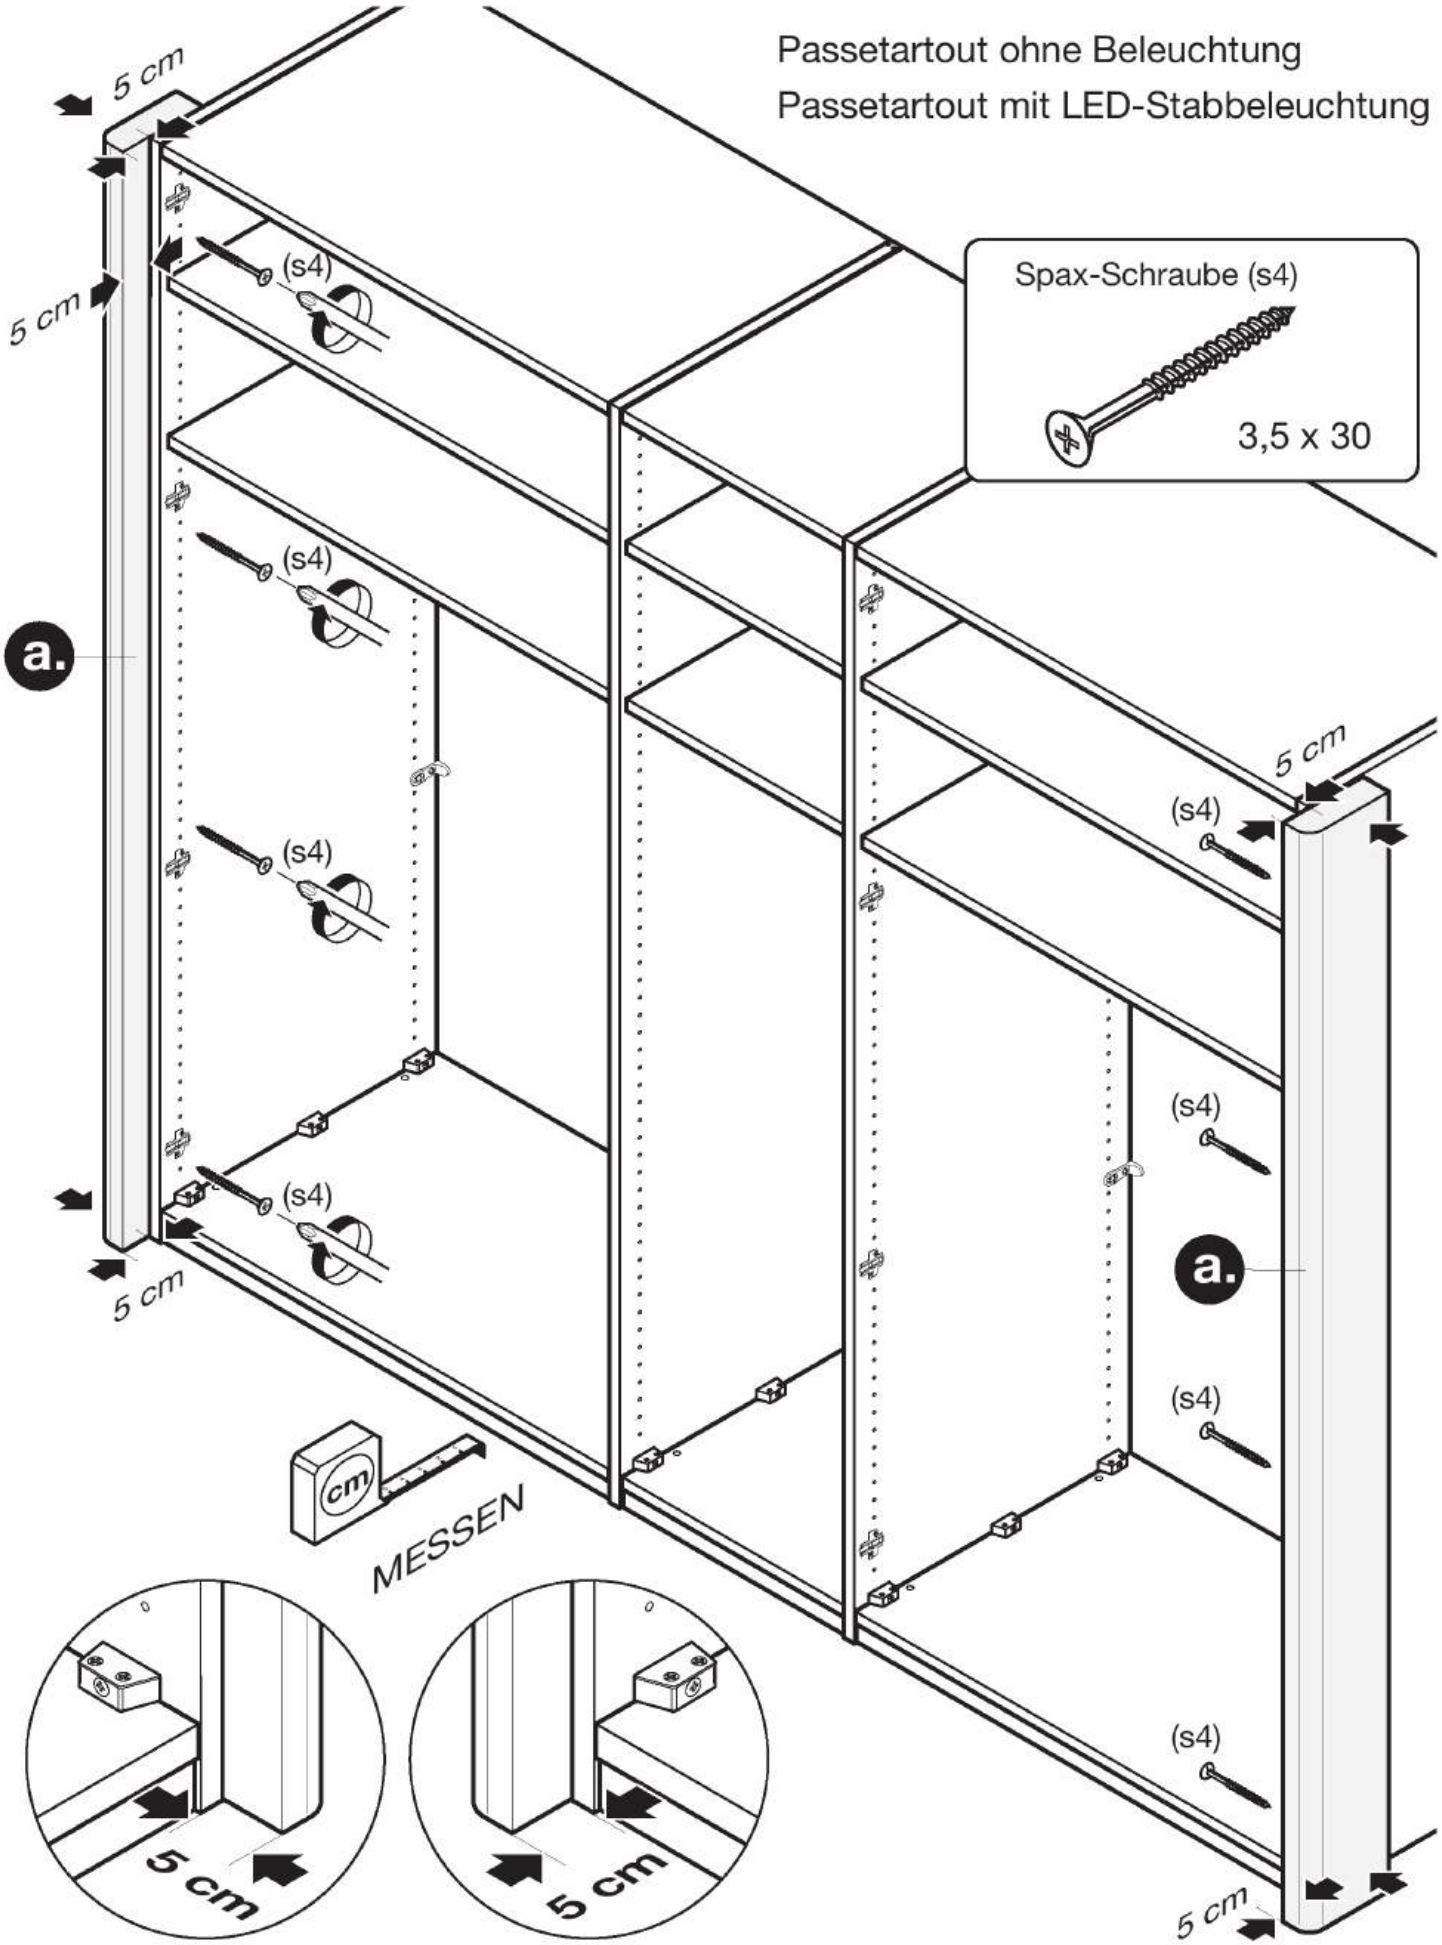

PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

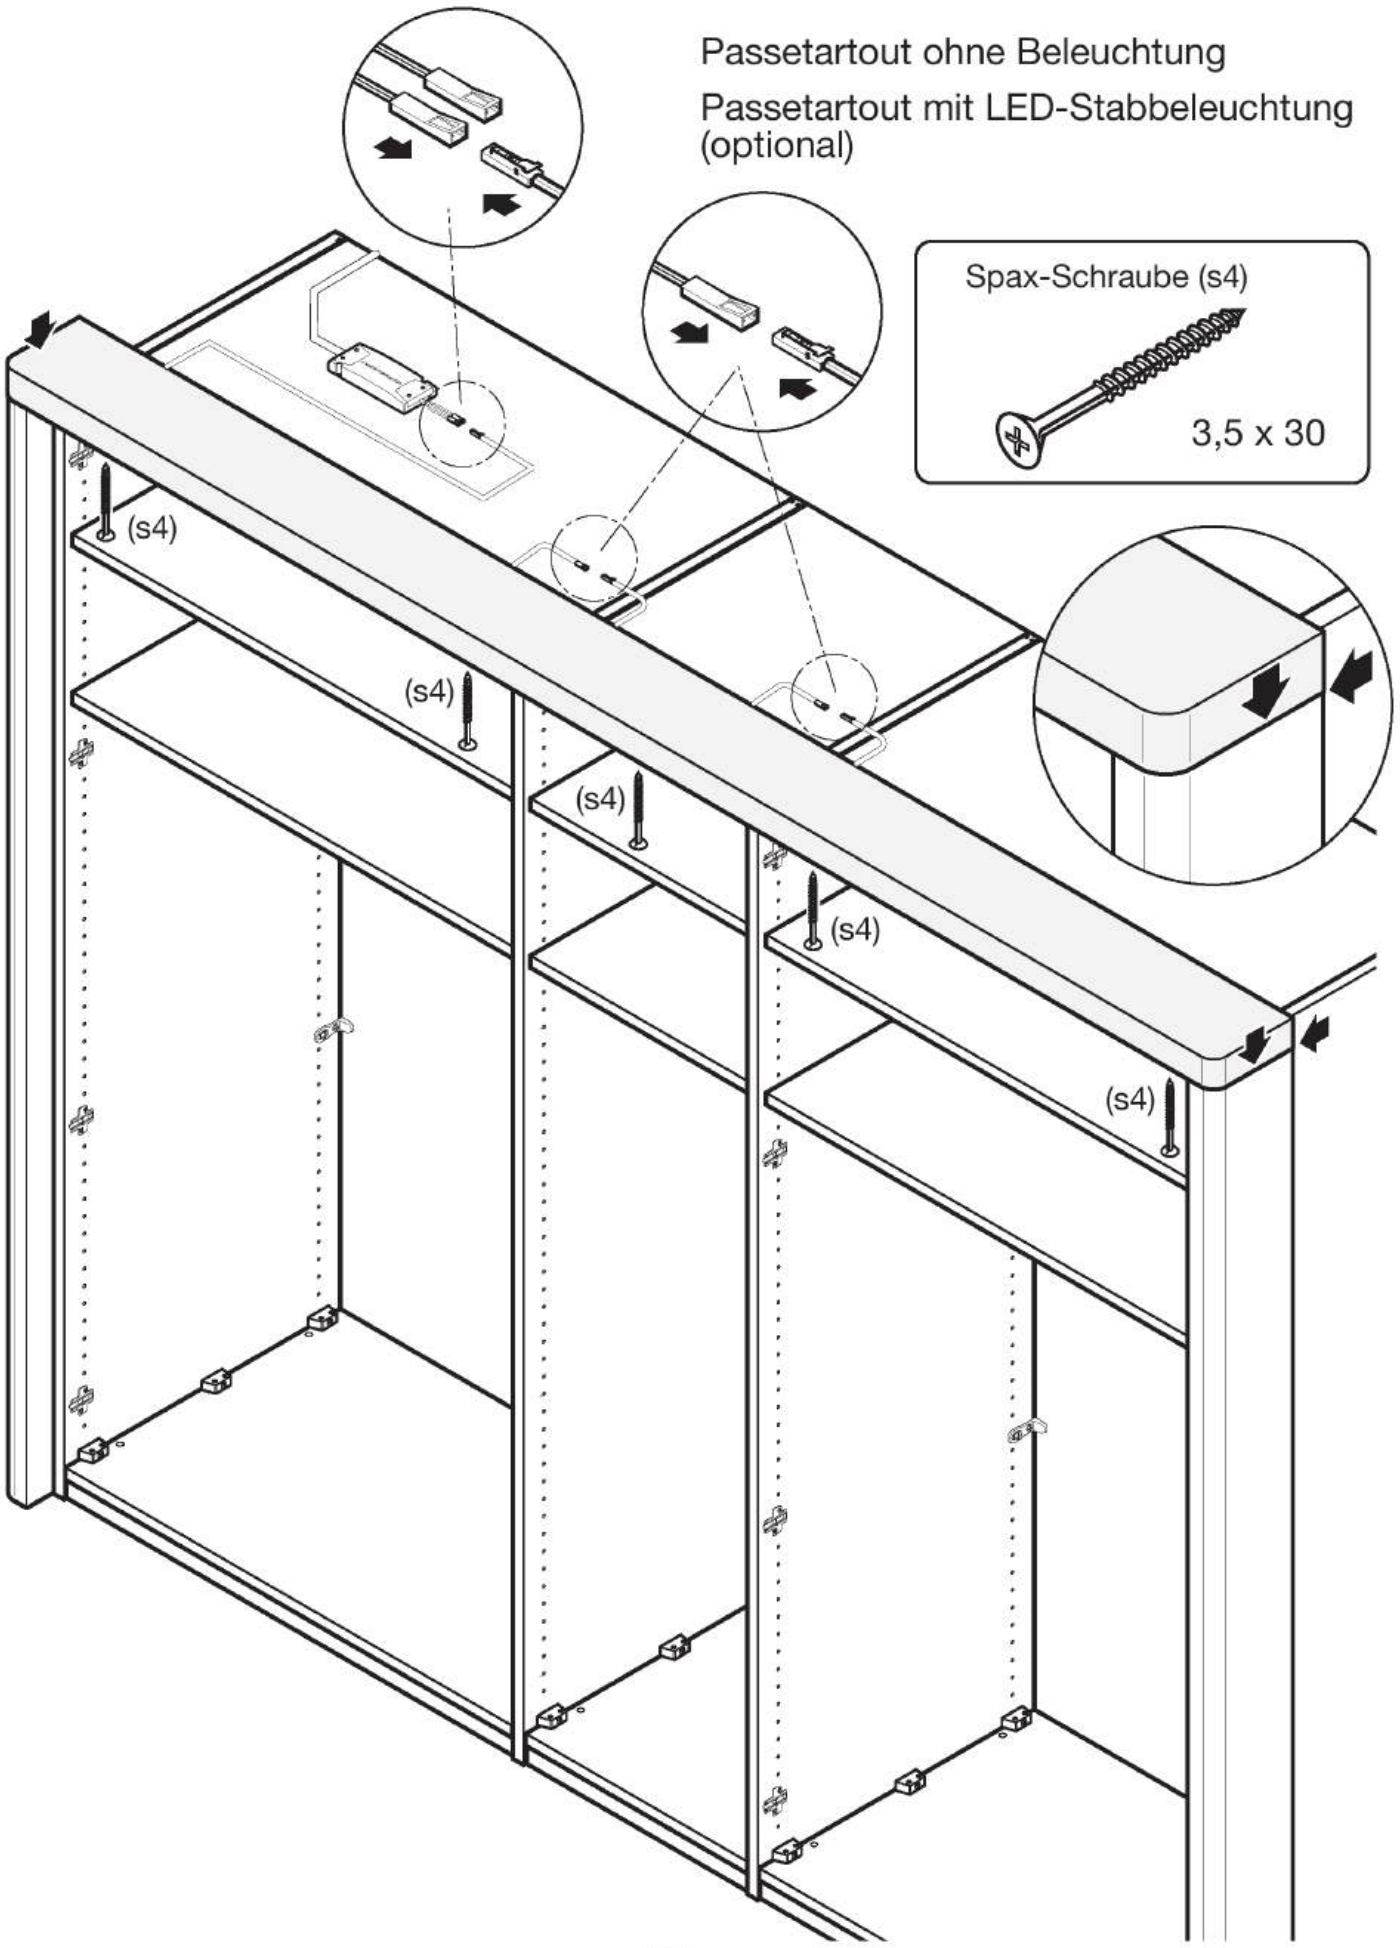


KRANZ (OPTIONAL)

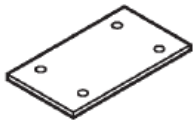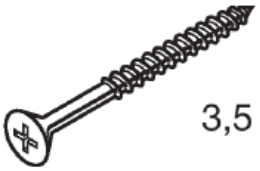Verbindungslasche (VL)	Schraube (s2)	Spax-Schraube (s4)
2 x 	8 x  3,5 x15	 3,5 x 30

Kranz ohne Beleuchtung


Kranz mit LED-Stabbeleuchtung (optional)

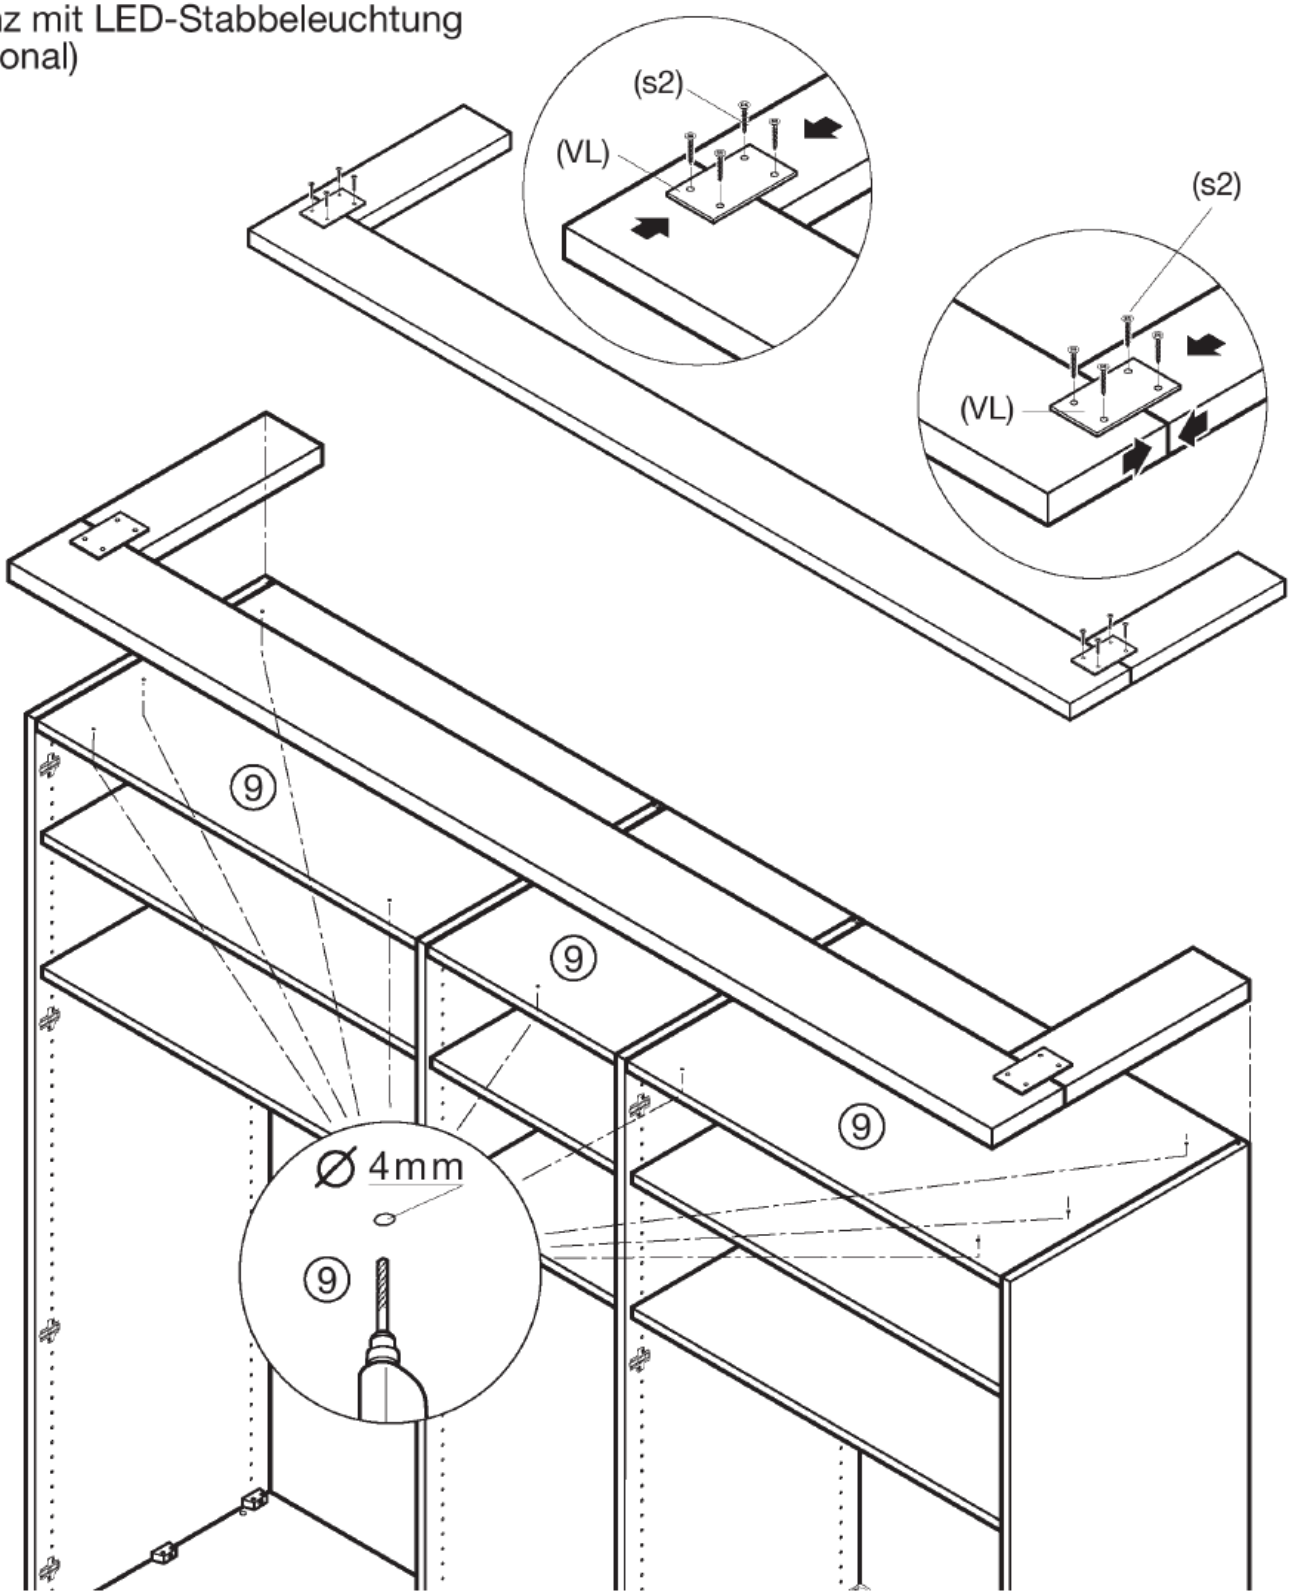


KRANZ (OPTIONAL)

Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung (optional)

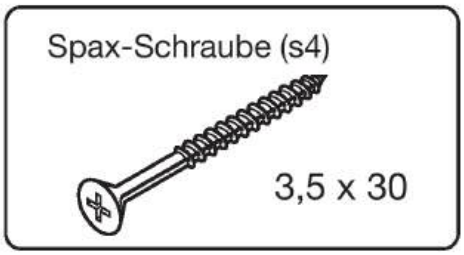


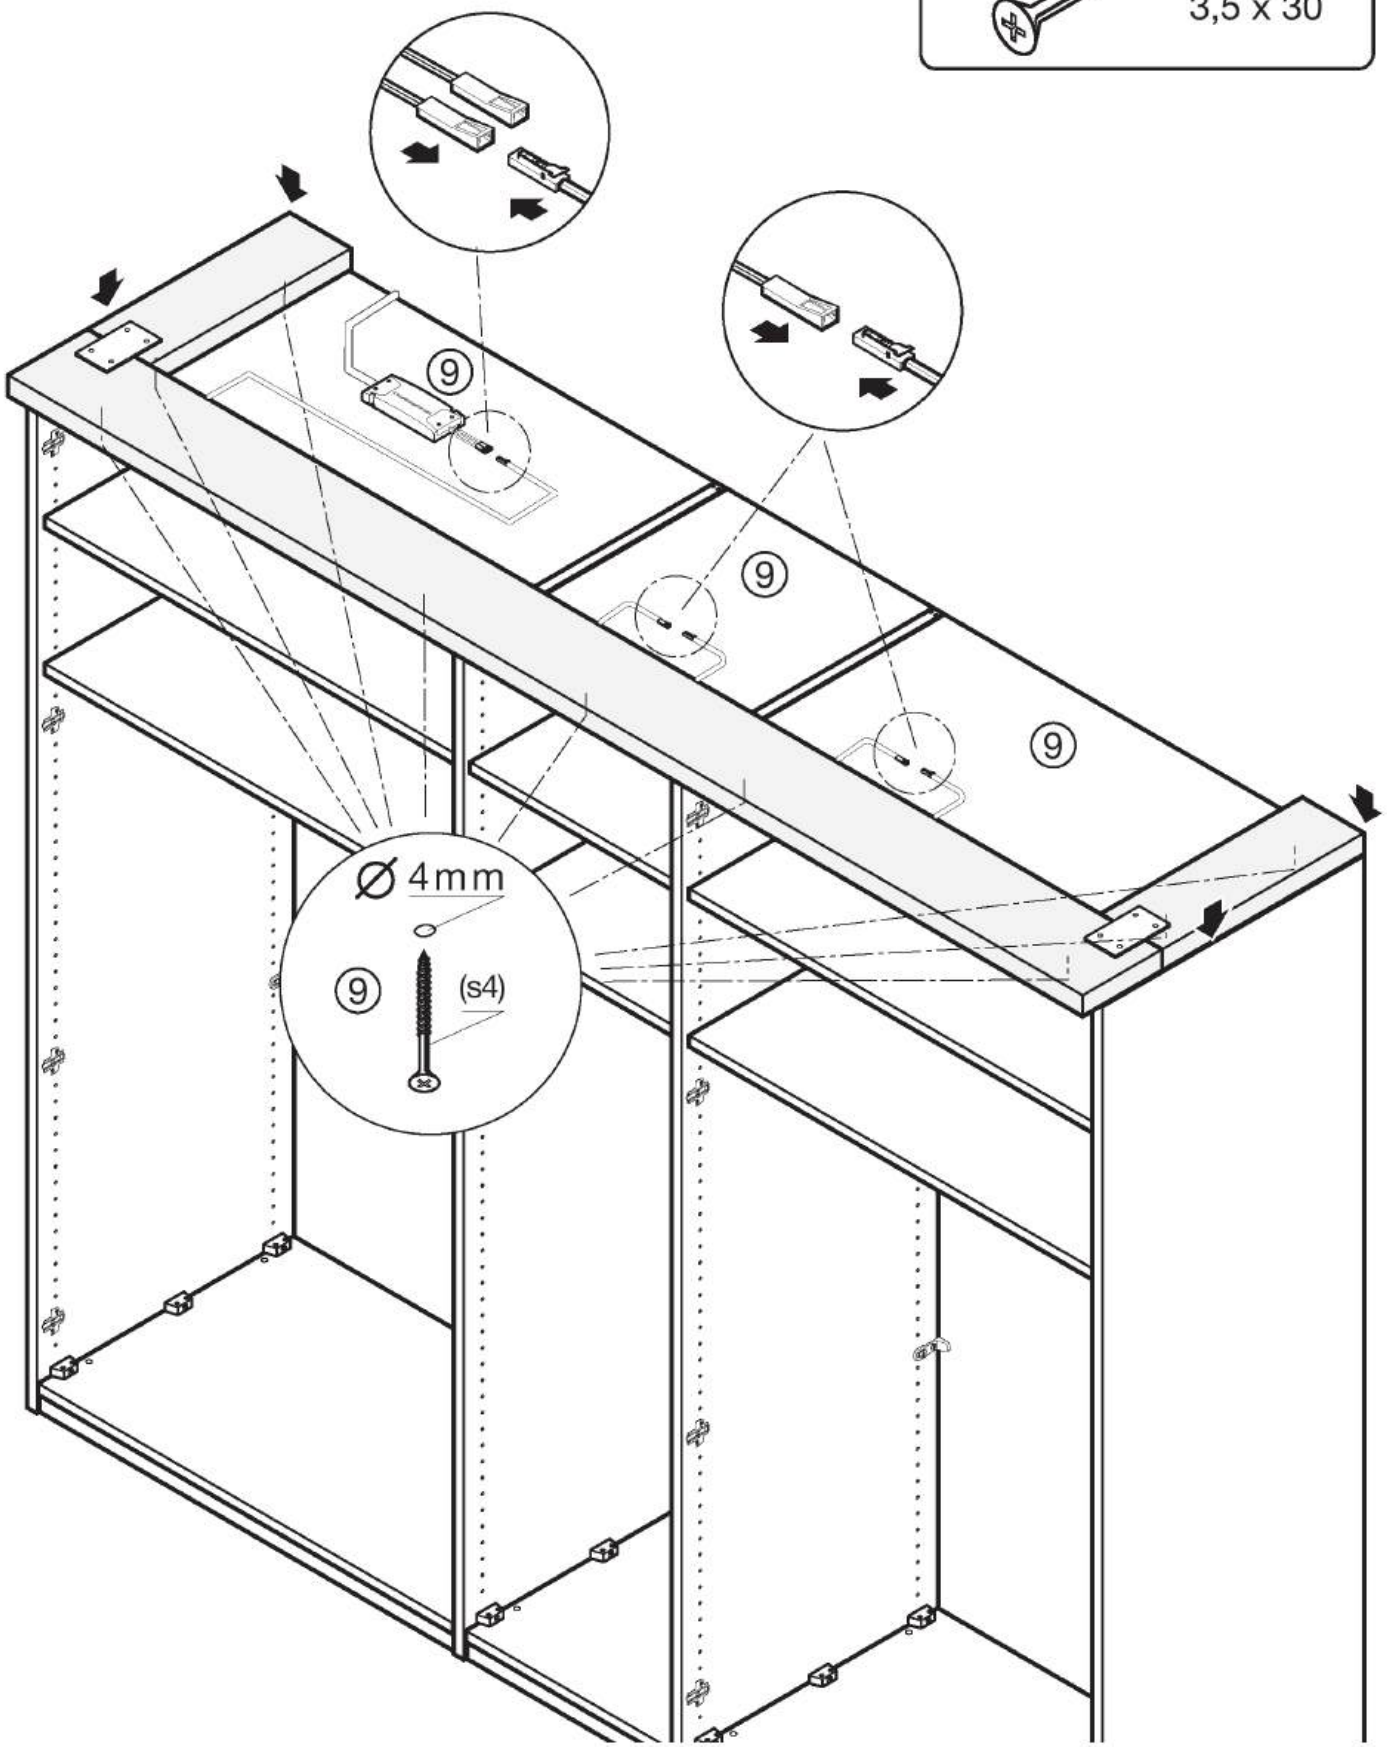


VORMONTAGE DREHTÜREN

⑩ Tür (links)

⑫ Tür (rechts)

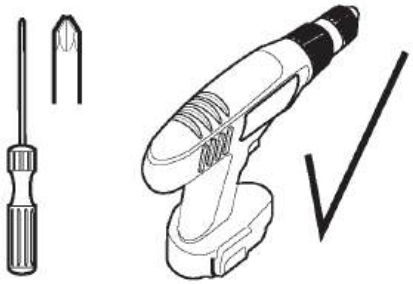

Scharnier

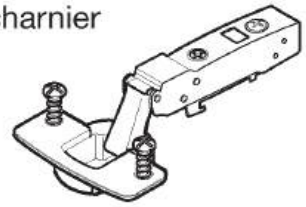

Griff-Schraube (GS)




3,5x16

Abdeckkappe (Scharnier)




Griff (G8)

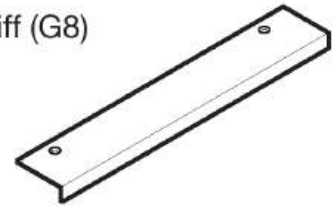


Tür (links)

Tür (rechts)

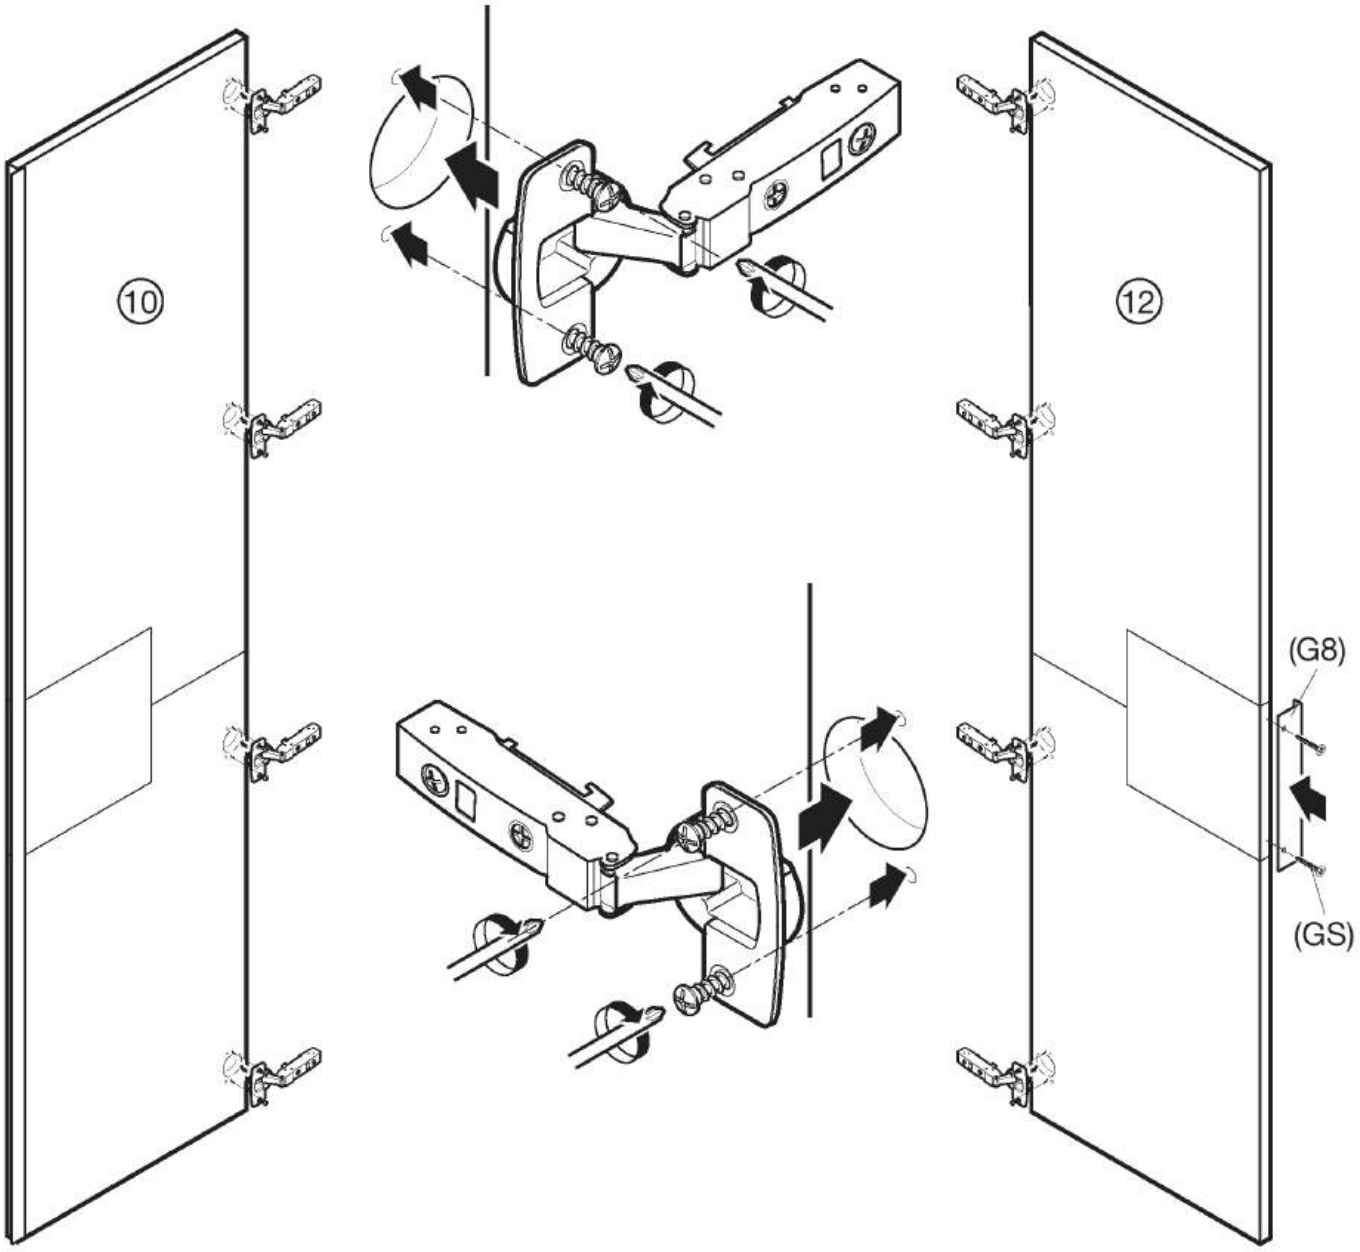

VORMONTAGE DREHTÜREN

⑪ Tür (Mitte)

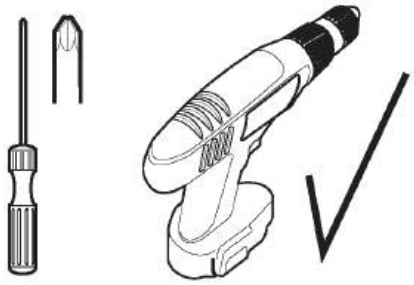

Scharnier



Griff-Schraube (GS)




3,5x16

Abdeckkappe (Scharnier)




Griff (G8)

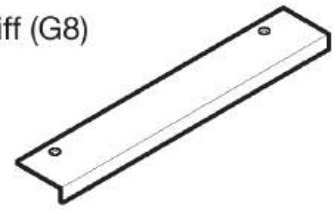


Tür (Mitte links)

Tür (Mitte rechts)

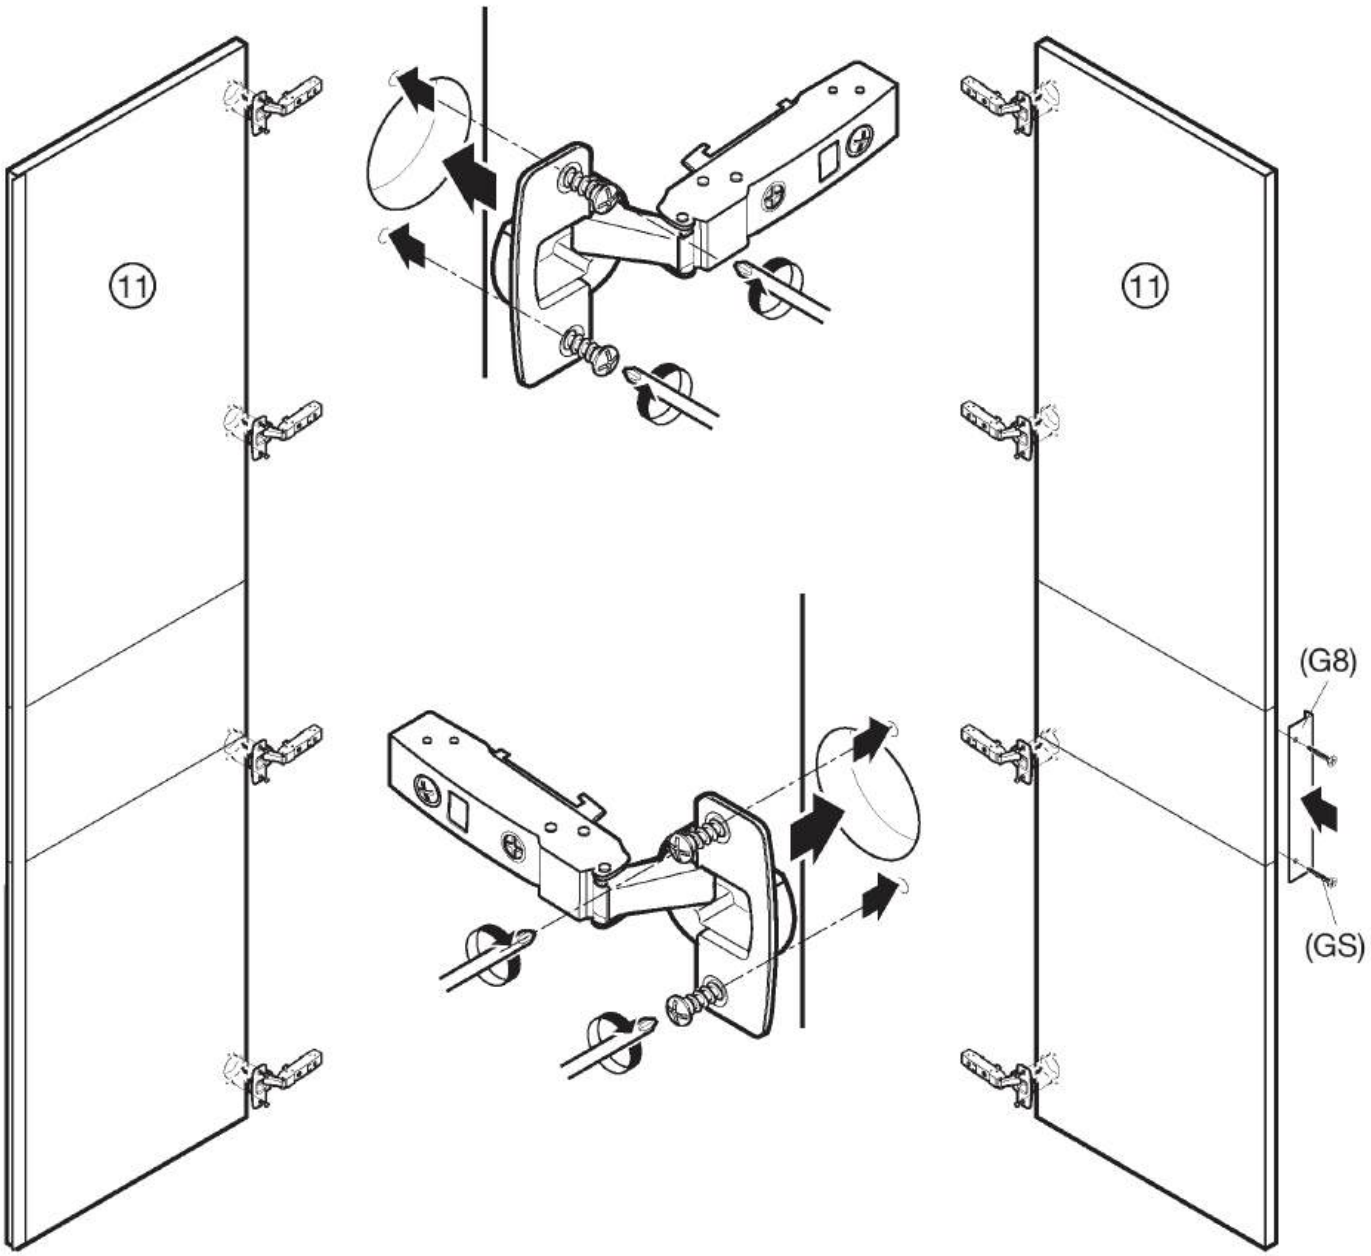


DREHTÜREN EINBAU

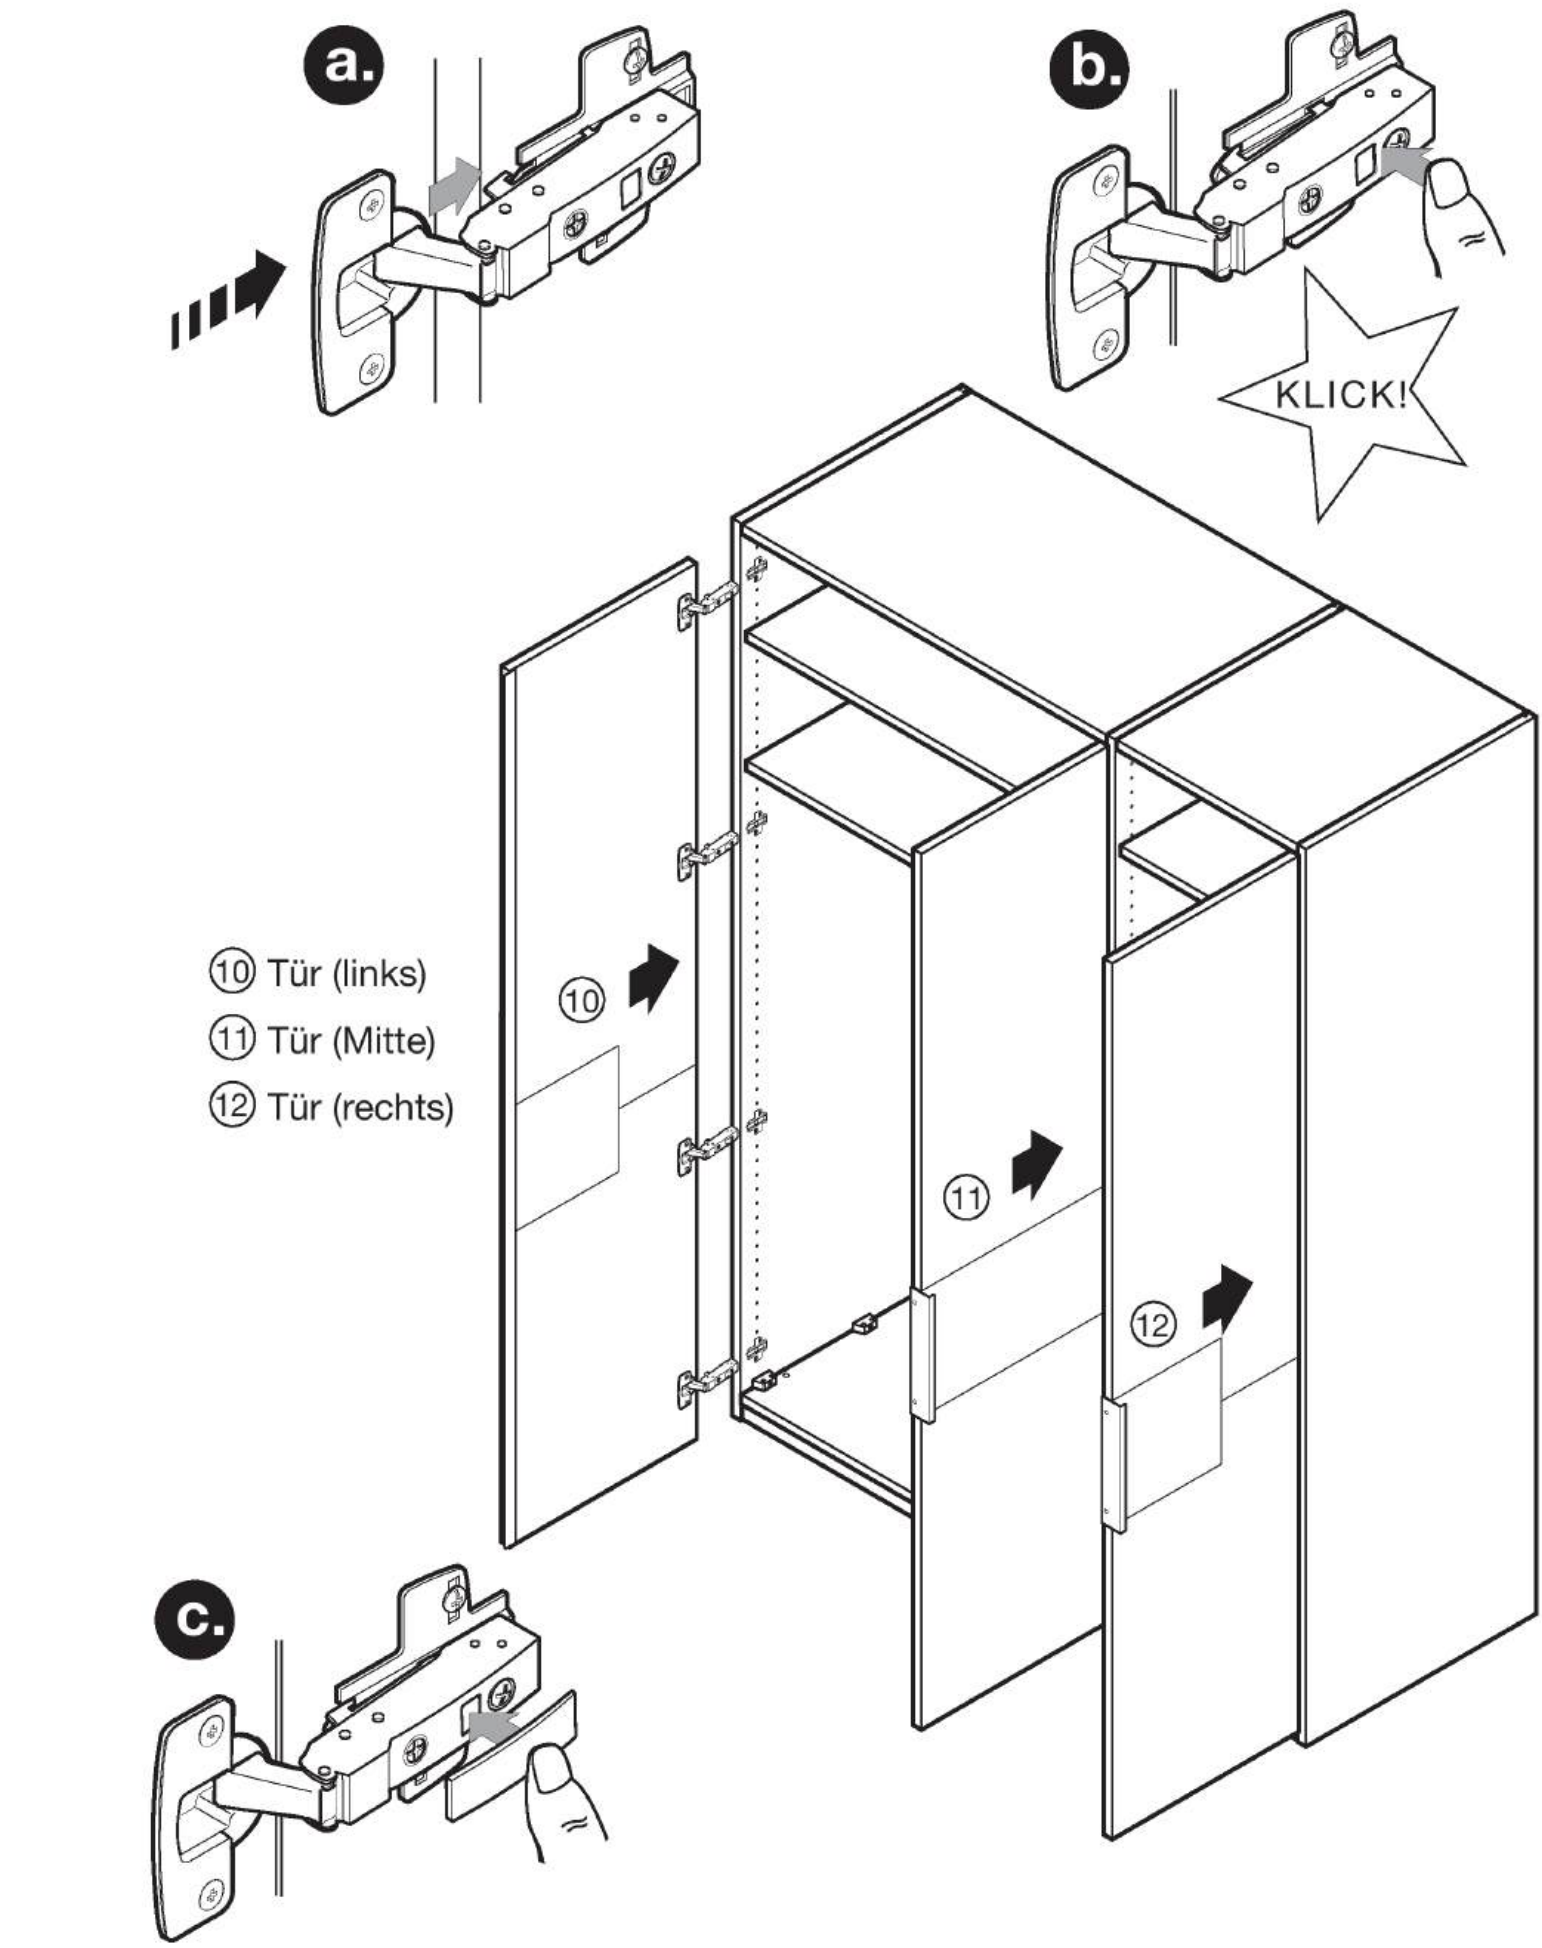


DREHTÜREN EINBAU

Type 6002
Type 7002

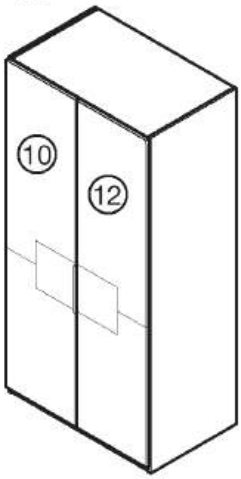


⑩ Tür (links)
⑪ Tür (Mitte)
⑫ Tür (rechts)


Type 6004
Type 7004

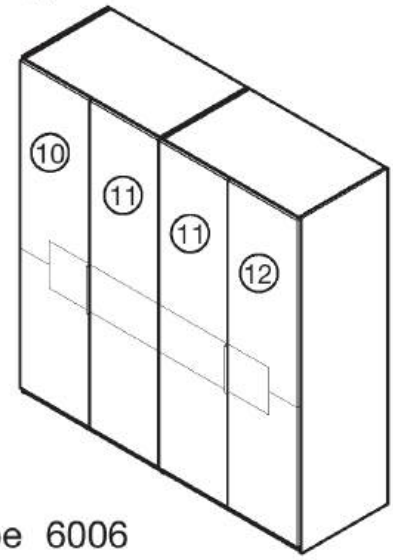


Type 6005
Type 7005

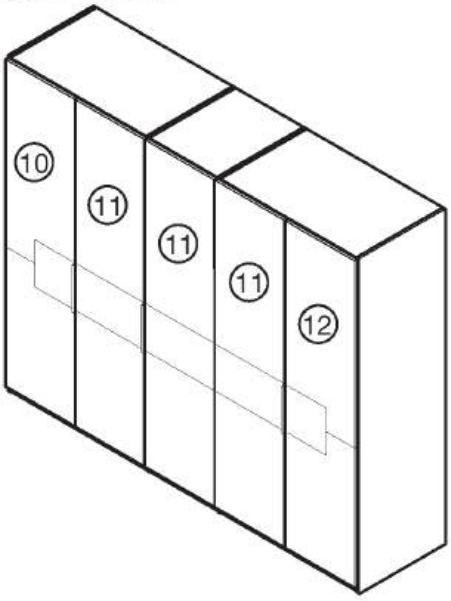


Type 6006
Type 7006

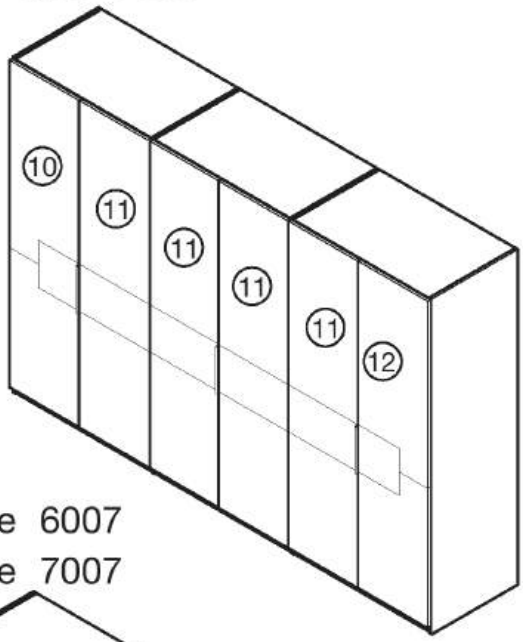


Type 6007
Type 7007

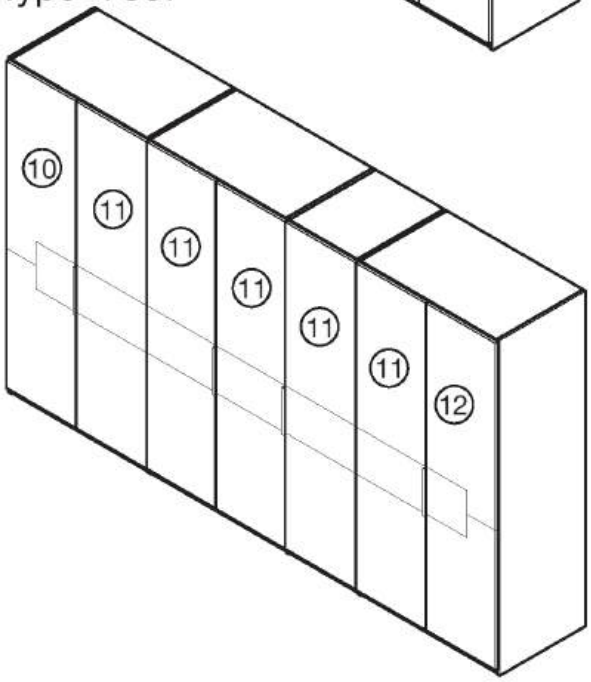


6002
7002

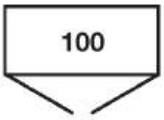


6004
7004

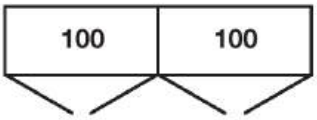

6005
7005

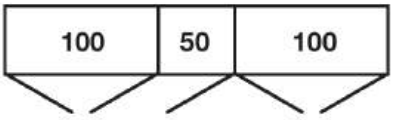

6006
7006

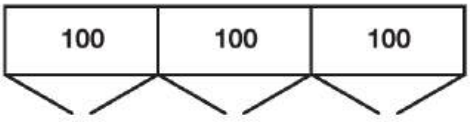

6007
7007

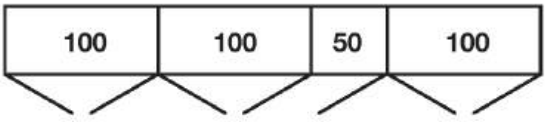


Abbildung
(a.bis b.) Türeneinbau


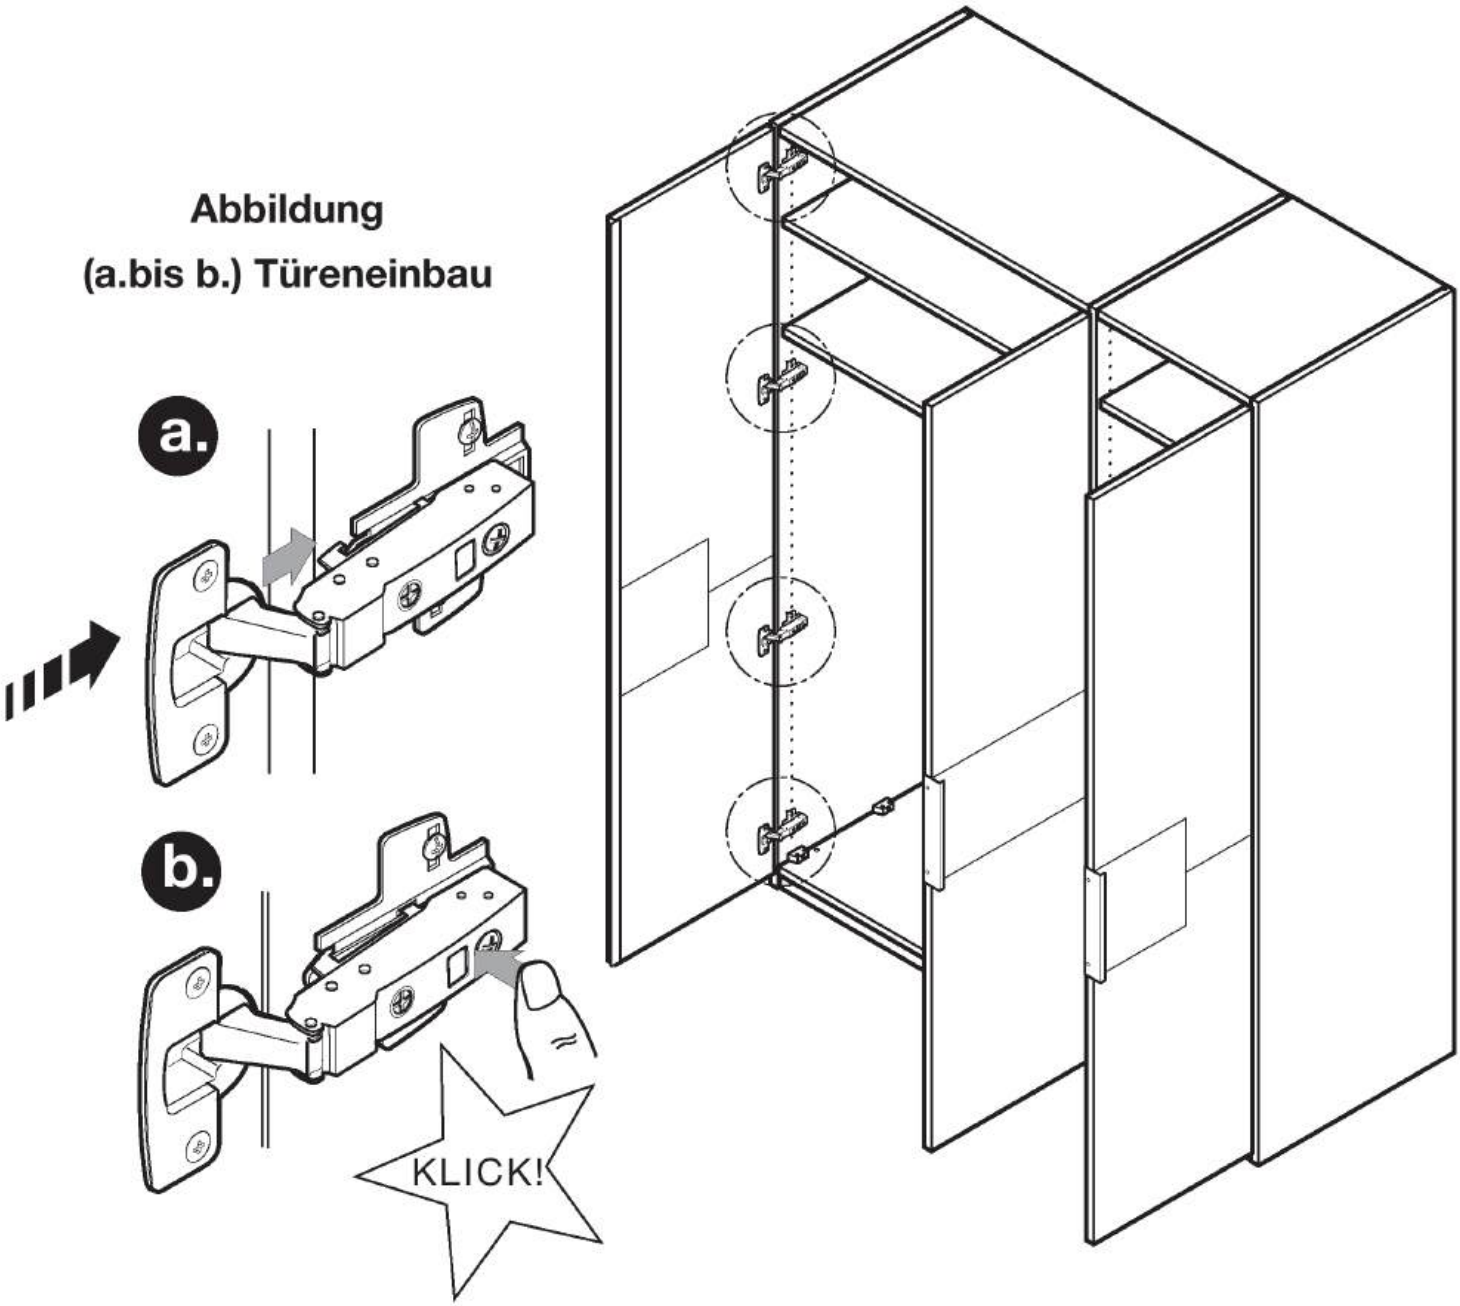


Abbildung
(c. bis d.) Türenausbau

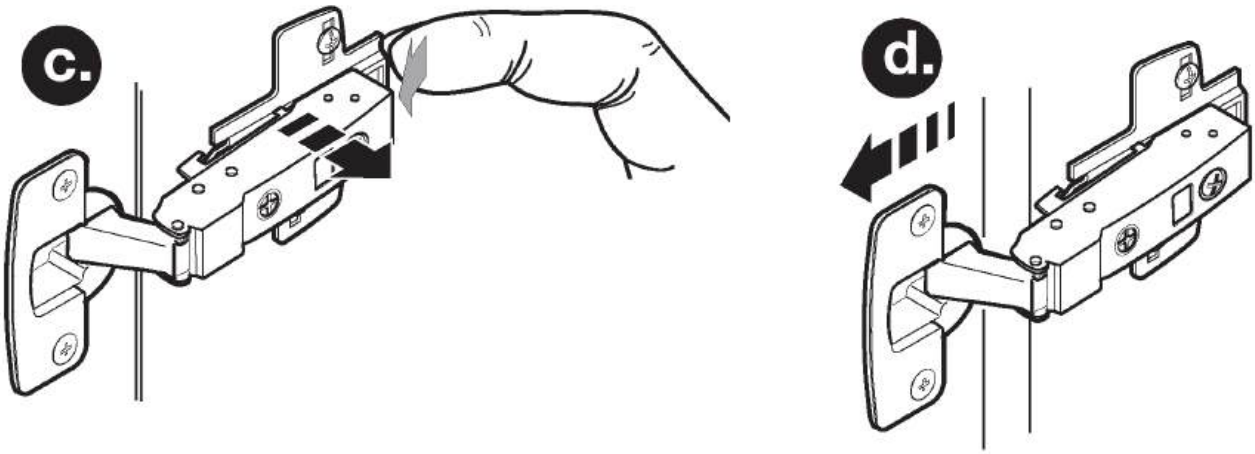

DREHTÜREN AUSRICHTEN

Abbildung


a.) Abdeckkappe abnehmen.


b.) Tiefeneinstellung


c.) Höheneinstellung


d.) Seiteneinstellung


e.) Abdeckkappe aufsetzen.

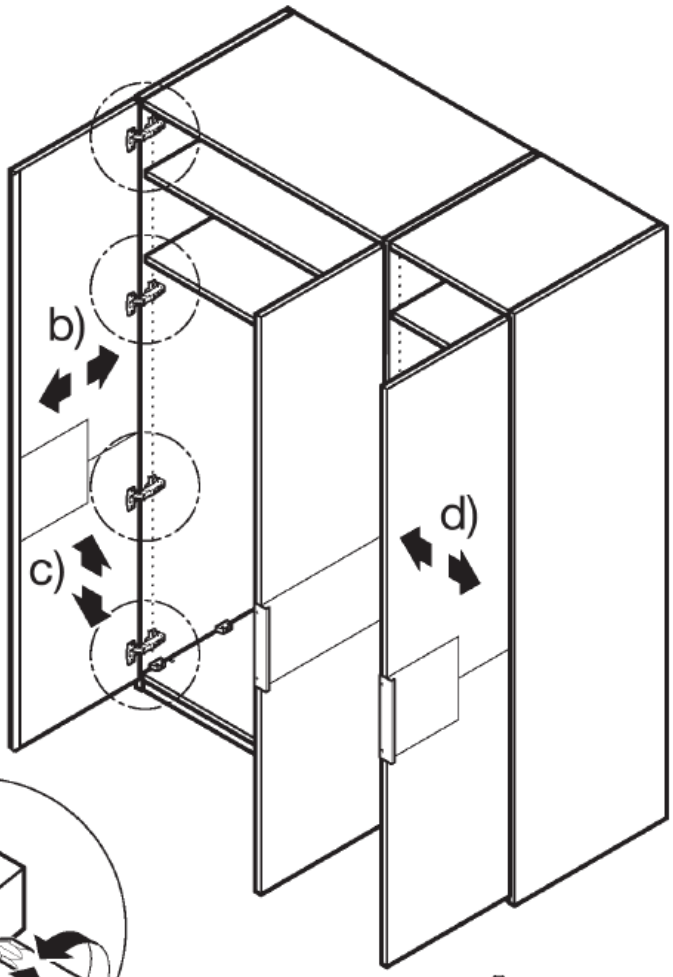


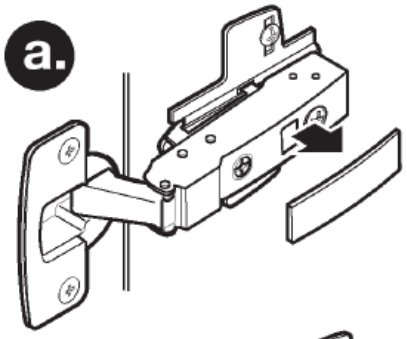


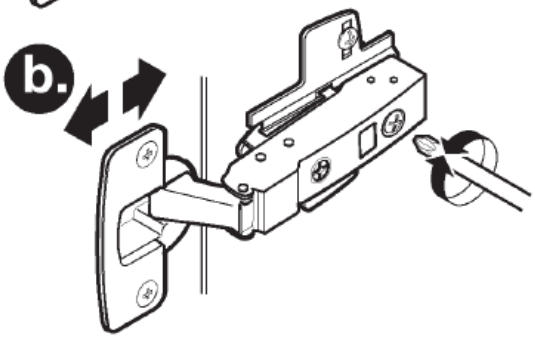


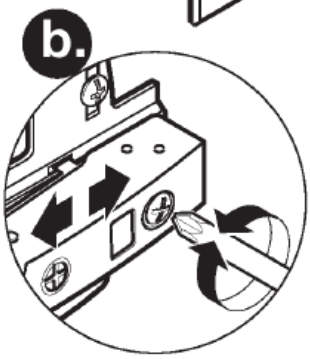


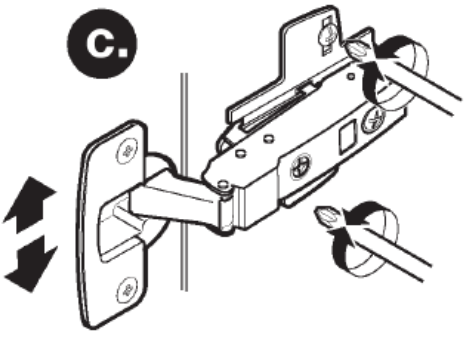


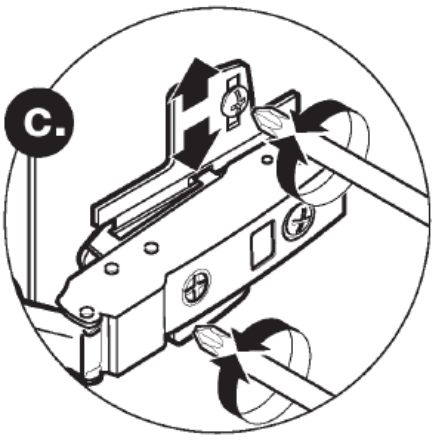

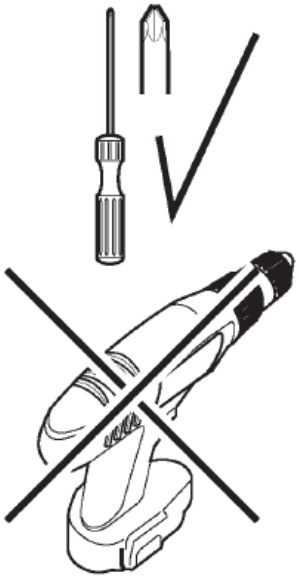


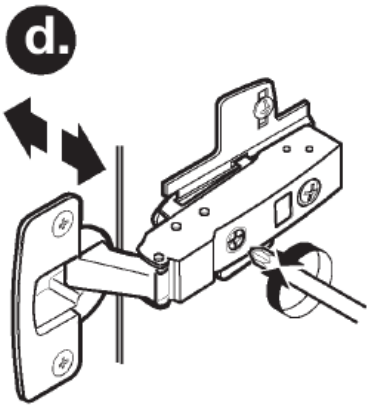

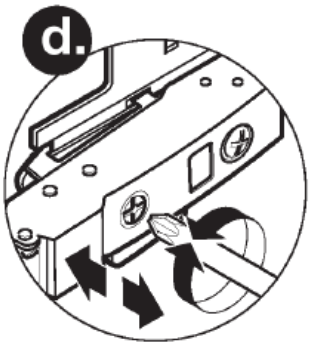


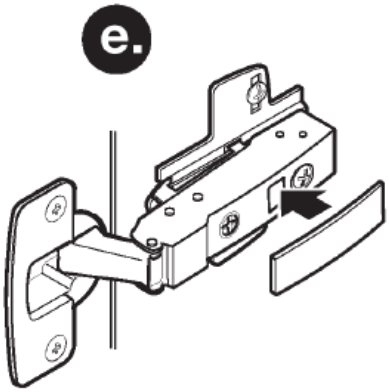

ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

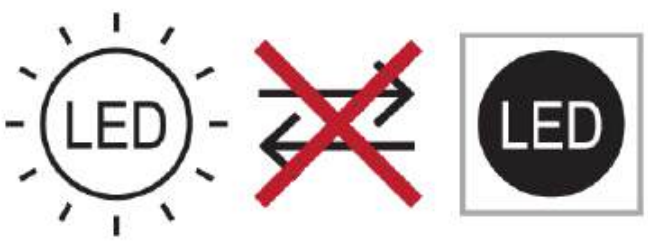

Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

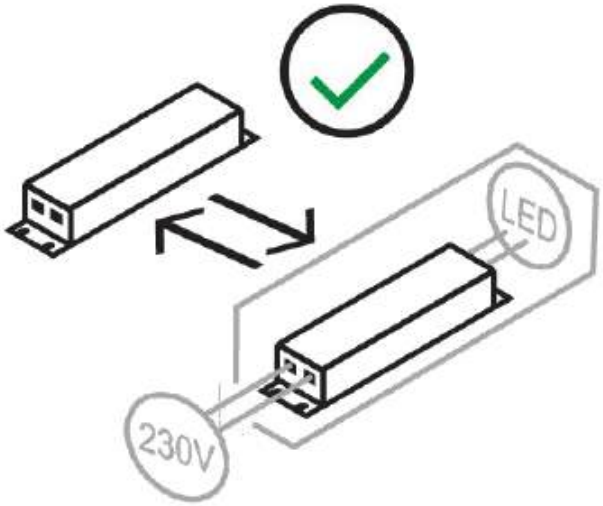

RAUM FÜR NOTIZEN

WÖSTMANN®
SCHLAFRAUM

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh
Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.

U