

20.06.2024

**WÖSTMANN**<sup>®</sup>  
**S C H L A F R A U M**

**MONTAGE  
BETTANLAGE**



**GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM**

**In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.**

werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr  
+ 49 (0) 5241 5044-0 | [info@woestmann.info](mailto:info@woestmann.info)



# WSL 8800

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

# INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Beschlagteile Übersicht	5
Bettanlagen Übersicht	6 - 9
Bettmontage	10 -13
Konsolenmontage	14 -19
Paneelaufsatz	20 - 23
Notizen	24

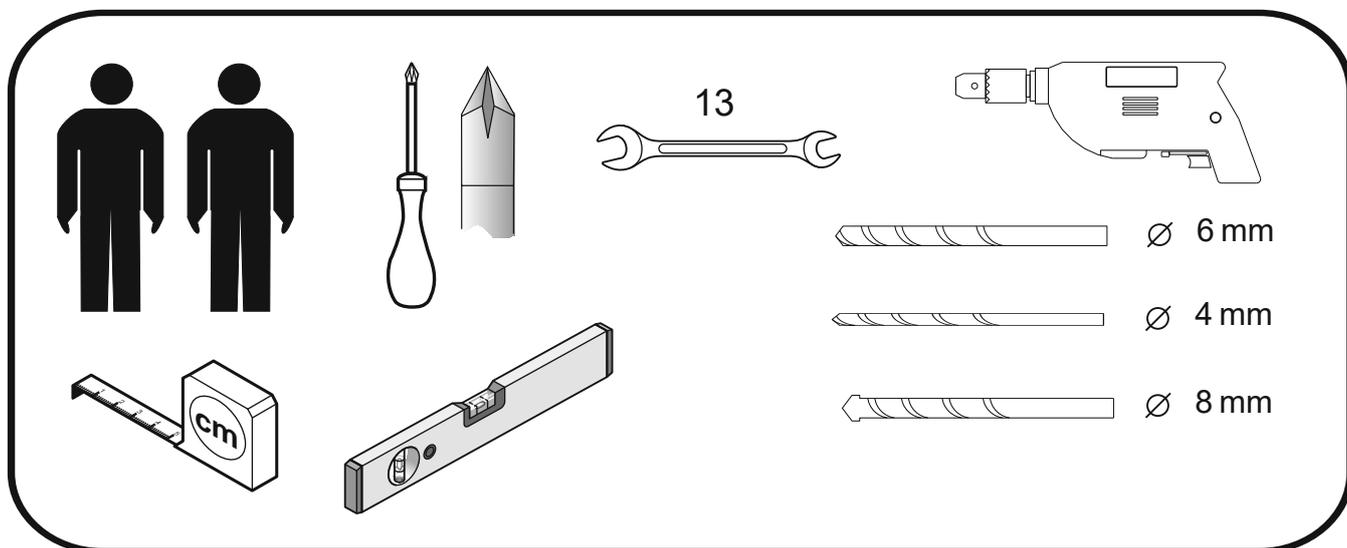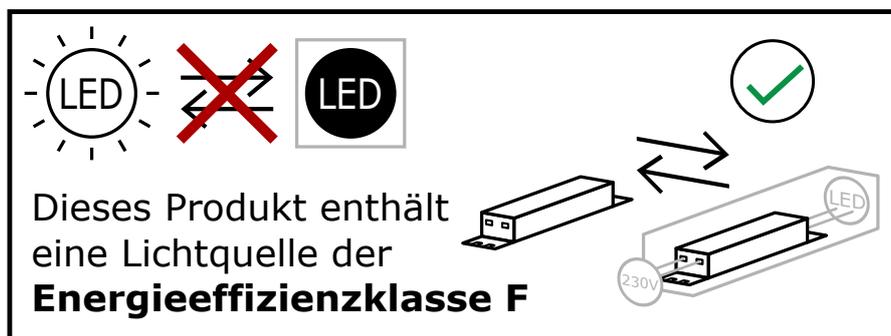

# WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen, oder herausziehen der Schubladen, nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschaden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.



# PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

## Massivholz und Lack Markenmöbel

Unsere Massivholz und Lack Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

### [Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz-Möbel und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

### [Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

### [Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

### [Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


### [Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).

**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit  
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**


# BESCHLAGTEILE - ÜBERSICHT

M6x12



**160EBB007** (Inhalt 12 St.)


4,0x20



**000ESS4020B**


Auflagewinkel

4x

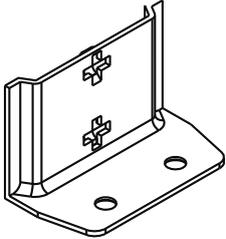


**160EBB011** (Inhalt 4St.)

Betteinhängeschlag  
(werkseitig vormontiert)

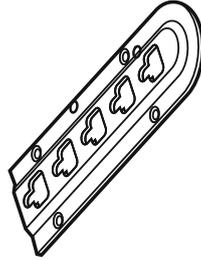


**000 EBS 7062**

Bettbeschlag (BSB)  
(werkseitig vormontiert)

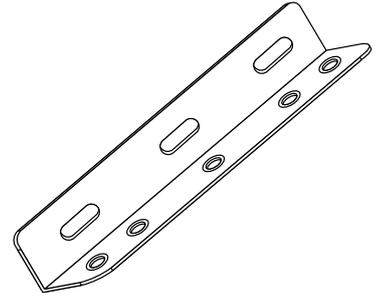


Bett-Mittelbalken  
Stützfuß - Kunststoff

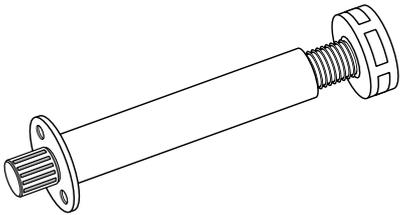


**000EBS700**

Adapter Stützfuß

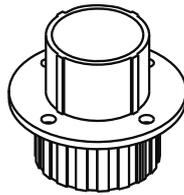


**000EBS700 - 1**

Bettstützfuß - Holz

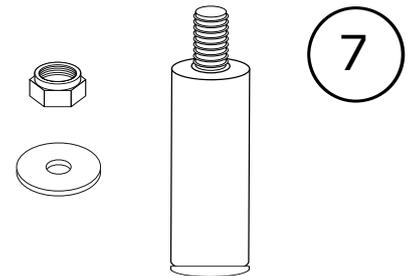

**160EBS119**


4,0x35




**90 EBB 907** (Inhalt 4 St.)

# BETTANLAGEN WSL 8800


Version 1 / Konsolen ohne Abstand

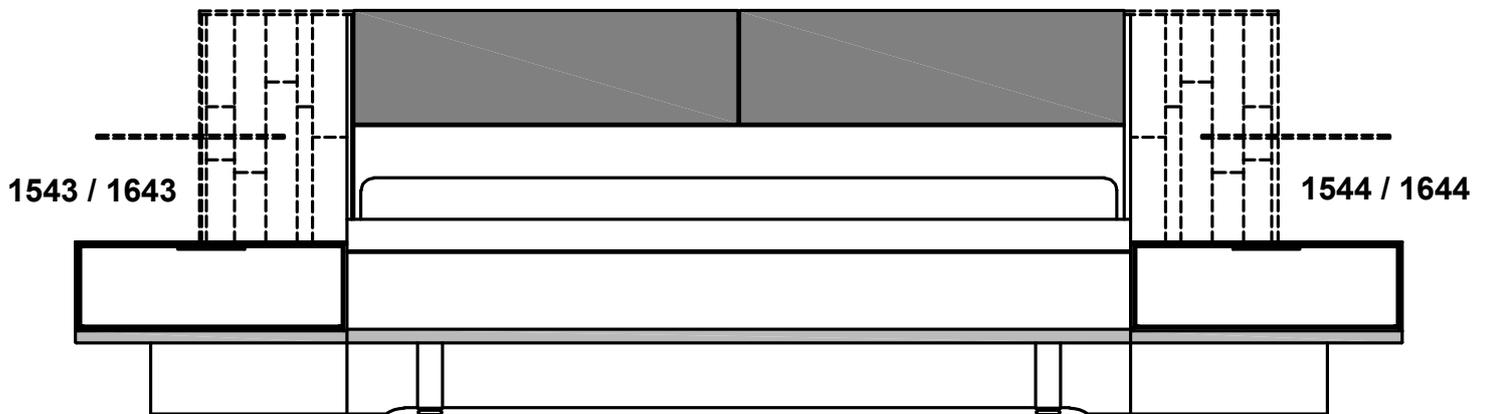

Version 2 / Konsolen mit Abstand

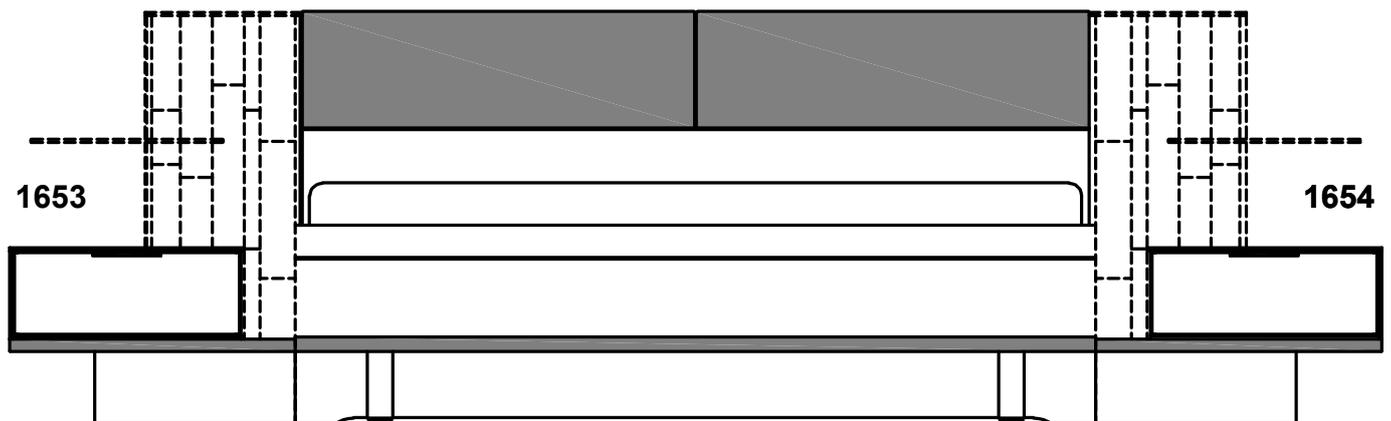



Version 3 / Konsolen mit zwei SK

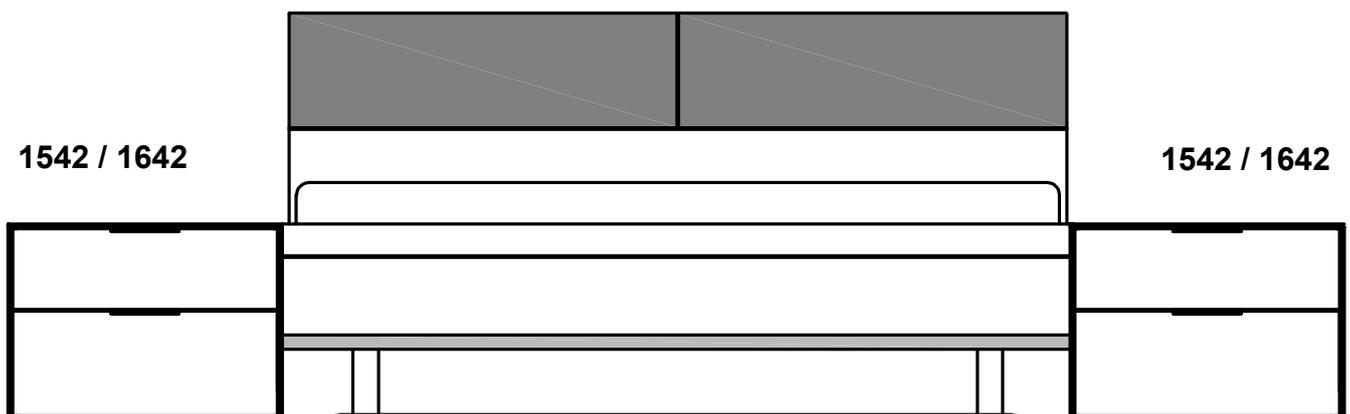

# BETTANLAGE Version 1

## Konsolen ohne Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse - Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts

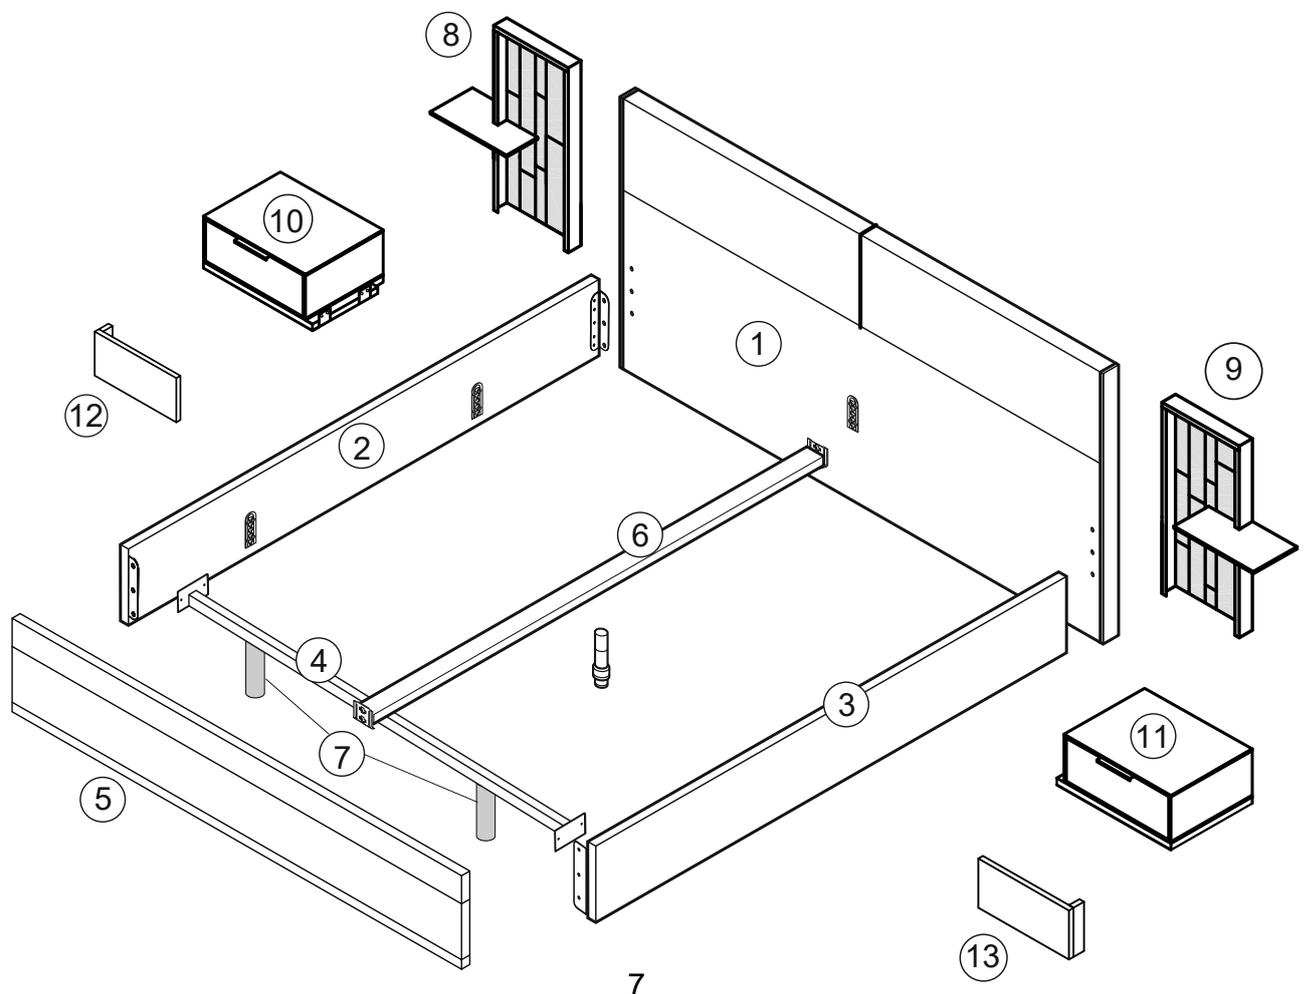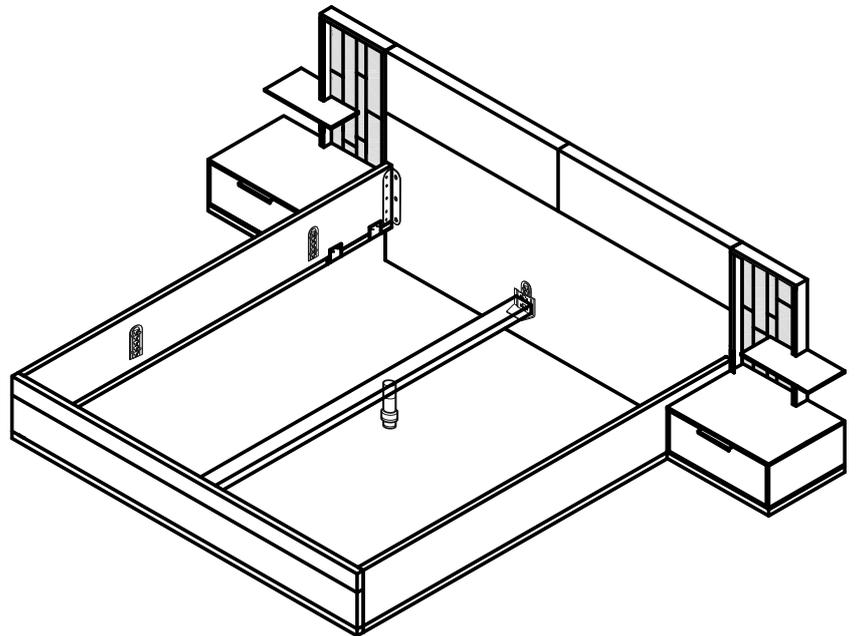

# BETTANLAGE Version 2

## Konsolen mit Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse - Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts

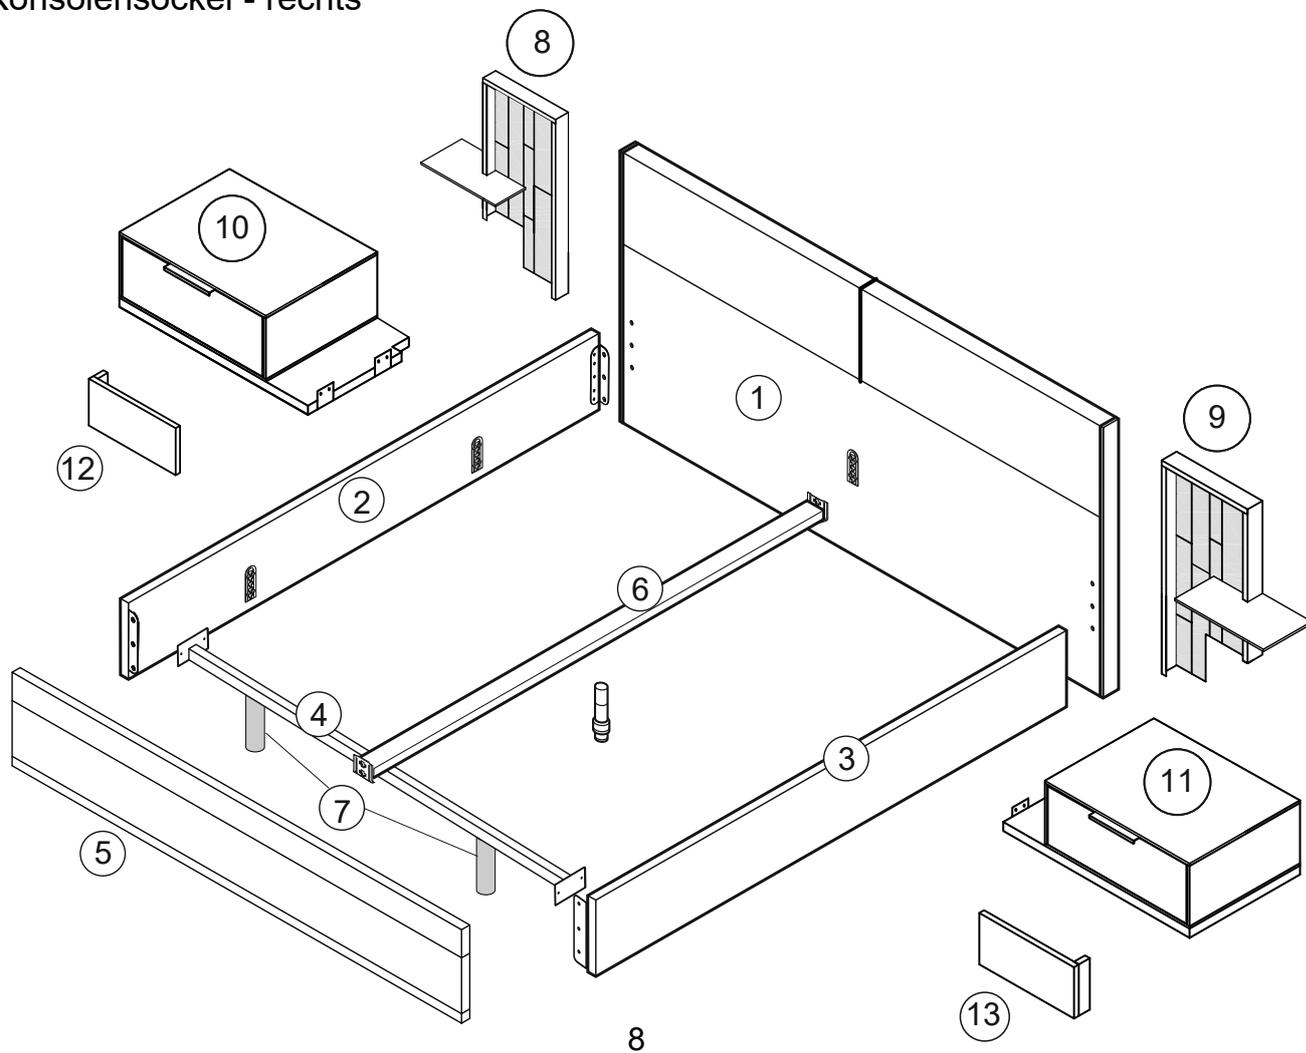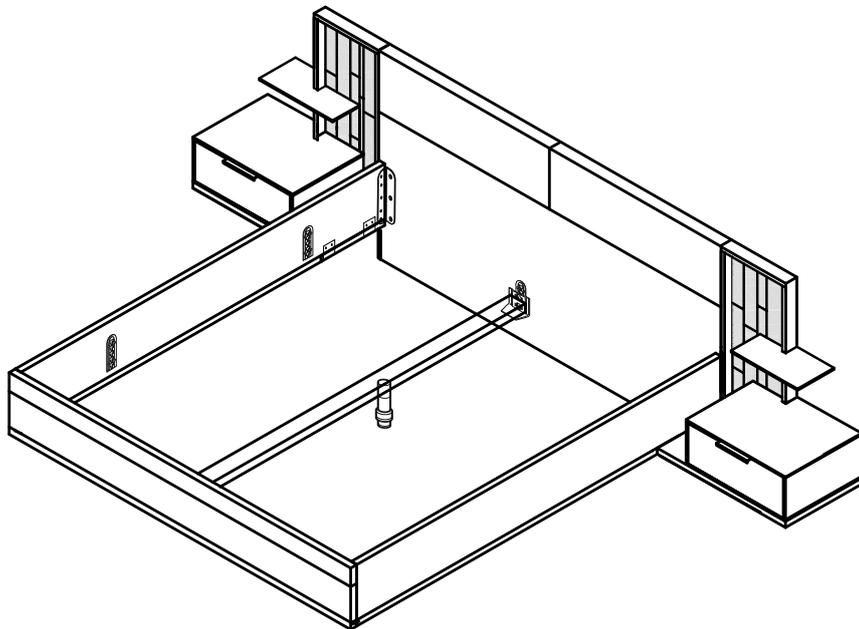

# BETTANLAGE Version 3


## Konsolen mit zwei SK

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse - Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Konsole - links
- ⑨ Konsole - rechts

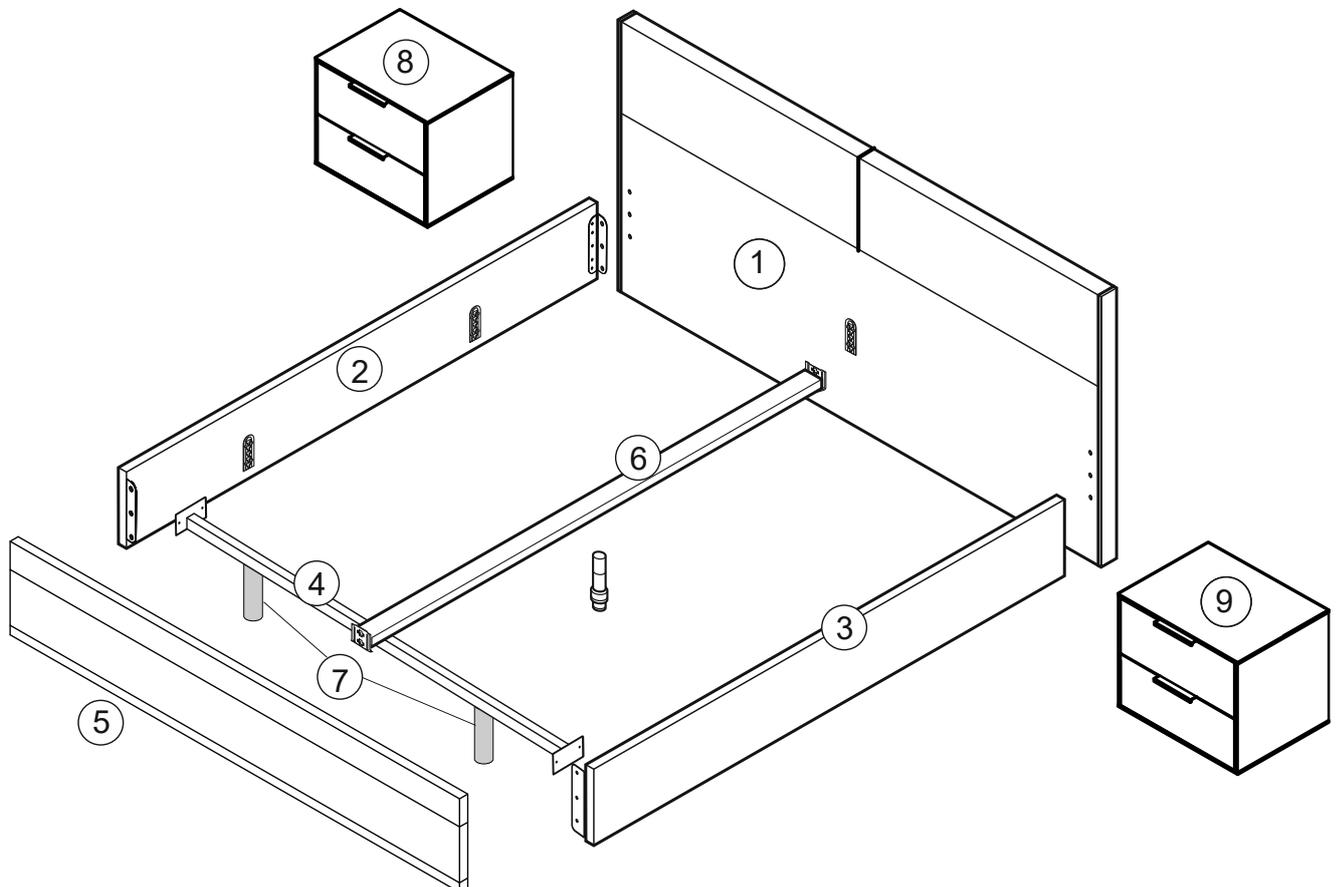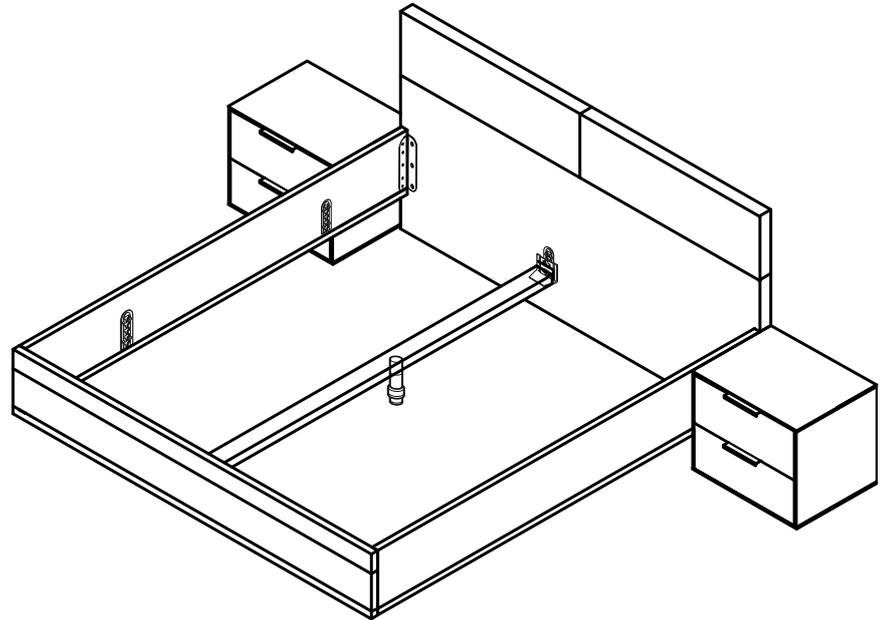



# BETTANLAGE

Bettstützfuß - Holz

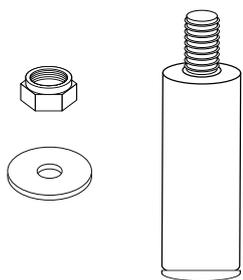


7

160EBS119

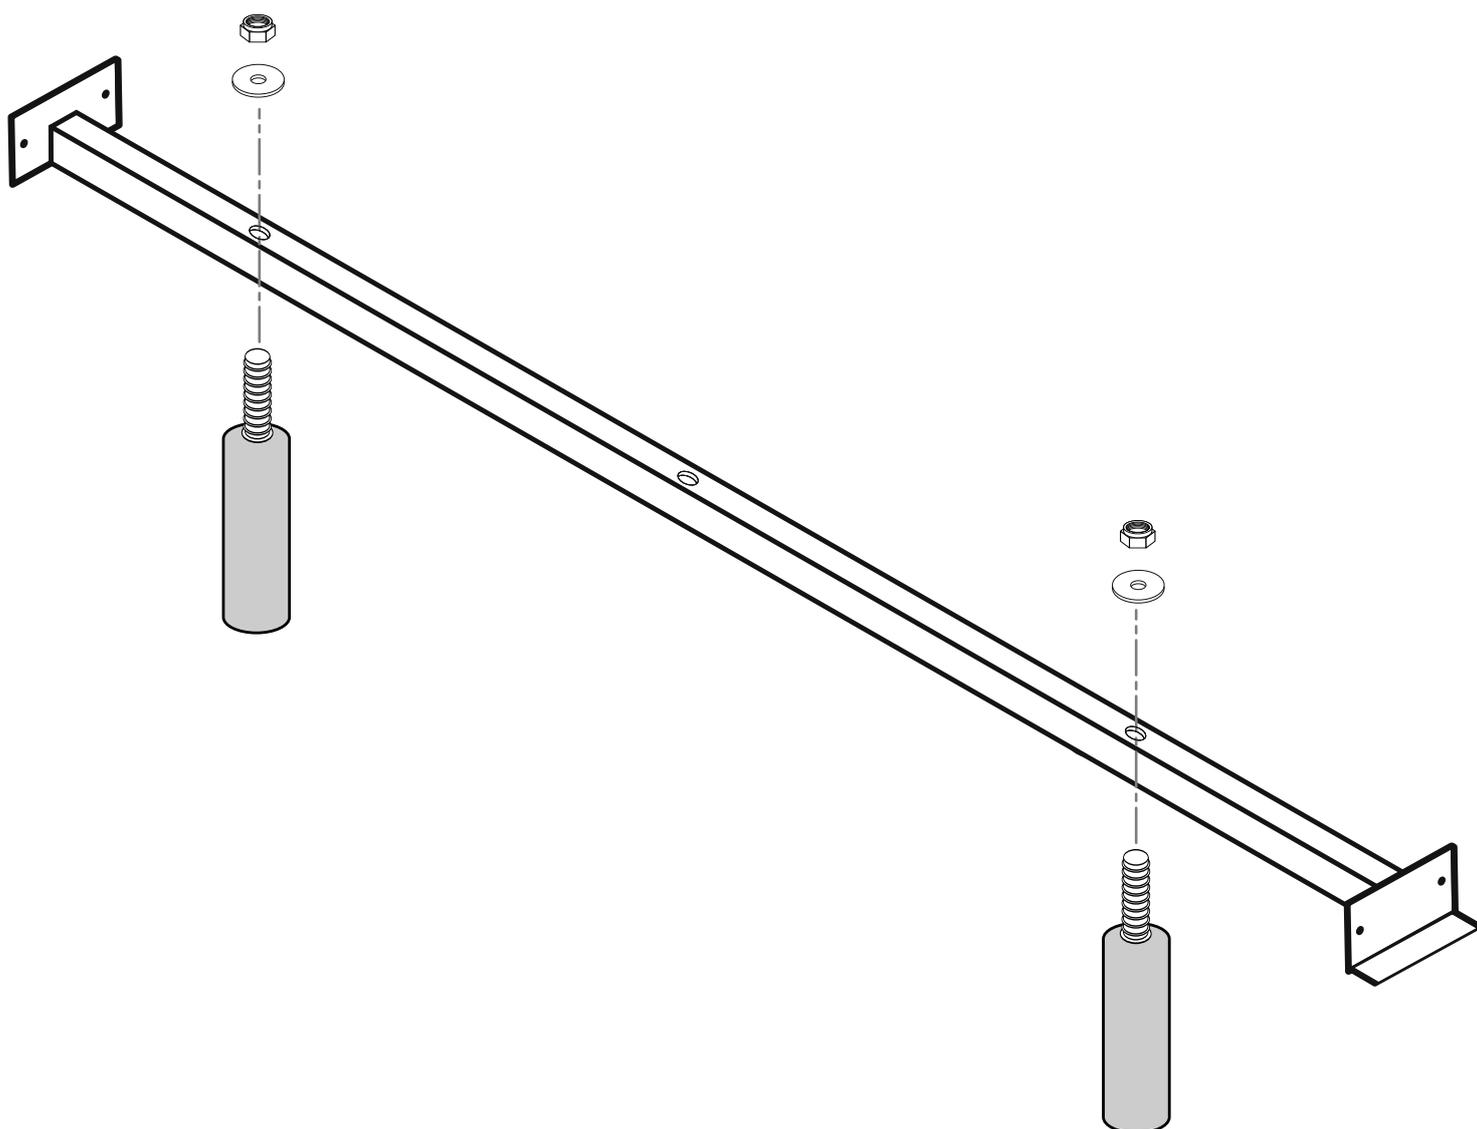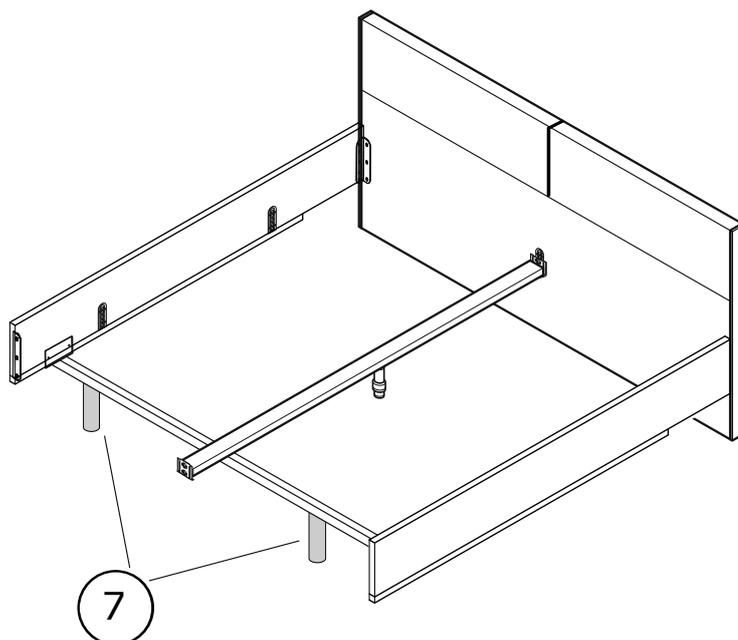


# BETTANLAGE

4,0x20




**000ESS4020B**

M6x12




**160EBB007** (Inhalt 12 St.)

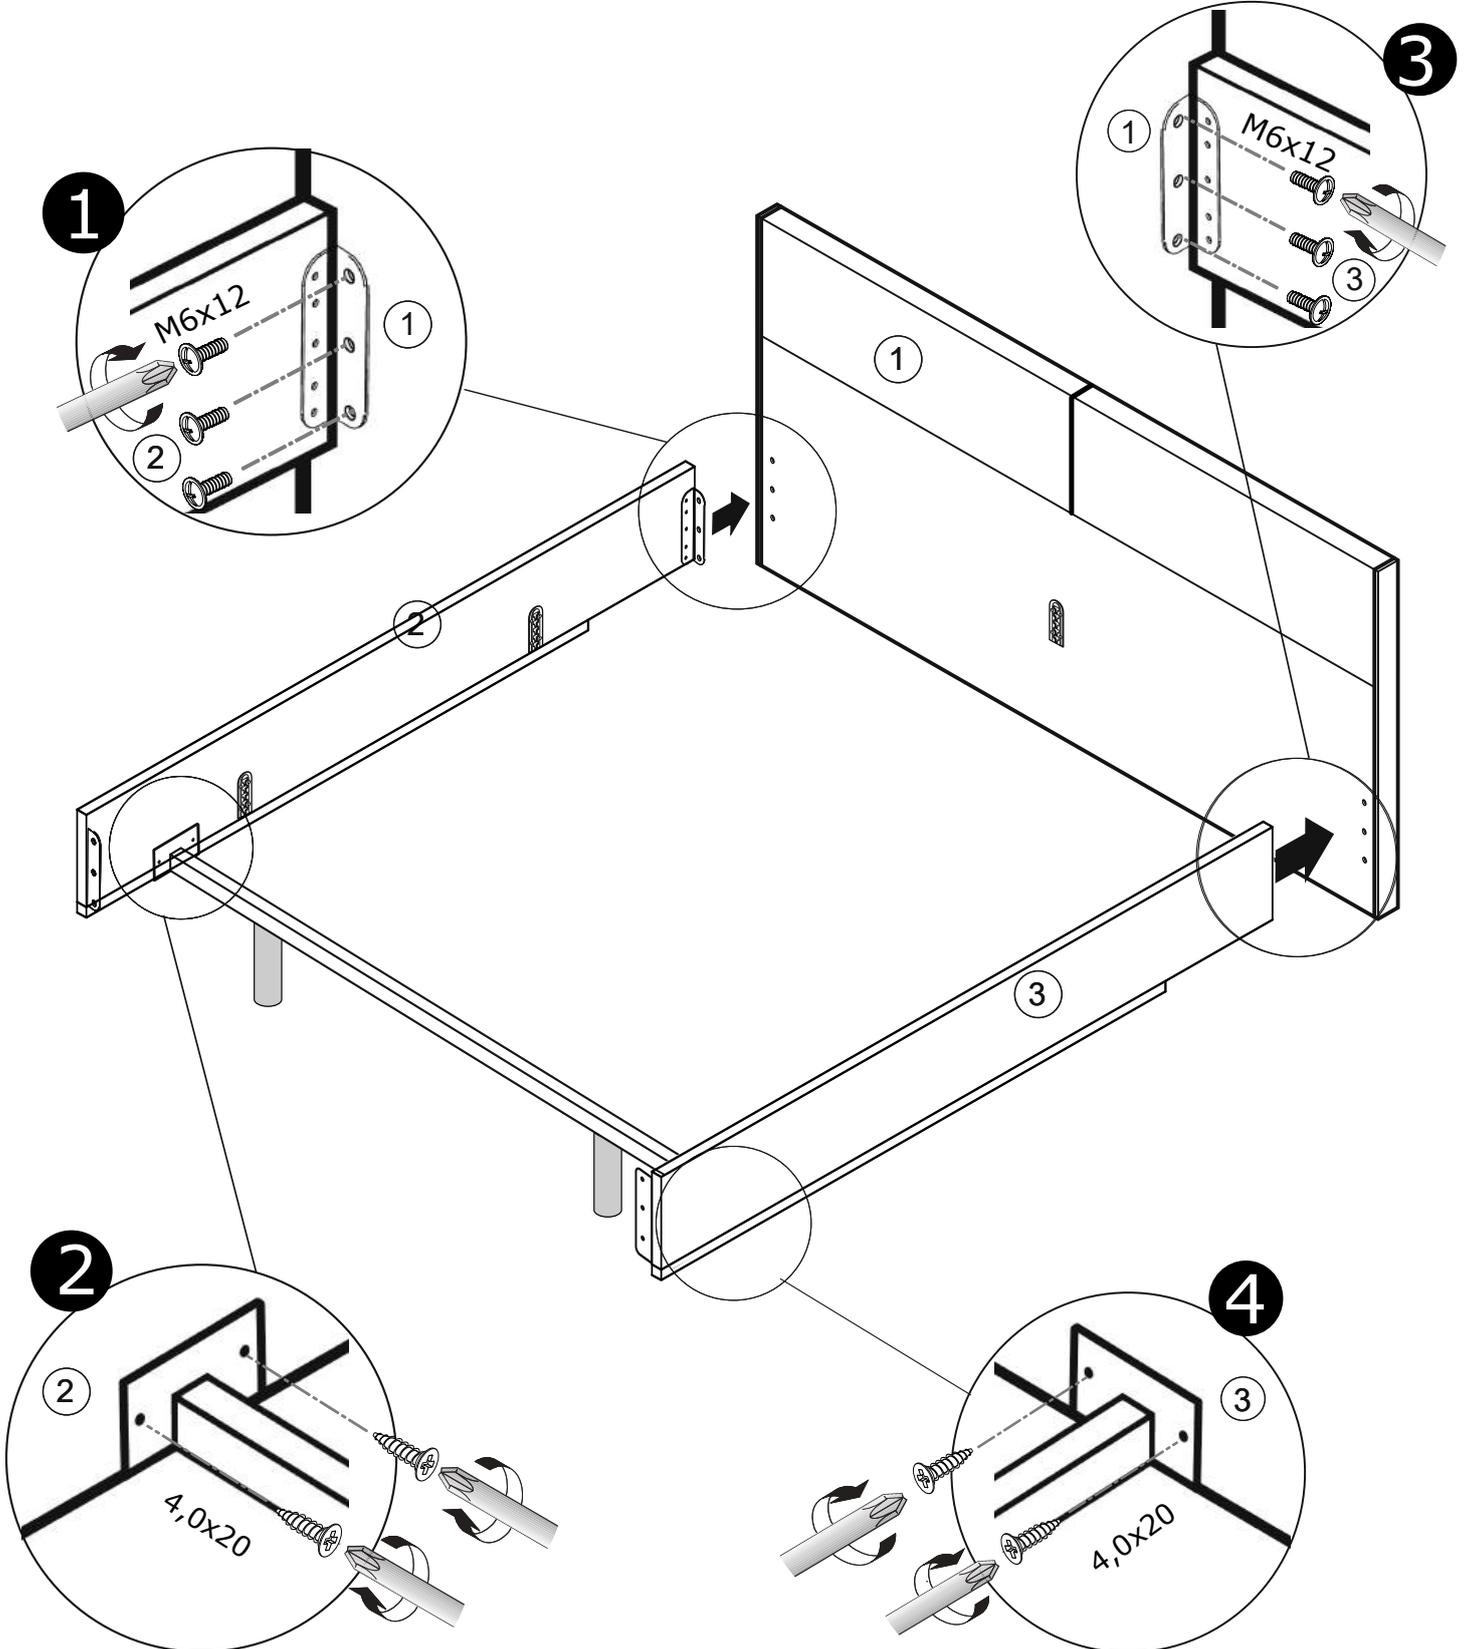


# BETTANLAGE

M6x12




**160EBB 007** (Inhalt 12 St.)

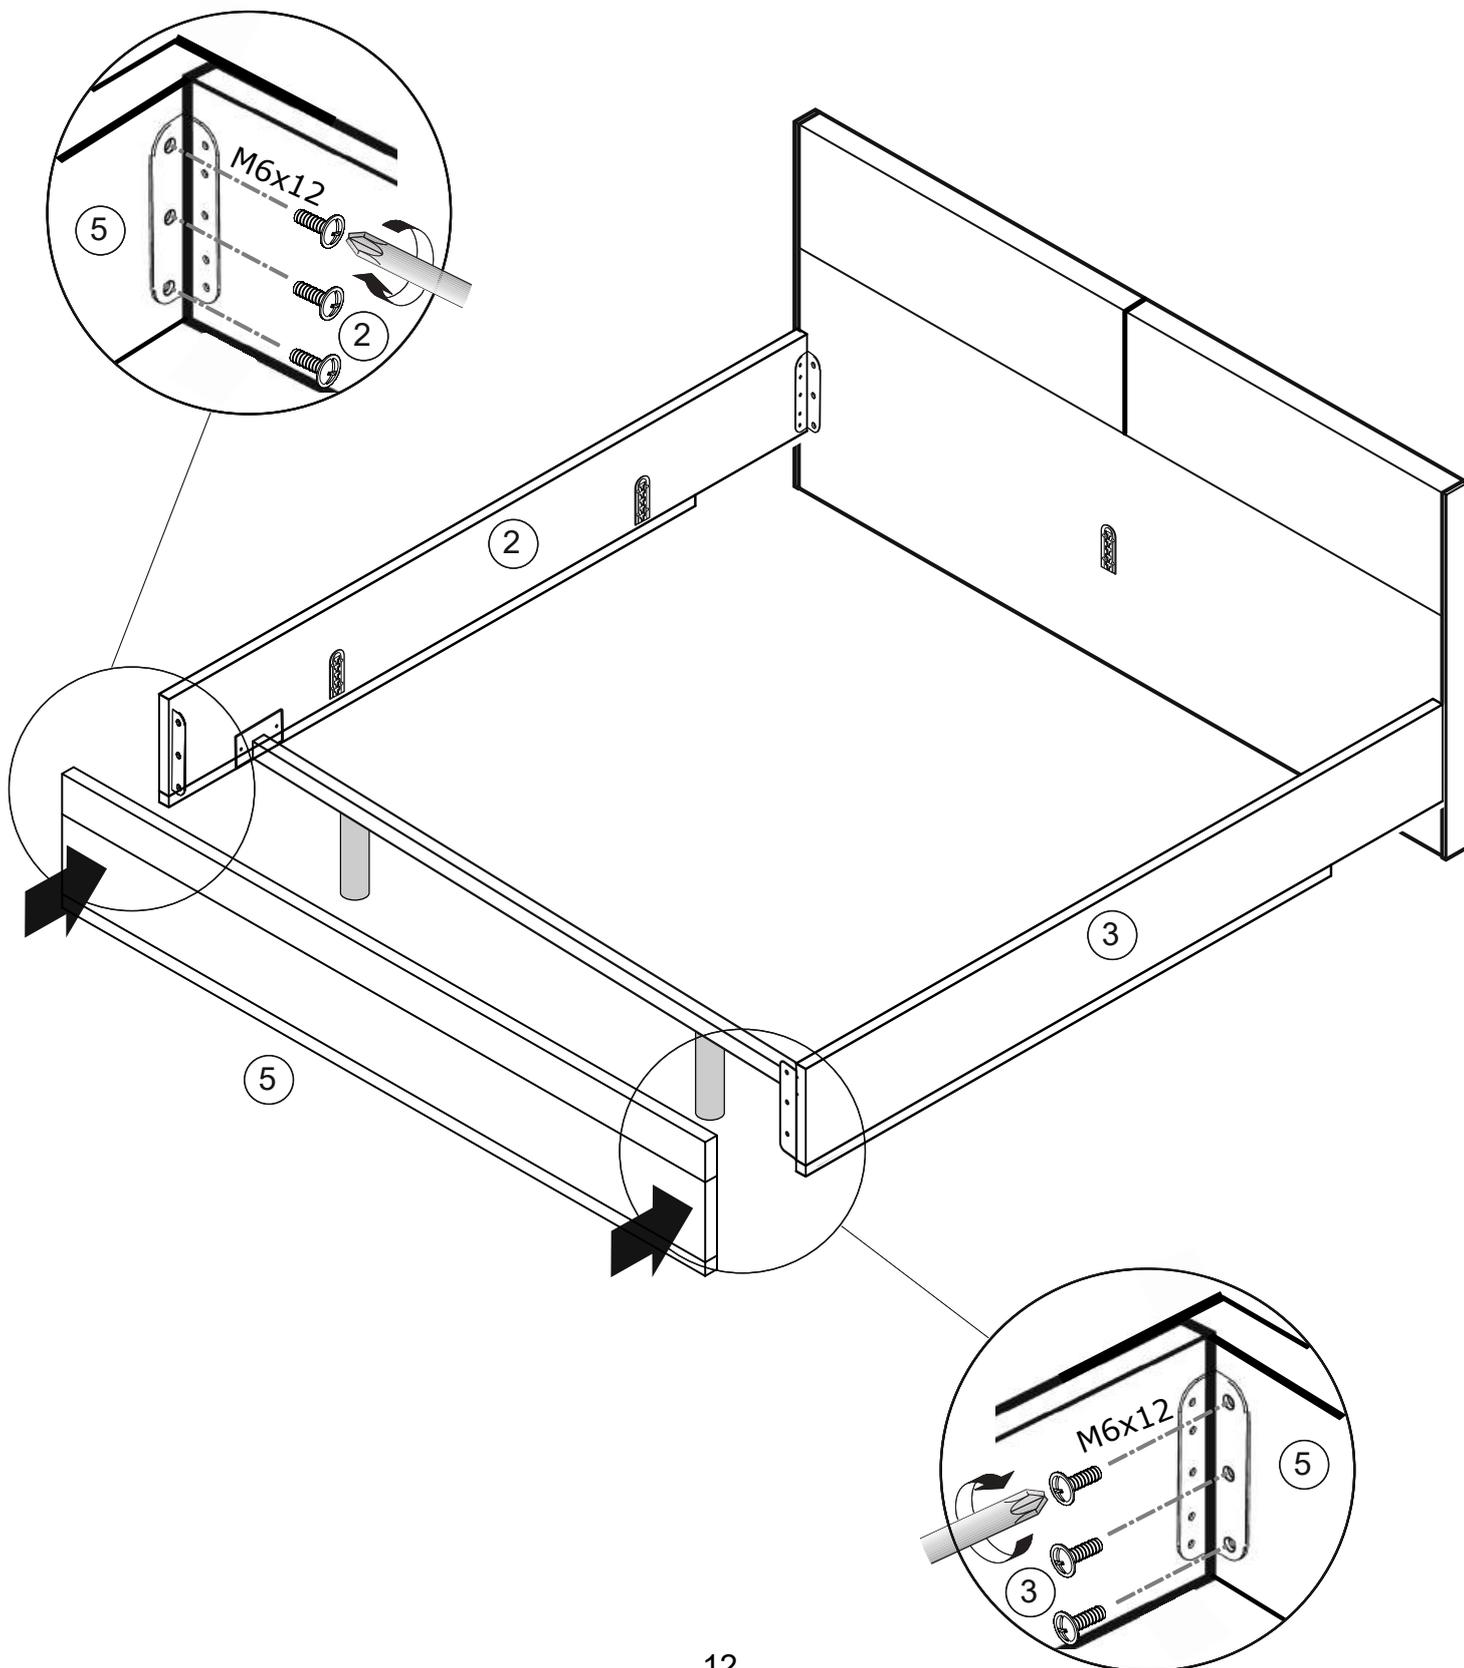


# BETTANLAGE

Bett-Mittelbalken  
Stützfuß - Kunststoff

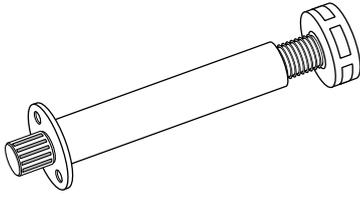


**000EBS700**

Adapter Stützfuß





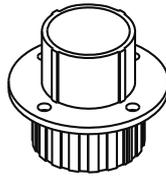


**000EBS700 - 1**

Auflagewinkel **4x**

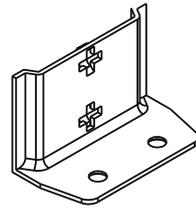


**160EBB011** (Inhalt 4St.)

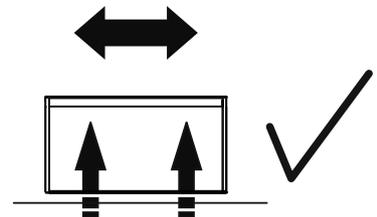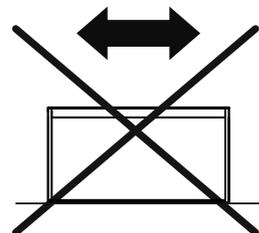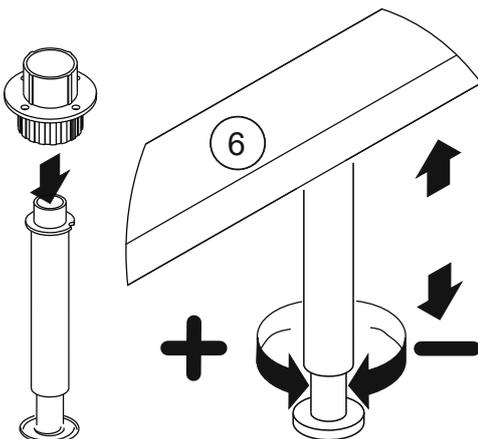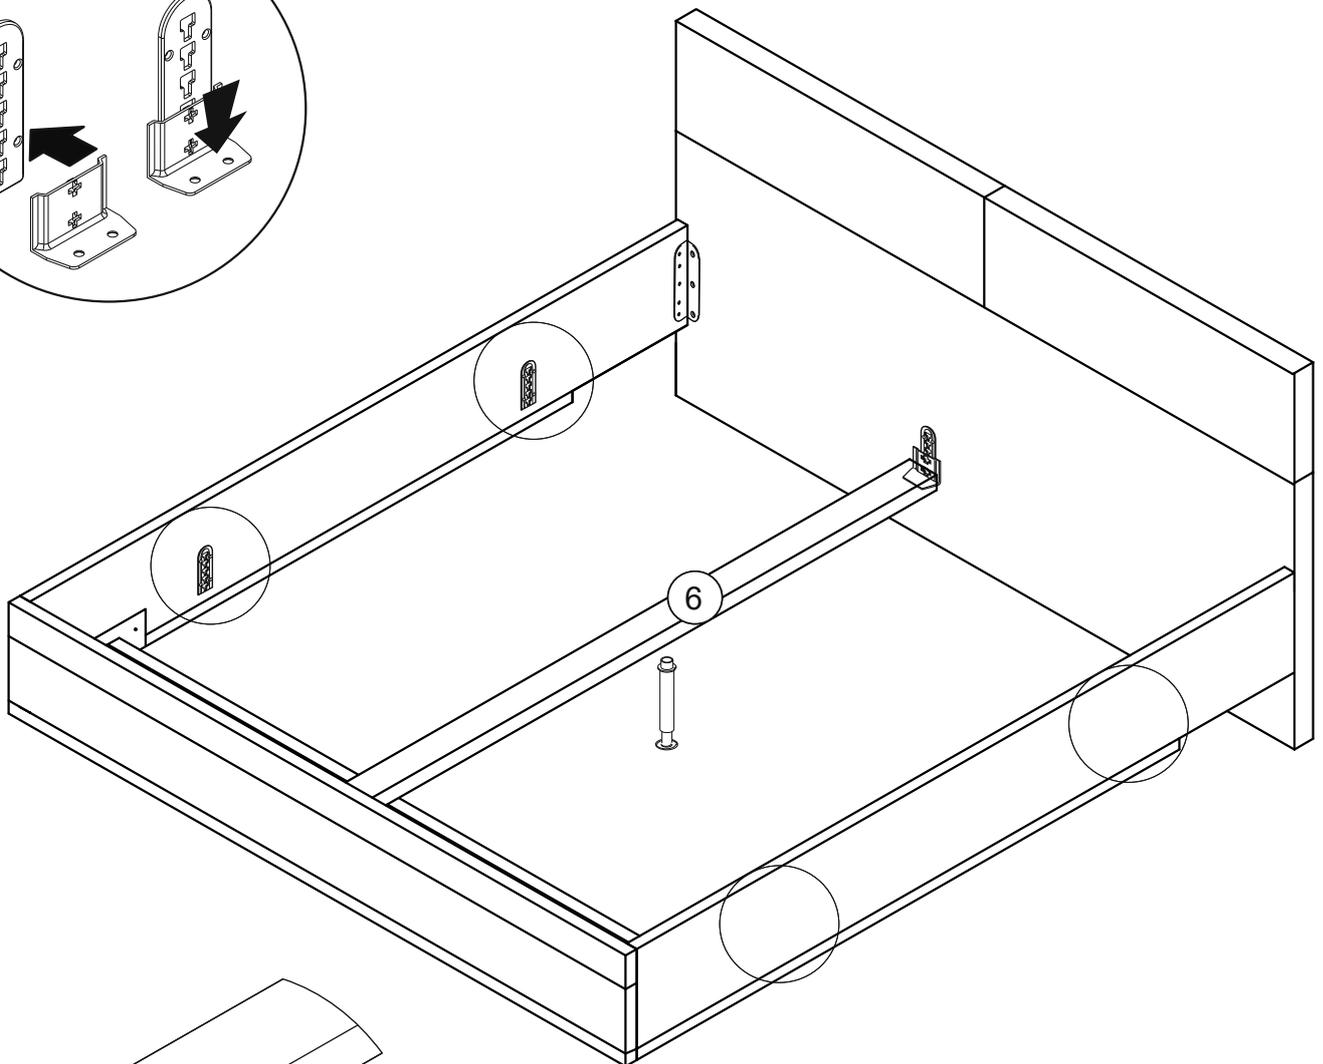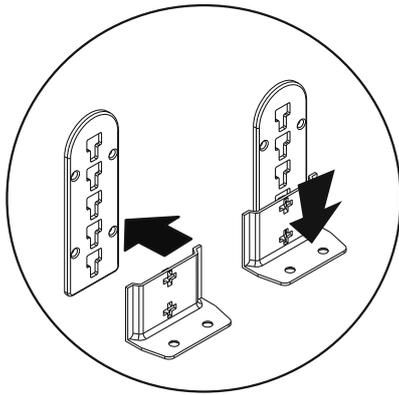






# KONSOLEN 1543/1544/1643/1644

Abbildung zeigt die linke Konsole 1543

4,0x35




**90EBB907** (Inhalt 4 St.)

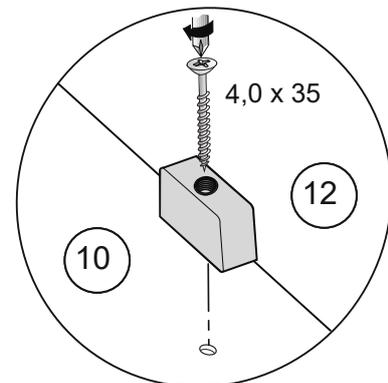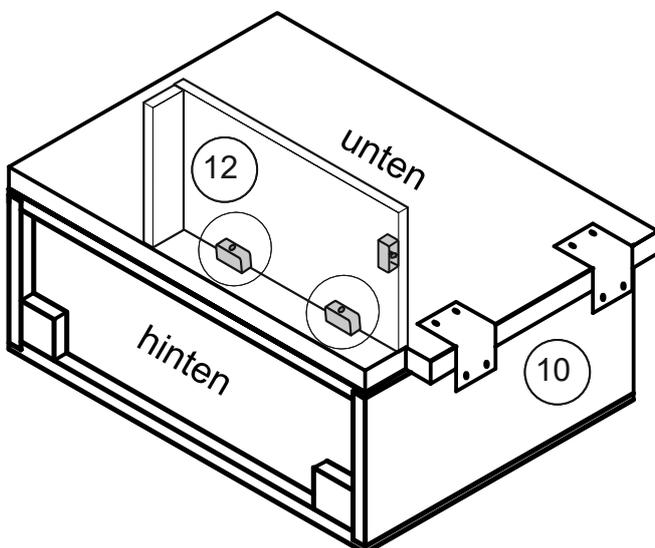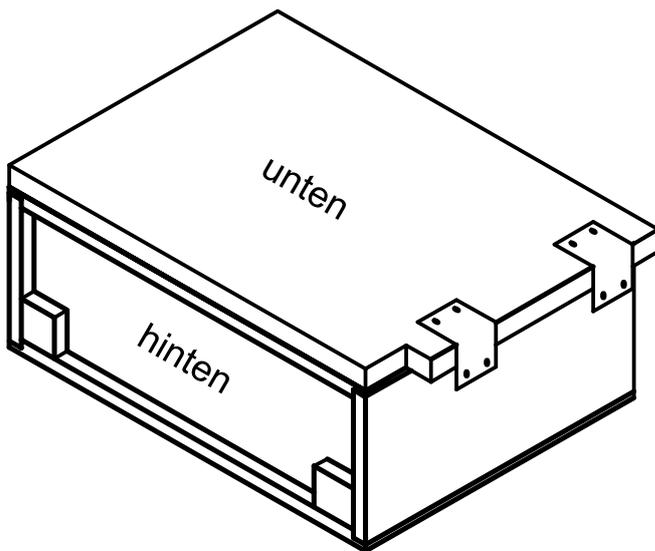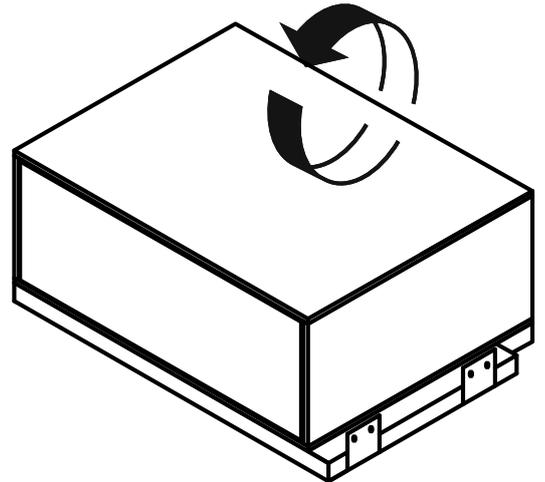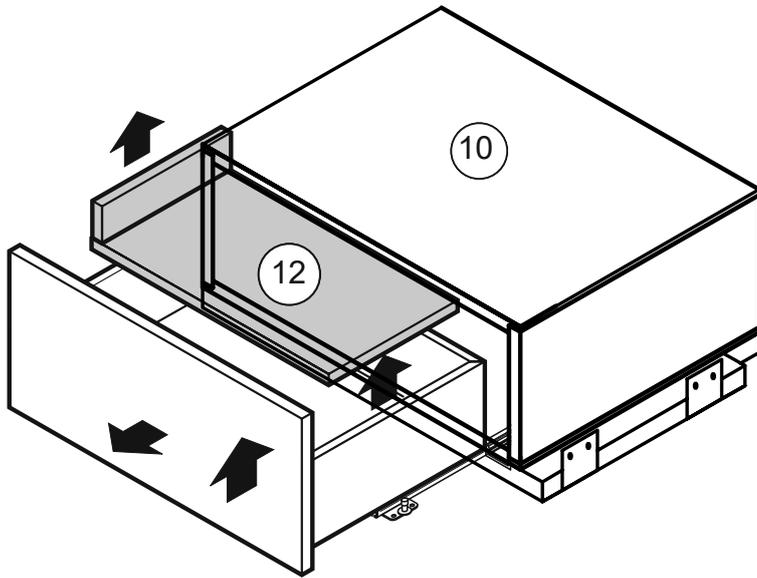






# KONSOLEN 1653/1654

Abbildung zeigt die linke Konsole 1653

4,0x35




**90EBB907** (Inhalt 4 St.)

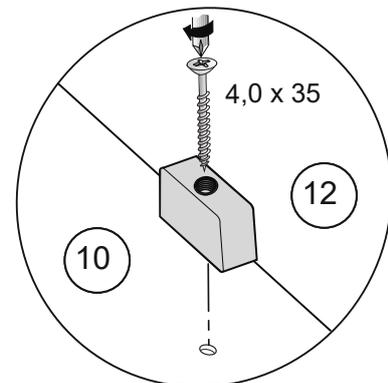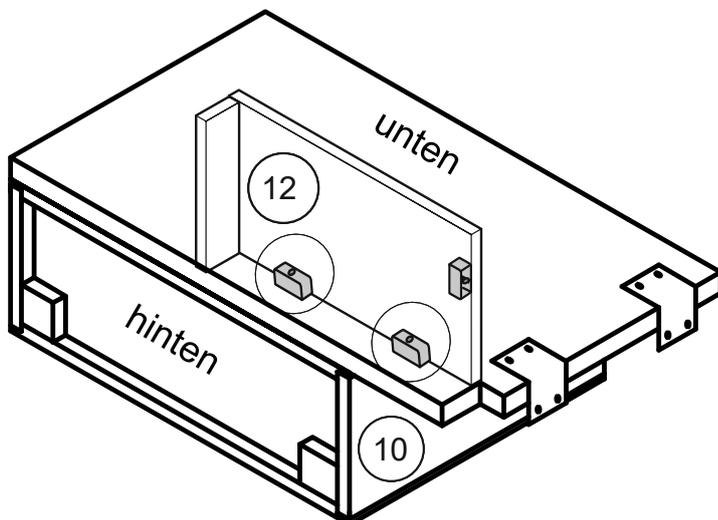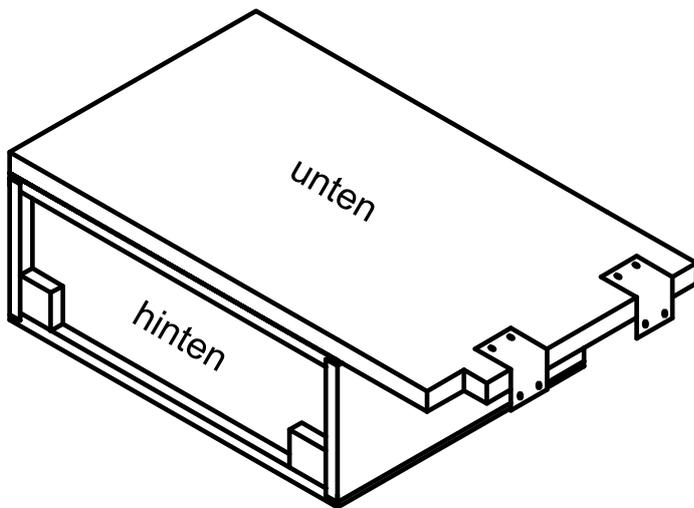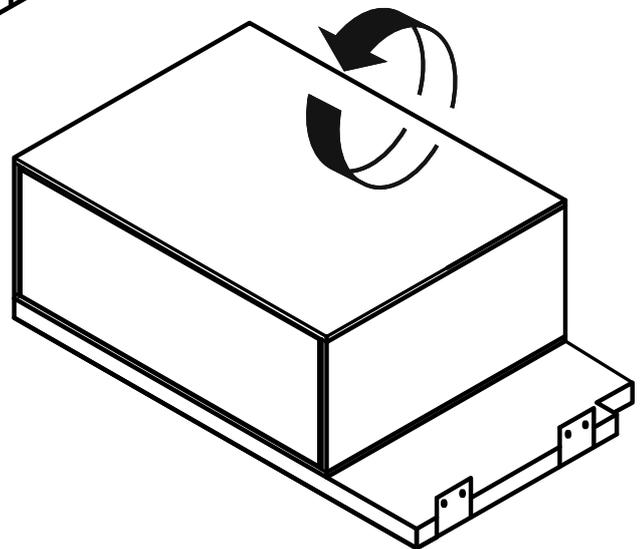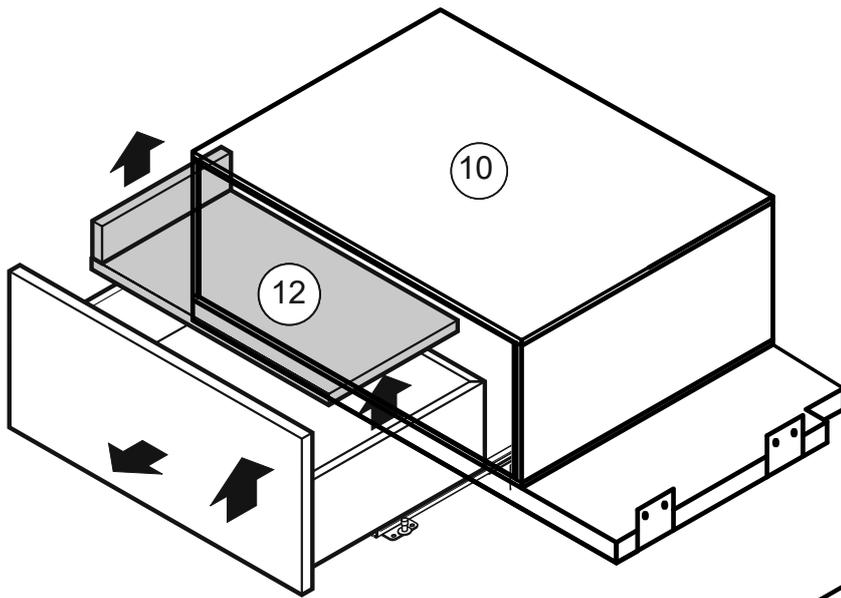


# Konsolen mit Stellfüßen






1542

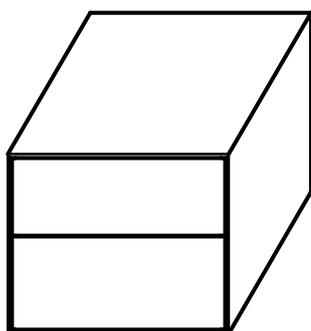

1642

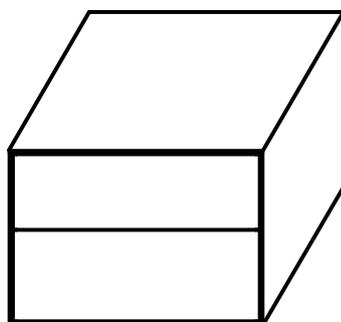


523 EBS 110 523 EBS 111

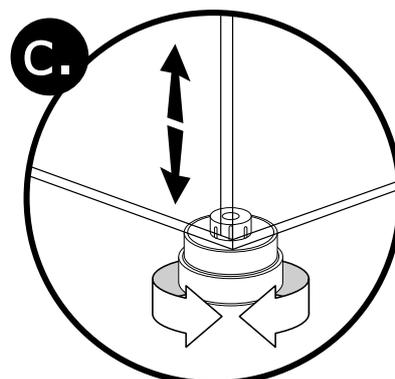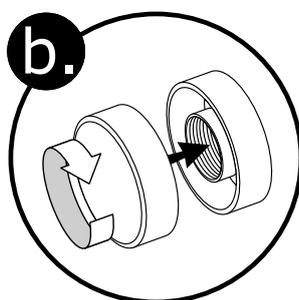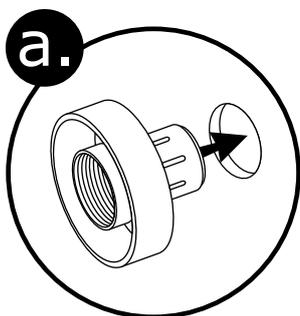
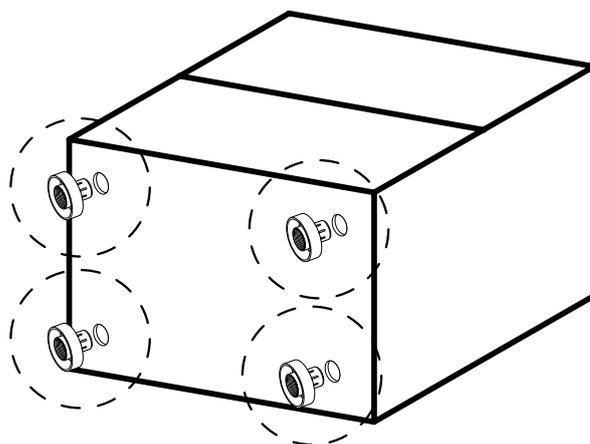
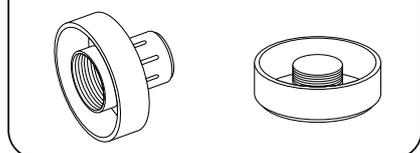


# KONSOLEN

3,5x25




**000 ESS 3525**

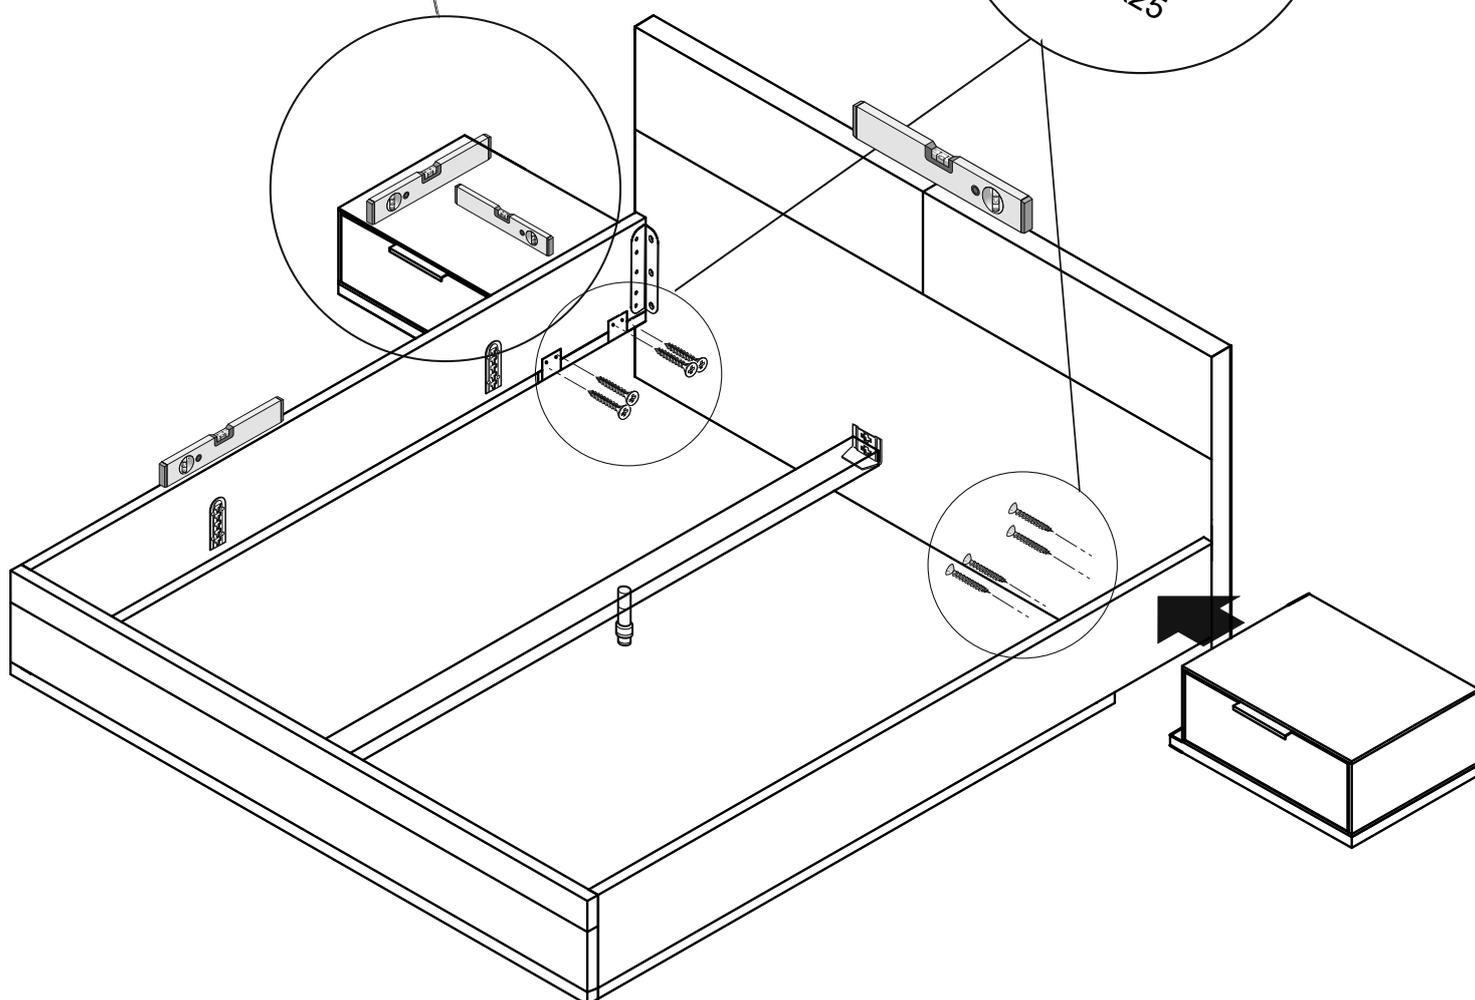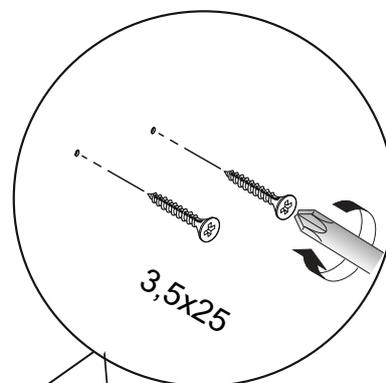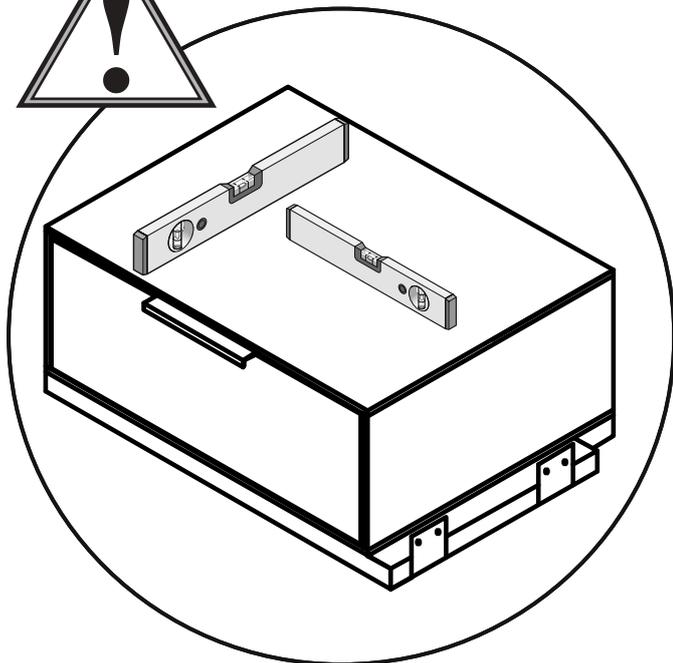


# KONSOLEN

4,0x35




**90 EBB 907B** (Inhalt 4 St.)

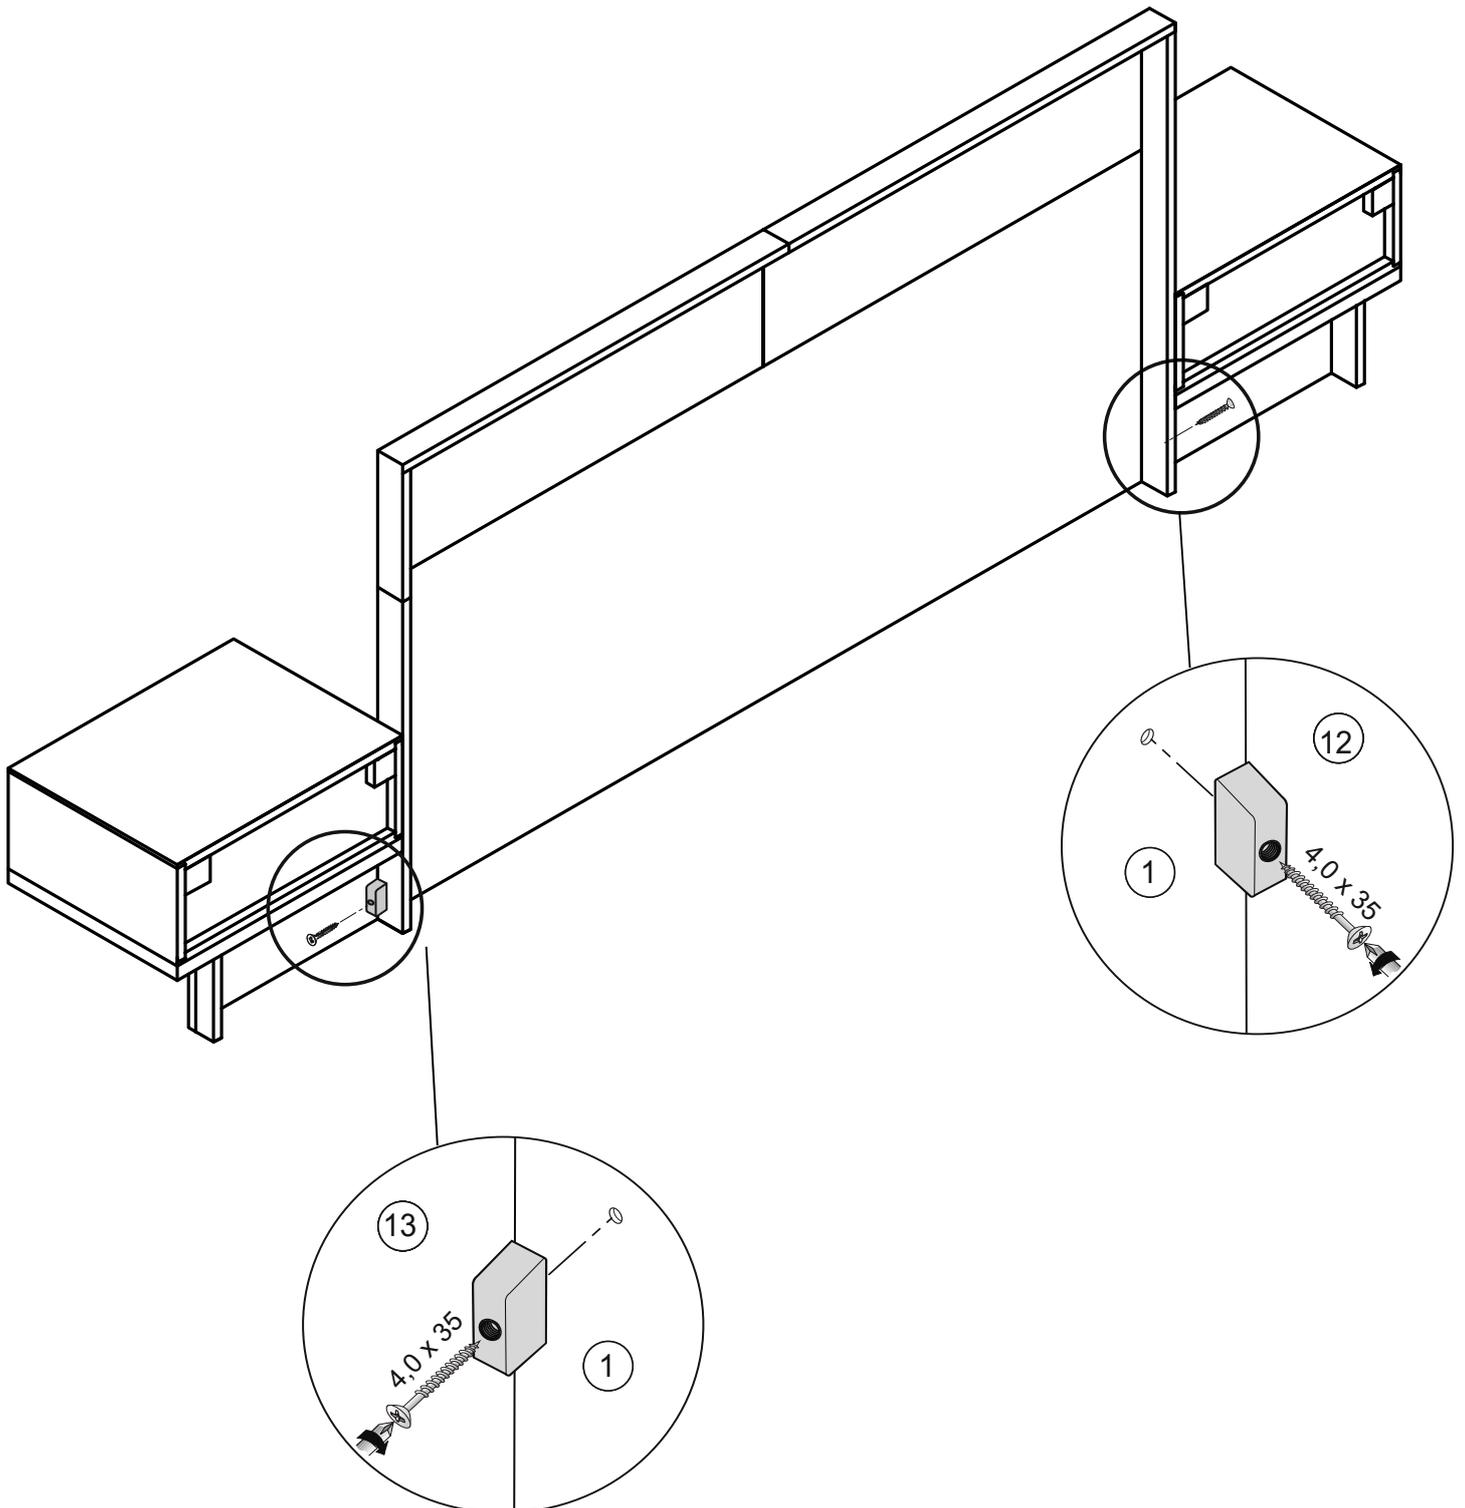


# KONSOLEN

4,0x35




**90 EBB 907B** (Inhalt 4 St.)


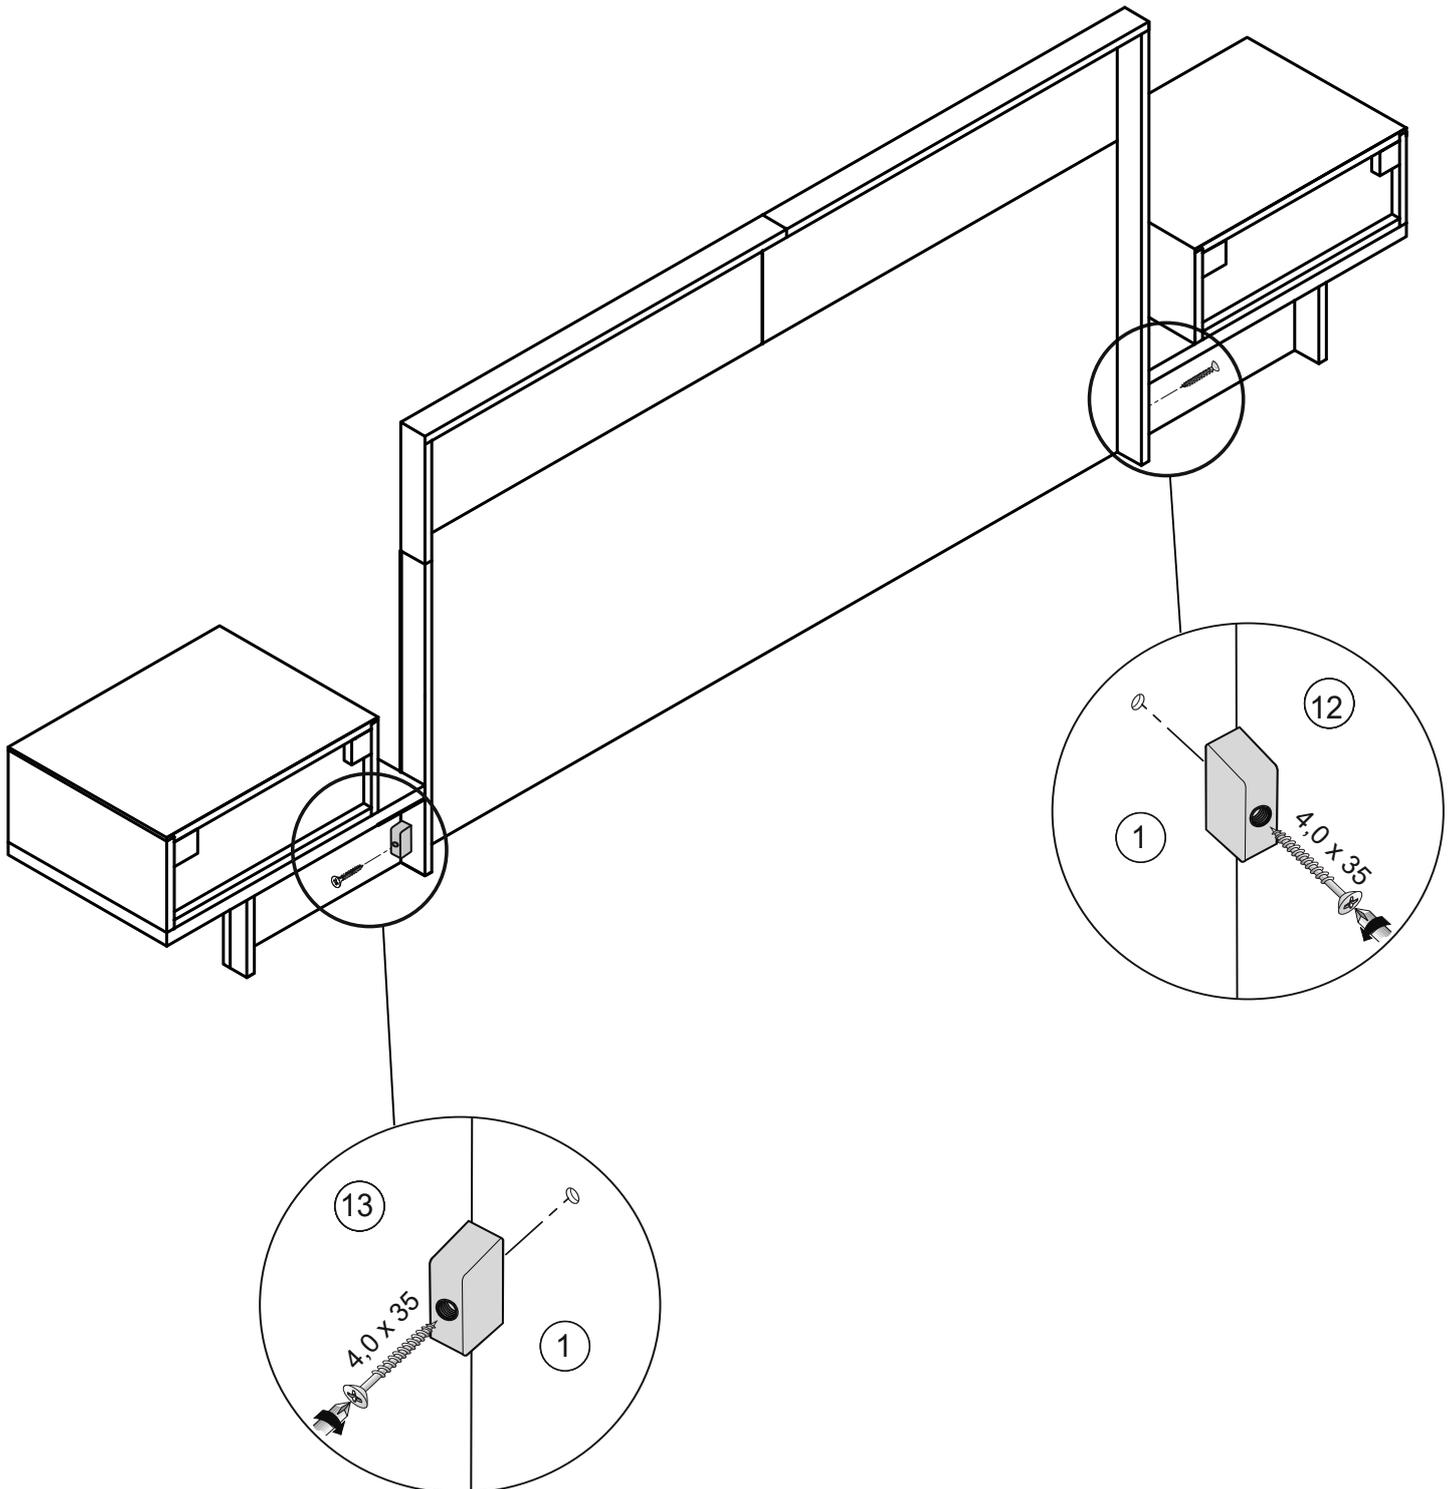


# PANEELAUFSATZ


4,0x40




000 ESS 4040Z

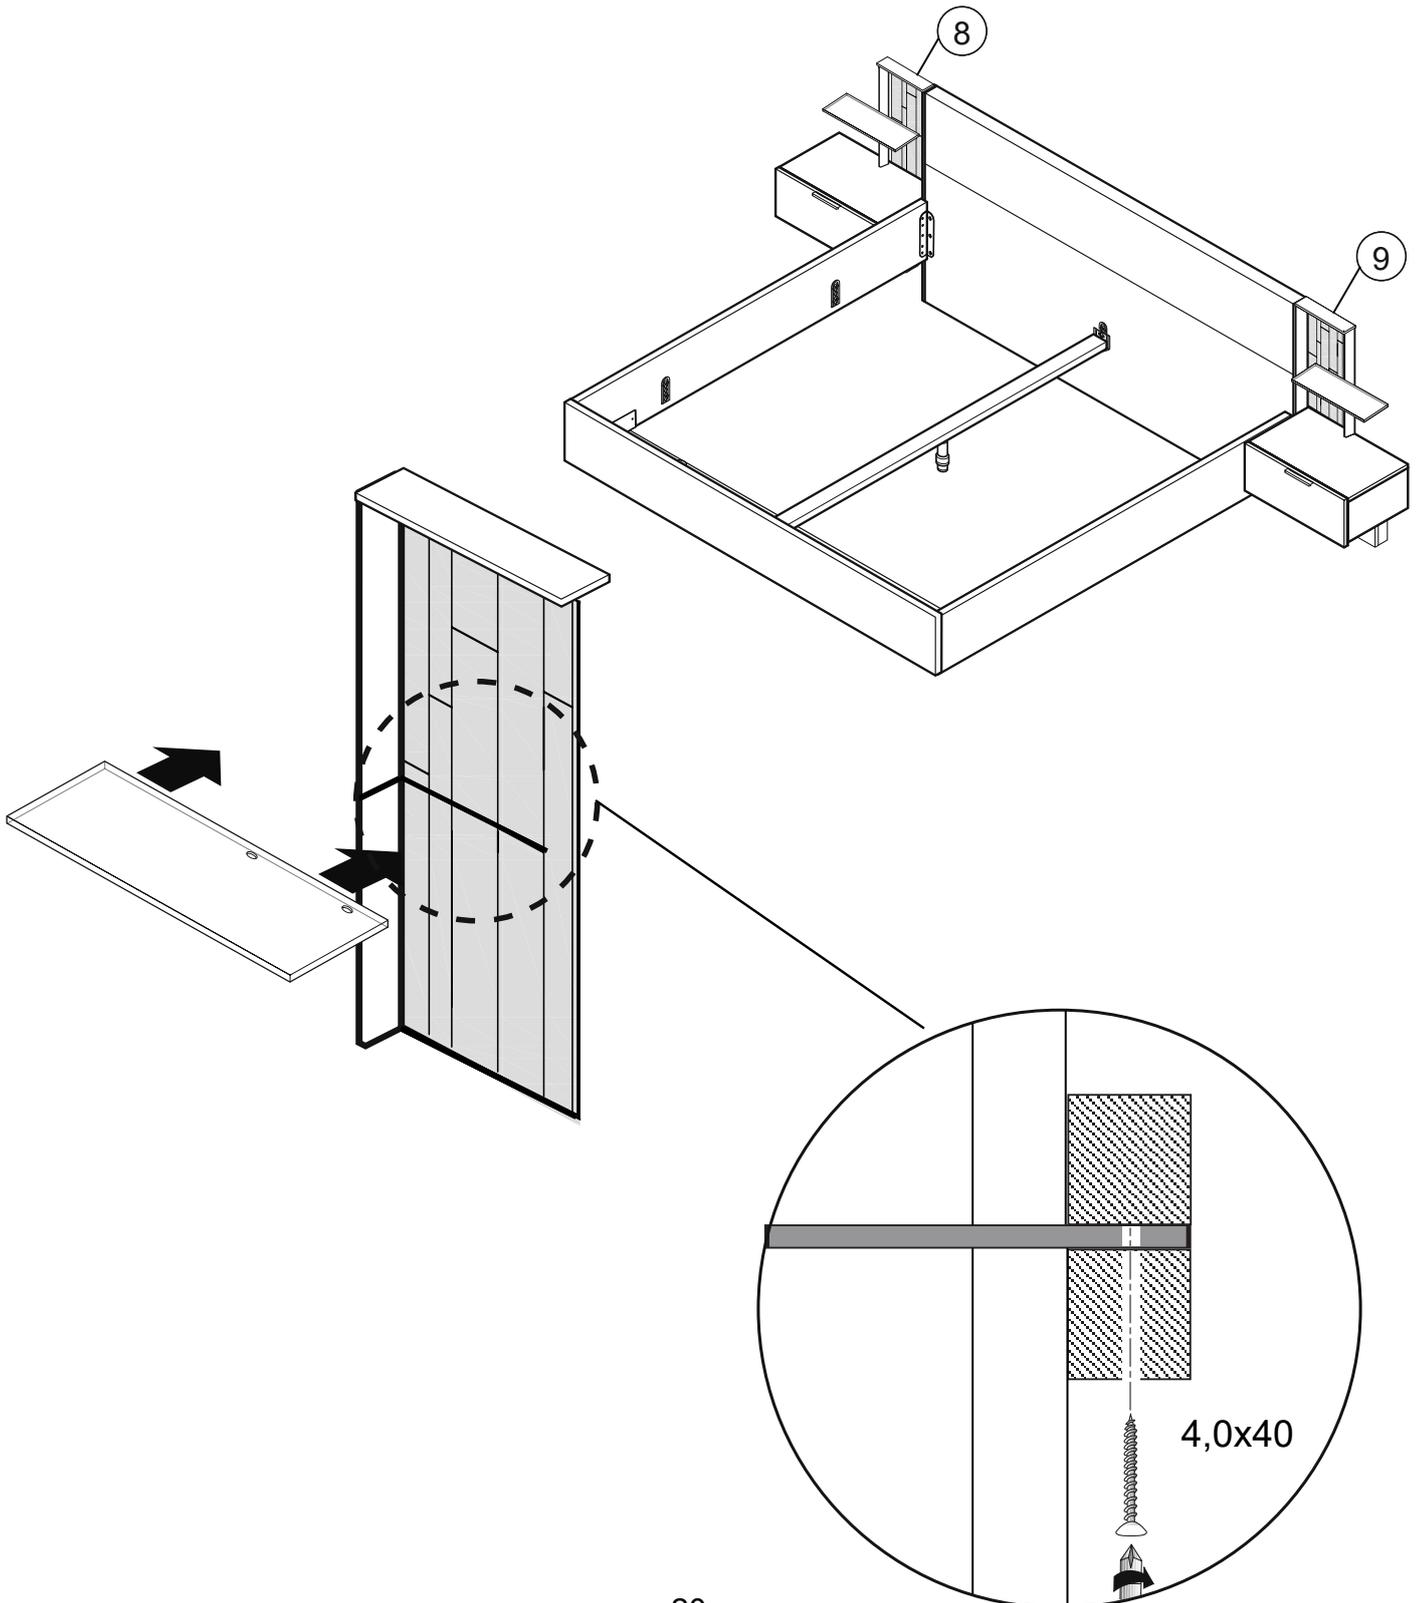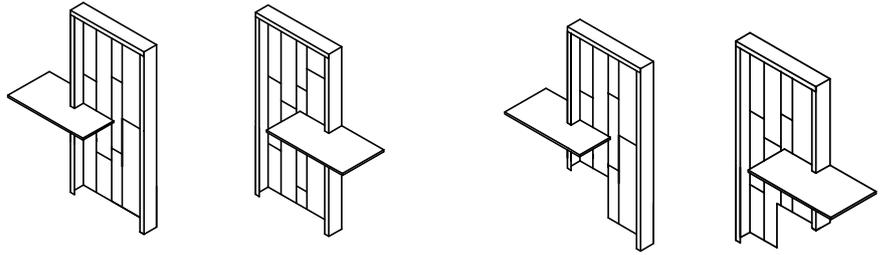




# PANEELAUFSATZ

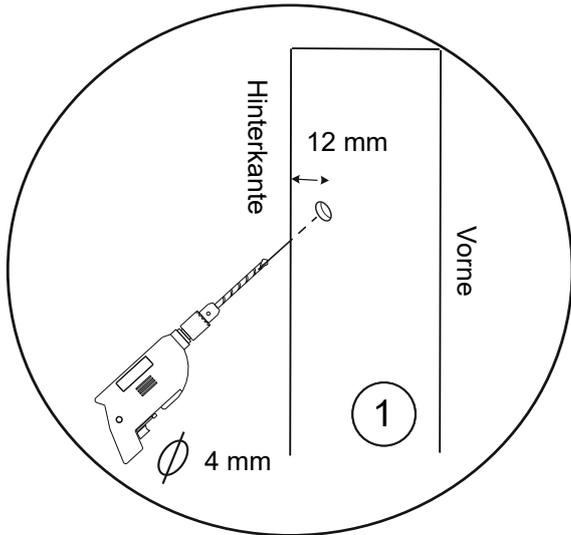


4,0x35




**90 EBB 907** (Inhalt 4 St.)

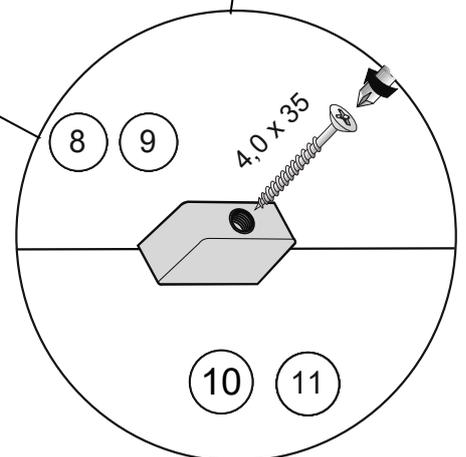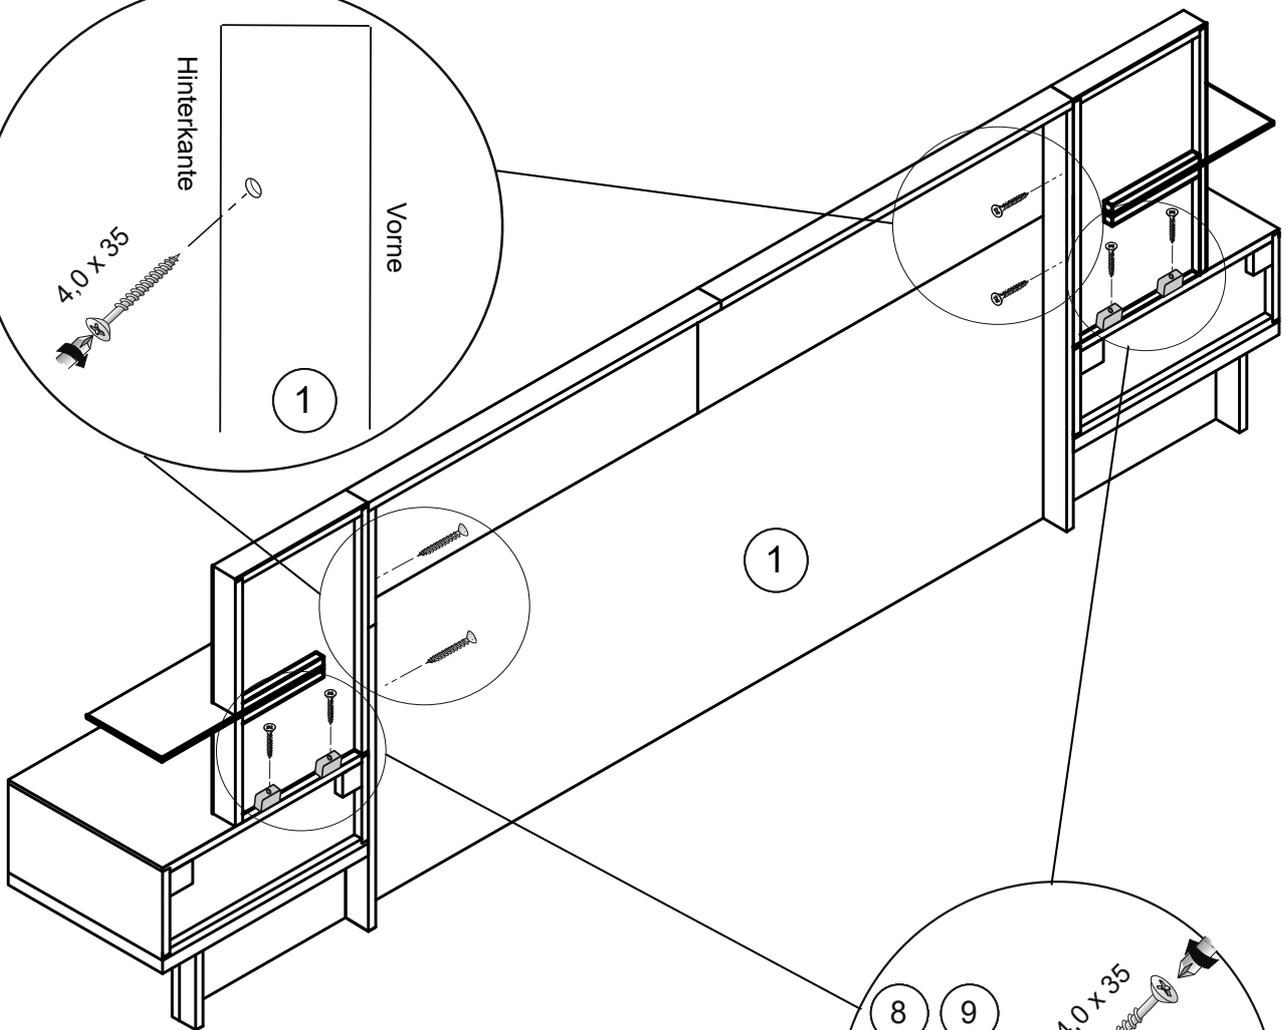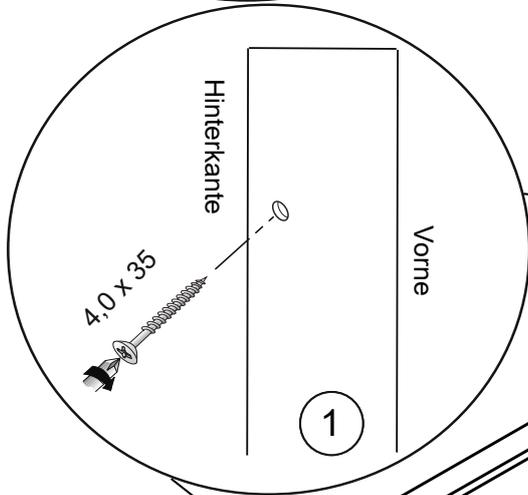



# PANEELAUFSATZ

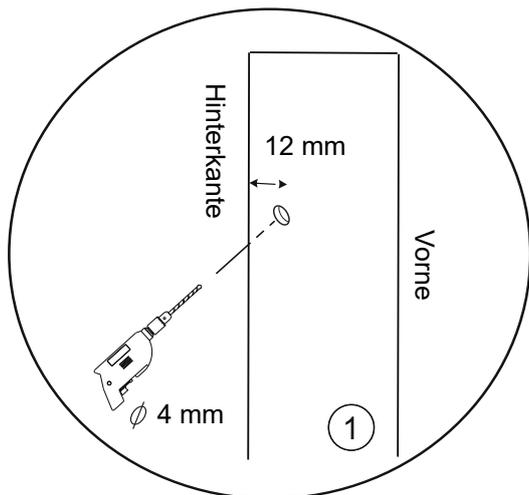

4,0x35



**90 EBB 907** (Inhalt 4 St.)

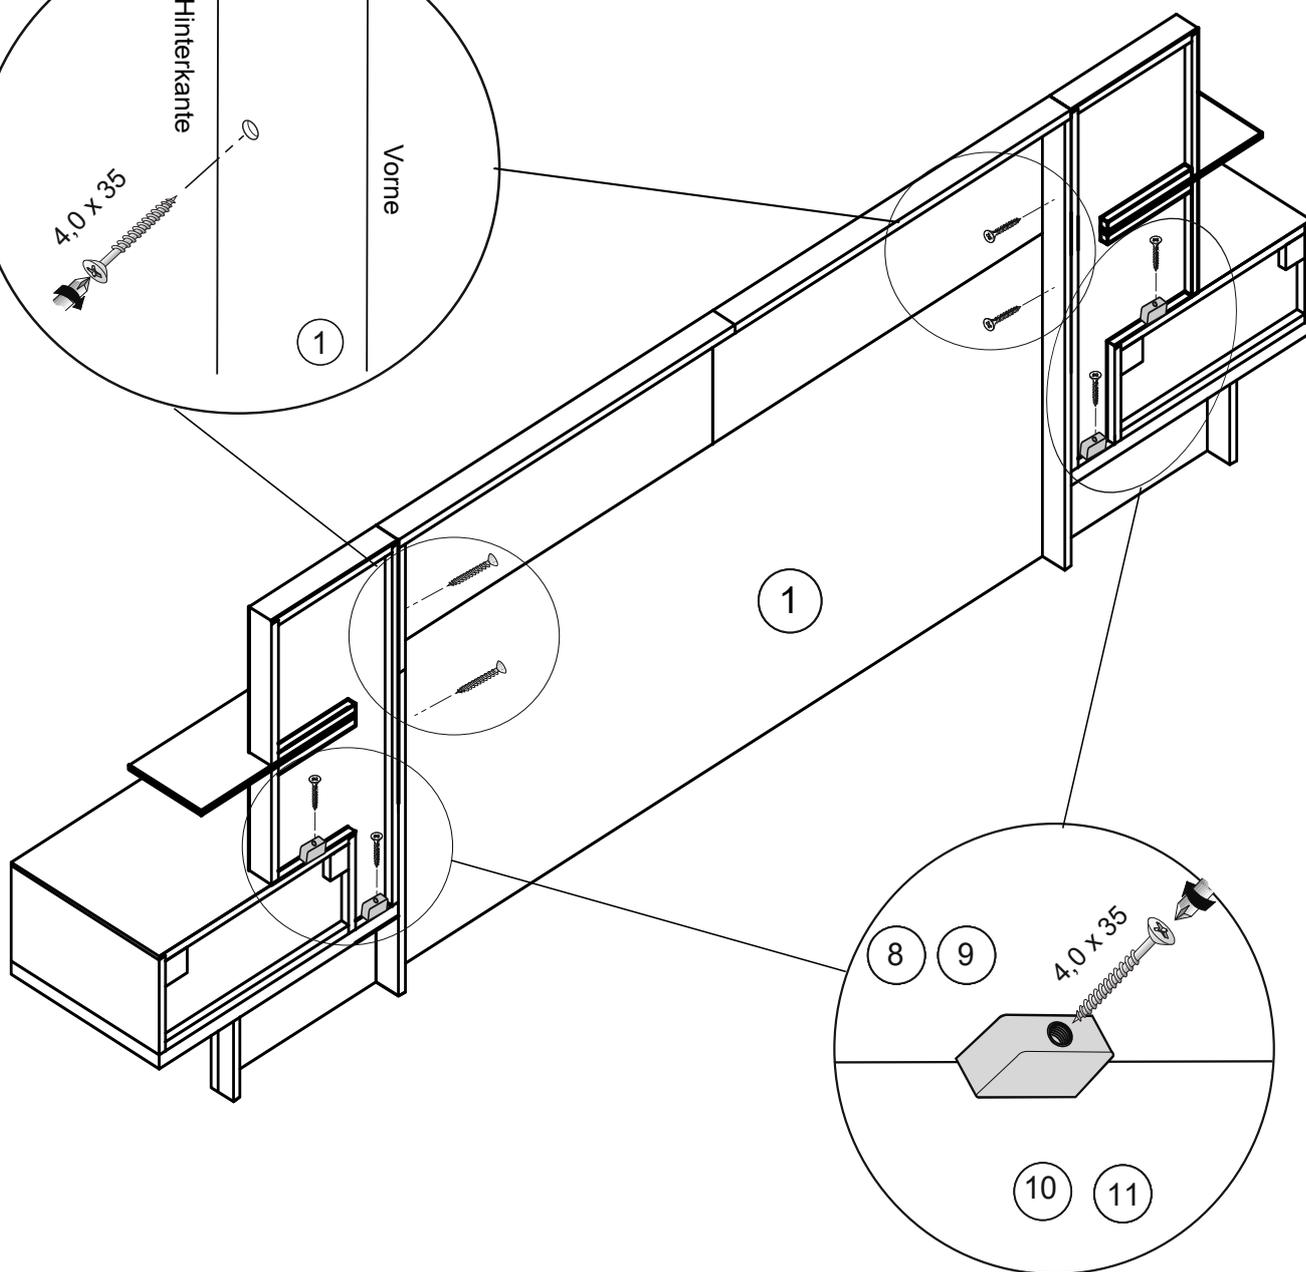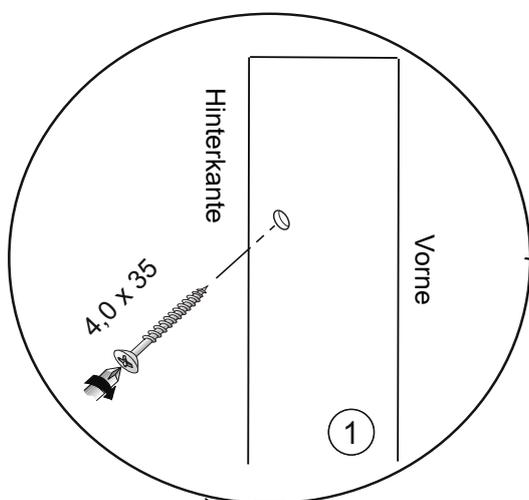

# PANEELAUFSATZ - Beleuchtung

Die Paneelaufsatz-Beleuchtung ist komplett vormontiert und verkabelt. Es muss nur noch der freie Stecker in den Trafoanschluss gesteckt werden.

